JA.

EX-word

電 子 辞 書

DATAPLUS 8

取扱説明書

XD-U9800 XD-U9850

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよく お読みの上、正しくお使いください。
- ◆本書は、お読みになった後も大切に保管 してください。
- ●本書の説明は、複数の電子辞書を対象 にしています。本書に記載している イラストは「XD-U9800」を使用して います。あらかじめご了承ください。

本機をご使用になる前に

辞典をひく〈基本編〉

辞典を選んでことばを調べる

文字を入力する

キーボードやタッチペンを使う

辞典をひく〈応用編〉

より詳しくことばを調べる

学習帳を使う

単語帳ほか学習に役立つ機能を使う

お役立ち機能を使う

音声機能や電卓などを使う

収録辞典を使う

収録されている辞典を使う

お役立ち情報を見る

困ったときや設定変更などを見る

用語から探す(さくいん)

© 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD.

こんなことができます!

知る

辞典を選んでことばを調べる

- **→ 34**ページ
- ことばの説明画面から、さら に熟語や解説などを見る
 - **→ 105**ページ



同時に複数の辞典から調べる

→ 80ページ



図や写真を元に調べる

→ 81ページ



- 画面をタッチして操作することができる
- **→ 53**ページ
- 国語や英語、さらに生活や趣味にも役立つ辞典を搭載

→ 169ページ

聞く

英単語の発音や、海外旅行で 役立つ英会話を聞く

→ 135ページ

ネイティブの発音と録音した 自分の発音を聞き比べる

→ 142ページ



学ぶ

気になることばにマーカーを 引いて単語帳を作る

→ 112ページ



覚えたいことばを手書きして 暗記カードを作る

→ 125ページ



このほか学習に役立つ機能

- ノート → 117ページ
- 付箋 → 122ページ

目次

こんなことができます!・・・・・・・・・・・・・表	
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
本書の記載について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	10
本機をご使用になる前に	
付属品を確認しましょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
 付属品を確認する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	17
電池について	17
USBケーブルを使ったパソコンとの接続について・・・・・・	18
製品シリアルナンバーについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
初めてお使いになるときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
電源を入れる・切る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
電源を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
電源を切る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
画面(液晶パネル)の明るさと電池寿命について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
各部の名前と働き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
タッチペン使用上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
パネル保護フィルム(別売)使用上のご注意 ・・・・・・・・・	29
辞典をひく〈基本編〉	
 国語辞典でことばを調べてみよう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
複数の辞典でことばを調べてみよう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
辞典を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
メニュー画面から辞典を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
辞典/モードキーで辞典を選ぶ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ことばを調べる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
パターン 1 最初の何文字かを入力する	39
パターン2 ことばをすべて入力する	
パターン3 見出しをたどる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
パターン4 複数の条件から絞り込む・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
パターン5 項目をタッチする ‥‥‥‥‥‥‥‥	44

画面の基本操作 45 使いかたの説明を見る 45 画面の見かた 45 画面の項目の選びかた 50	5 5 5
画面の項目の選びかた 50 文字の大きさを変える 51 文字を教科書体で拡大する 52 前後の見出し語に切り替える 52 画面をタッチして操作する 53] 2 2
文字を入力する	
キーボードで文字を入力する 55 ひらがな・カタカナを入力する 55 間違った文字を訂正する 60 アルファベットを入力する 62 中国語を入力する 63 ロシア文字を入力する 65 数字を入力する 65 数字を入力する 65	
タッチペンで文字を手書き入力する 66 手書き入力の種類 68 手書き入力をする 70 大きなマスに文字を手書き入力する 73	3
ソフトキーボードで文字を入力する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 7
辞典をひく〈応用編〉	
複数の辞典から調べる(かんたんサーチ) 80 ひらがなで調べる 80 アルファベットで調べる 81 図や画像から調べる 81 地図から調べる 82)
複数の辞典から調べる(複数辞書検索) 85 ことばをひらがなで調べる 85 ことばをアルファベットで調べる 84 例文や成句をアルファベットで調べる 84 漢字を手がかりにことばを調べる 85	3 4 4

	日本語のキーワードから英語の例文を調べる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 88
	一度調べたことばを履歴から探す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.89
	スペルがあいまいな英単語を調べる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	「見出し語検索」から正確なスペルを調べる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	成句や例文を調べる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	入力した単語の表示位置をそろえる 成句や例文の候補を絞り込む	
	意味の画面から別のことばを調べる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	続けて他のことばを調べる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	□〉 や □ が指すことばを調べる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 95
	意味の画面のことばをミニ辞書で調べる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2つの画面を並べて調べる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	画面内のことばの熟語や解説などを見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	105
学	習帳を使う	
	学習帳でできること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	108
	手書きで文字や図を書く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	マーカーを引いて単語帳を作る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	手書きでノートに書き込む・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	見出し語に付箋を付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		125
お	役立ち機能を使う	
	音声を聞く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	135
	電卓を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	147
	カレンダー /時計を使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	149
	よく使う辞典をお気に入りに登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	パソコンや追加コンテンツを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

収録辞典を使う	ı
辞典の説明の見かた167辞典の説明・使いかたを見る168収録辞典169	3
お役立ち情報を見る	
困ったときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
本機をリセットする・・・・・・・・238	3
本機の電池を交換する・・・・・・239	9
外部から電源を取る(USB給電) · · · · · · · · 241	l
設定を変更する243設定の変更のしかた245ユーザー名機能について248キー・アイコンの名前と働き251	5
ローマ字・かな対応表・・・・・・・254	1
仕様・・・・・・・・・・256	3
さくいん・・・・・・・259	9
保証・アフターサービスについて・・・・・・・270)
アフターサービス窓口について・・・・・・・・・・・ 271	I

修理サービスメニューについて・・・・・・ 272

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

で使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読 みの上、正しくお使いください。

⚠ 危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

▲ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

- ③ ○記号は「してはいけないこと」を意味しています(左の例は分解禁止)。
- ●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

⚠ 危険

電池について



- 電池からもれた液が目に入ったときは、すぐ に次の処置を行ってください。
 - 1.目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
 - 2.ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

↑ 警告

使用場所について

- 本機を病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。周辺の電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。
- また、医療用電子機器から離して使用(携帯・保管)してください。ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部(胸のポケット)で使用すると、磁力の影響を受けることがあります。 万一異常を感じたらただちに本機を体より離し、医師に相談してください。

警告

煙、臭い、発熱などの異常について



煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま本機を使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

- 1.電源スイッチを切る。
- 2.USBケーブルをはずす。
- 3.お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する。

火中に投入しない



↑ 本機を火中に投入しないでください。破裂に ↑ よる火災・けがの原因となります。

分解・改造しない



本機を分解・改造しないでください。感電・ やけど・けがの原因となります。

内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売 店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に ご依頼ください。

⚠ 警告

電池の液もれについて

・ 本機内で電池が液もれしたまま使用すると、 火災・感電の原因となりますので、ただちに 本機の使用をやめてお買い上げの販売店、ま たは「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡 してください。

電池について

電池は使いかたを誤ると、液もれによる周囲 の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。



- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- アルカリ乾電池を充電しない
 - 極性(+と-の向き)に注意して正しく入れる

企 警告

USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、傷つきや、破損による火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。



- •濡れた手でUSBケーブルやプラグに触れない
- ・付属品以外の物を使用しない
 - 加熱したり、加工したりしない
 - 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
- ◆ケーブルやプラグが傷んだらお買い上げの 販売店または「修理に関するお問い合わせ窓 □」に連絡する
 - プラグを抜くときは、ケーブルのプラグを 持って抜く(ケーブルを引っ張らない)
 - ケーブルのプラグはコネクターの奥まで確実に差し込む
 - 使用しないときは、USBケーブルのプラグ をコネクターから抜く

別売のカードの取り扱いについて

本機に別売のデータカード(microSD版)や市 販のmicroSDメモリーカードを使用する際 は、小さなお子様が飲み込まないように取り 扱いに注意してください。

注意

表示画面について



- 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部 の液体には絶対に触れないでください。皮 膚の炎症の原因となることがあります。



- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいを して医師に相談してください。
- •目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清 浄な流水で最低15分以上洗浄した後、医師 に相談してください。

磁気カードに近づけない

0

クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気を帯びたものを本機に極端に近づけないでください。

本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

重いものを置かない



本機の上に重いものを置かないでください。 バランスがくずれて倒れたり、落下してけが の原因となることがあります。

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の 汚損や、破裂による火災・けがの原因となる ことがあります。次のことは必ずお守りくだ さい。



• 本機で指定されている電池以外は使用しない



• 長時間使用しないときは、本機から電池を 取り出しておく

充電池について



- 充電池は、パナソニックグループ製の単3形 eneloop (エネループ) または、パナソニック株式会社製の単3形充電式EVOLTA (エボルタ) をご使用ください。これ以外の充電池は使用しないでください。
- 充電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- 充電池を電子辞書本体にセットしたままで は充電できません。
- eneloop、充電式EVOLTA、および各充電 池専用の充電器を使用する場合は、各製品 に付属の取扱説明書や注意書きをお読みい ただき、条件を守ってご使用ください。

注意

ヘッドホン端子/USBケーブル接続コネク ターへの接続

へッドホン端子やコネクター部には、付属品 以外のものを接続しないでください。火災、 感電の原因となることがあります。

ヘッドホンについて

ヘッドホンを差し込んだまま、本機をぶらさ げたりしないでください。落下によるけがの 原因となることがあります。

音量について

◆ ヘッドホンを使うときは音量に注意してください。大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

大切なデータは控えをとる

● 本機やmicroSDメモリーカードにパソコンから転送した内容は、パソコン側のデータも消去せずバックアップとして保管してください。本機の故障、修理などにより、記憶内容が消えることがあります。

使用上のご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、次のことに注意してください。
 - 落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」 などを加えないでください。また、 ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
 - ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
 - 液晶パネル(メインパネル・サブパネル)に強い力を加えたり、ボールペンなど 尖ったもので突いたり入力したりしないでください。液晶パネルの一部はガラ スでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
 - 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理 となります。
 - 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- 極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。
 低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。
 また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、ま
- たは電子回路の故障の原因になります。

 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。

 水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分で

 注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
 特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。

液晶パネル(メインパネル・サブパネル)について

本機に使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

また、製品ごとに色味ズレ、色味ムラなどが発生する場合がありますが、製品の性能であり、不具合ではありません。

 本機の画面に表示される字体はJIS X 0213:2004の漢字集合に準拠した フォントを使用しています。

2004年改正で変更のあった字形に対応しています。

- 本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。
- 本機の「図から検索」や「ノート」などで表示される小さな図(サムネイル)は 縮小して表示させているため、文字や線が粗く表示されるものがあります。

著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典/モードの内容は、各著作物を、各編者/監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。

本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載/複写することは禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者/監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

 各辞典/モードの著作権表記や収録語数などは、ガイド機能の「著作権」 項目で見ることができます(辞典の凡例などを見る → 168ページ)。

収録コンテンツの内容

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者/監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。
 また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などに
 - また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した辞典などの各コンテンツは、それぞれの書籍版に基づいて 出版社より、電子データとして作成、提供されており、その情報量故に誤 植などは避けられない場合があります。
 - 各コンテンツ内容の著作権は出版社に帰属しておりますので、弊社におい て、その内容を改良・改変することはできません。
 - それぞれのコンテンツにおける誤記、誤植、誤用につきましては、出版社に連絡させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
- 一部のコンテンツを除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておりません。

本書の記載について

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点 や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、 個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化した ことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきま しても、弊社では一切その責任を負えません。
- 本書では「microSDメモリーカード」および「microSDHCメモリーカード」 の名称を「microSDメモリーカード」と呼びます。
- 本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーおよびアイコンは、簡略化して記載しています。



登録商標・商標の表記

以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

- Windows、Windows Vista、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.
- TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.

なお、本書中には、以下の用語の™マーク、®マークを明記していません。

- [eneloop]は、パナソニックグループの登録商標です。
- 「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。
- MacintoshおよびMac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- その他、本書や本機に掲載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。




付属品を確認しましょう

付属品を確認する

ご使用になる前に、次の付属品がそろっているか確認してください。

- アルカリ単3形乾電池 2本
- USBケーブル(パソコンやプロジェクターと接続するときに使用します→ 18、165ページ)
- 専用ヘッドホン
- タッチペン(本体裏面に収納されています → 27ページ)

お買い上げになった商品(特別梱包商品など)によっては、付属品が異なる場合があります。

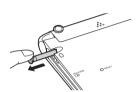

電池について

- 本機はアルカリ乾電池および充電池 (eneloop (エネルーブ) および充電式 EVOLTA (エボルタ)) に対応しています。指定以外の電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となることがあります。
- 充電池および充電器は商品に付属しておりません。充電池および充電器は 電器店、量販店などでお買い求めください。
- 本機に付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があり、「仕様」(→ 256ページ)に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
- ご使用方法やmicroSDメモリーカードの種類・使用状況によっては、電池 寿命が著しく短くなることがあります。
- 音声の再生・録音中や動画再生中、使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。
 この場合、早めに電池を交換してください(→ 239ページ)。

USBケーブルを使ったパソコンとの接続について

本機は単体でご使用できます。

付属のUSBケーブルを使ってパソコンから電源を取ることもできます (USB給電※→ 241ページ)。

※充電池を充電する機能ではありません。

また、弊社電子辞書用の別売の追加コンテンツ・テキストファイル・音声 データを本機に取り込むこともできます(パソコンと诵信)。

- パソコンと通信する場合は、パソコンに専用ソフト(USBドライバーを含 む) をインストールする必要があります。専用ソフトをインストールしな いでパソコンと通信すると、誤動作の原因になります。
- パソコンとの通信や専用ソフトについて、詳しくは「パソコンや追加コン テンツを使う (→ 154ページ)をご覧ください。

製品シリアルナンバーについて

電池ボックス内に記載されている製品シ リアルナンバー (数字とアルファベットの 組み合わせ15桁)は、オンラインサービ ス登録の際に必要となります。電池を入 れる前に控えておいてください。


- 製品の紛失盗難時に "製品の特定" を保証 するものではありません。
- オンラインサービスにつきましては、次 のホームページをご覧ください(別途 メールアドレスが必要です)。

http://casio.ip/exword/register/

数字とアルファベットを間違えないよう ご注意ください。

 $\lceil \Omega \mid (\forall \Box) \succ \lceil \Omega \mid (\forall -1) \cdot \lceil \Omega \mid (\forall -1) \cdot \rceil$ [1](イチ)と[](アイ)、

[8](ハチ)と[B](ビー)

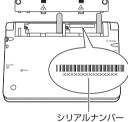


シリアルナンバー控え

初めてお使いになるときは

本機を使用する前に、付属のアルカリ単3形乾電池2本を入れてください。


1 電池ブタを取り外す

• 2 ヵ所の 🤮 部分を押しながら 矢印の方向へスライドさせます。

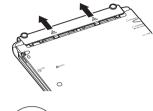


2 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付ける


①図のように(-)極側を電池ボックスにセットします。

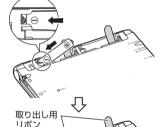

② 取り出し用リボンの上に電池が 載るようにして、(+)極側を電 池ボックスに押し込みます。

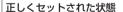


- バネがはみ出ていない
- 取り出し用リボンが電池の下にもぐり込んだりせず、まっすぐ上に出ている。
- 電池の極性(+-)が間違っていない
 - ③ 本体に電池ブタを取り付けます。

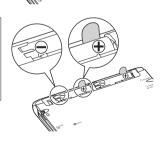



3 本体裏面から付属のタッチペンを取り出し、本体裏面にあるリセットボタンを押す

 つまようじや鉛筆など、先端の 折れやすいものを使わないでく ださい。故障の原因になります。

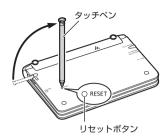

4 中央部分に指をかけて、本機を開ける

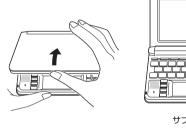

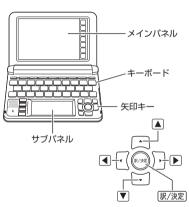

「電池設定」画面が表示されます。

「メインパネルの表示保護フィルムが…」または「サブパネルの表示保護フィルムが…」のメッセージが表示された場合は、メインパネルはたはサブパネルに貼り付けてある保護フィルム(別売)を取り除くと「電池設定」画面が表示されます。

電池設定

●アルカリ電池 [単3 LR6] ○充電池 [単3 eneloop] ○充電池 [単3 充電式EVOLTA]

※充電池は上記以外使用しないで下さい

選んで決定キーを押して下さい

5 「●アルカリ電池 [単3 LR6]」 になっていることを確認する

- ・付属のアルカリ乾電池ではなく、市販のeneloop (エネループ)を入れた場合は「●充電池 [単3 eneloop]」に、充電式 EVOLTA (エボルタ)を入れた場合は「●充電池 [単3 充電式 EVOLTA]」に、▲または▼ を押して変更してください。
- 市販のアルカリ乾電池 EVOLTA (エボルタ) を入れた場合は、「●アルカリ電池 [単3 LR6] |にしてください。

6 訳/決定を押す

時刻設定の画面が表示されます。

電池設定

●アルカリ電池 [単3 LR6]○充電池 [単3 eneloop]○充電池 「単3 充電式EVOLTA]

※充電池は上記以外使用しないで下さい

選んで決定キーを押して下さい



7 日付・時刻を設定する

 ▲▼▲▶を押す、または タッチペンでタッチして設定項目を選んだ後、メインパネルに 表示されているキーをタッチして設定します。



例) 2014年9月20日 16:30に設定する

- ①「年」の下2桁が選ばれていると 「回過億月里」 きに【1】【4】とタッチして、 「2014」(年)と入力します。 9月20日
 - ・設定範囲は、2001年~2099 年です。
- ② ▶を押して月の数字を選びます。
 または「日」の左にある数字を
 - または「月」の左にある数字を タッチします。



- ③【9】をタッチして、「9」(月)と入力します。
- ④ ②・③と同じように操作して、「20」(日)・「16」(時)・「30」 (分)の順に入力します。
 - ・[12/24]をタッチするごとに、12時間制と24時間制が切り替わります。
 - 12時間制の時刻を設定するときは、【AM】(午前) または 【PM】(午後)をタッチしてから時刻を入力してください。
 - ・時刻の設定範囲は、24時間制のとき「0:00~23:59」、12時間制のとき「AM 12:00~PM 11:59」です。

8 訳/決定を押す

- または時刻設定の画面で【保存】 をタッチします。
- メニュー画面が表示されます。
- 時刻設定の画面で【中止】または 【戻る/リスト】をタッチすると、 設定を変更せずにメニュー画面 になります。
- タッチペンは、紛失防止のため、使い終わったら元の収納部に戻してください(→ 27ページ)。



- 日付や時刻を間違って設定した場合は、「カレンダー/時計を使う」
 (→ 149ページ)をご覧になり、設定し直してください。
- 液晶パネルの明るさなど電子辞書の設定を変更することができます (→ 243ページ)。
- 本機は、メニュー画面と電源を切ったときの画面に任意の名前(ユーザー名)を表示させることができます(「ユーザー名機能について」→ 248ページ)。


電源を入れる・切る

本機は、開け閉めすることで電源の入・切が自動でできるようになっています。

雷源を入れる

本機の中央部分に指をかけて開くと、 自動的に電源が入ります。

- 前回電源を切ったとき(または自動 的に切れたとき)と同じ画面が表示 されます。
- 電池の無駄な消耗を避けるため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます(オートパワーオフ >> 243ページ)。
- 電源が切れているときに 電源 を押すと電源が入ります。
- 電源が切れているときに辞典/モードキー(→34ページ)を押すと、電源が入ったときその辞典/モードキーに登録されている辞典が表示されます。

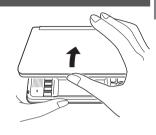



辞典/モードキー

電源を切る

本機を閉じると、自動的に電源が切れます。

●電源が入っているときに 電源 を押すと電源が切れます。


画面(液晶パネル)の明るさと電池 寿命について

画面 (メインパネルおよびサブパネル) の明るさを5段階で設定できます (お買い上げ時は「3」に設定されています)。

約30秒間何も操作をしないと、画面が暗く(明るさ1)なります。このとき何か操作をすれば、画面は元の明るさになります。

- 画面の明るさ・画面が暗くなるまでの時間(点灯時間)は、変更することができます(→ 244ページ)。
- サブパネルの明るさと点灯時間は、メインパネルに連動します。
- ・ 音声や動画を再生しているときは、点灯時間を過ぎても画面は暗くなりません(→ 139ページ)。

メニュー画面右上のアイコンで、電池の残量を確認できます。

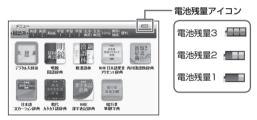

- 電池残量Oになると、電源が切れ、画面が消えます。
- 電池残量1のときは、操作が正しく行えない、途中で電源が切れるなどの可能性がありますので、電池の交換をお勧めします。

電池寿命について

で使用の電池・microSDメモリーカード・コンテンツの種類により、電池寿命は異なります。また、音声の再生・録音や動画再生を頻繁にしたり、画面の明るさ設定を明るくしたり、点灯時間を長く設定して使用すると、電池寿命は短くなります。

電池	使用条件	画面明るさ	電池寿命※1		
アルカリ乾電池	1時間中 入力・検索4分間/スピーカーで1分音声出力/英和辞典の訳画面55分間表示 を繰り返したとき	*2	約70時間		
	スピーカーまたはヘッドホンで音	明るさ3	約13時間		
	声出力を繰り返したとき	明るさ5	約4時間		
	動画再生を繰り返したとき	明るさ3	約8時間		
eneloop	1時間中 入力・検索4分間/スピーカーで1分音声出力/英和辞典の訳画面55分間表示 を繰り返したとき	*2	約60時間		
充電式 EVOLTA					


^{※1} 新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電池 (eneloopまたは 充電式EVOLTA)を、25℃の場所で使用した場合。 電池寿命は、おおよその目安です。


※2 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。

音声や動画を頻繁に再生する場合は、「外部から電源を取る(USB給電)」(→241ページ)をお勧めします。

各部の名前と働き

キー・アイコンの名前と働き → 251ページ

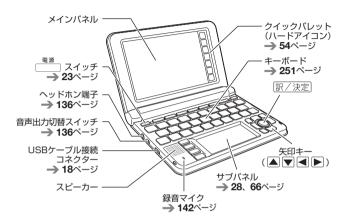

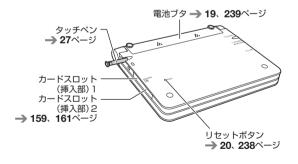

タッチペン使用上のご注意


タッチペンでメインパネルやサブパネルに文字を書いたり、パネルにタッチして操作を進めたりすることができます。

- 画面をタッチして操作する → 53ページ
- タッチペンで文字を手書き入力する → 66ページ

タッチペンを取り出す


タッチペンは本体裏面に収納され ています。

タッチペンの先端に指をかけ、 まっすぐ引き出します。

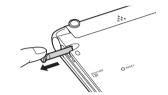

タッチペンをしまう


タッチペンの先端をまっすぐ押し込むようにしてしまいます。

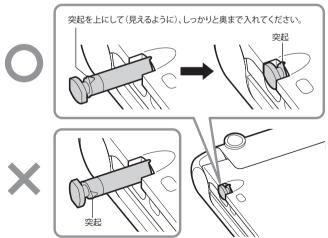

タッチペンをなくさないように注意してください。

タッチするときのポイント

- パネルにタッチするときは、力を入れる必要はありません。
- パネルの表面を強く押したり、力を込めて入力したりしないでください。 パネルにひびが入ったり、割れたりすることがあります。
- メインパネルにタッチするときは、画面の背側に手を添えてください。

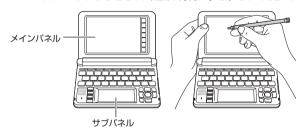

- タッチペンで入力する場合は、必ず付属のタッチペンをご使用ください。
- 指で入力する場合は、爪を立てないでください。
- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない(反応しない)ときや、 タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がずれているときは、 メインパネルまたはサブパネルの調整を行ってください(→ 247ページ)。

例) 反応しない

サブパネルに表示されるアイコン は、使用できない状態のときは表示 が薄くなります。

手書き文字がずれる





パネル保護フィルム(別売)使用上のご注意

別売のパネル保護フィルムを本機にお使いの場合、貼り付けている状態によっては、次の症状が起こることがあります。

- 正常に動作しない(ロックする・フリーズする)
- キーボードを押しても反応しない
- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない
- 手書きした文字がずれる


上記の場合は<u>保護フィルムを一度はがして</u>、正常に動作するか確認してください。

パネル保護フィルムを貼るときのポイント


■ 保護フィルムがパネル枠の下に入り込んでいないか

メインパネル



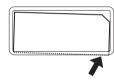

- 保護フィルムは、パネルの枠内に正しく貼り付けてください。
- 保護フィルムとパネルの間に"異物"が入り込んでいないか

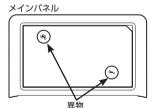



• 異物が入り込まないように、注意して貼り付けてください。

国語辞典でことばを調べてみよう

基本的な調べ方を、実際の操作を例に説明します。国語辞典で「明鏡止水」の意味を調べてみましょう。



1 メニュー/ 学習帳 を押す

メニュー画面が表示されない場合は、もう一度 **季祉**/を押します。

「国語系」が選ばれていま―

選ばれている項目の背景 にはカーソル(■)が付き ます。 「**国語系**」が選ばれていない場合は、 「**国語系**」またはサブパネルの【◀】 【▶】をタッチして選びます。

9619184

2 ▼ ▲ ◆ ▶ を押す

「明鏡国語辞典」を選びます。

3 訳/決定 を押す

「明鏡国語辞典」の最初の画面 が表示されます。







複数の辞典でことばを調べてみよう

使う辞典に迷ったときは、複数の辞典から調べることができます。ここでは、「かんたんサーチ」を使って「ななかまど(七竈)」を調べてみましょう。




インニー/ 学習帳 を押し、「便利 な機能」を選ぶ

メニュー画面が表示されない場合は、もう一度 ********* を押します。

「便利な機能」をタッチする -か、サブパネルの【◆【▶】を タッチして選びます。

2 ▼ ▲ ● を押す

「**かんたんサーチ**」を選びます。

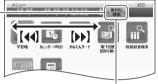


「**便利な機能**」が選ばれています。 選ばれている項目の背景にカーソル (■)が付きます。



3 訳/決定 を押す



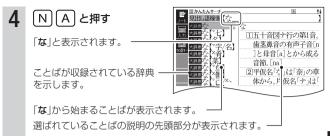

5 NAKAと押す

「**ななか**」で始まることばと、 そのことばが収録されている 辞典が表示されます。

6 ▼▲ を押す

「<u>プルニカ</u>ナナカマド」を選びます。

7 [訳/決定] を押す

「ブリタニカ国際大百科事典」 の「ナナカマド【七竈】」の説明 が表示されます。







辞典を選ぶ

本機に収録されている辞典を選ぶには、メニュー画面から選ぶ方法、辞典
/モードキーを押して選ぶ方法、画面をタッチして選ぶ方法があります。

- メニュー画面からは、収録されている辞典や便利な機能(→ 169ページ) を選ぶことができます。
- 辞典/モードキーに登録されている辞典を選ぶ → 37ページ
- 画面をタッチして辞典を選ぶ → 55ページ
- 使う辞典に迷ったら(複数の辞典から調べる(かんたんサーチ))→ 80ページ



メニュー画面から辞典を選ぶ

- 本機を開ける
 - 電源が入り、前回電源を切る直前の画面が表示されます。



3 サブパネルの【◆【◆】をタッチしてカテゴリーを選び、▲ ▼ ■ ► で辞典を選ぶ





辞典を選ぶ

カテゴリー(分類)を選ぶ サブパネルの【◆【**♪**】

画面の左端の辞典が選ばれている(カーソルが付いている)ときに ▼
 を、右端の辞典が選ばれているときに ▼
 を押すと、カテゴリーが切り替わります。

4 訳/決定を押す

- 選んだ辞典の最初の画面が表示 されます。
- 辞典の名称に
 アイコンが付いているものは、類似しているコンテンツが集められています。
 ▼
 ▼
 下言的のコンテンツを選び、
 訳/決定を押してください。



メニュー/
 学習帳を押して、別の辞典を探すことができます。

メニュー画面の文字の大きさを変える

メニュー画面で 文字サイズ を押すごとに、文字の大きさ (文字サイズ) が切り替わります。




メニュー画面を画面単位で上下に送る

文字の大きさや、辞典の数によっては、メニュー画面に続きがある場合が あります。


メニュー画面に続きがある場合は、↓マーク (画面右上) および 「次ページへ」のアイコンが表示されます。

■面の【次ページへ】【前ページへ】をタッチする

メニュー画面が画面単位で上下に送られます。

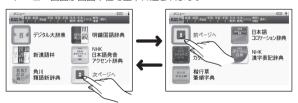

• 画面を指やタッチペンで上下になぞって画面を送ることもできます。

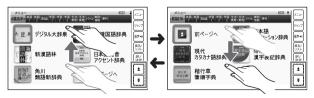

ハードアイコン【★】【▼】をタッチして画面を送ることもできます。

ドキーで辞典を選ぶ

辞典/モードキーには、あらかじめよく使われそうな辞典が登録されてい ます。

大辞泉/一 明鏡国語 — -1つ目の辞典 1-2つ月の辞典

- 1つのキーに2つの辞典が登録されている場合、キーを一度押すと1つ目の 辞典の最初の画面になります。もう一度押すと2つ目の辞典の最初の画面 になります。
- シフトを押し、離してから辞典/モードキーを押すと、2つ目の辞典の 最初の画面が直接表示されます。

1つ目の辞典



2つ目の辞典



◆辞典/モードキーには、ライブラレキーもあります。お気に入りの辞典を登録 したり(→ 153ページ)、パソコンのテキストを本機に転送したりすると き(**→ 154**ページ)に使用します。

ことばを調べる

辞典を選択すると、辞典の「最初の画面」が表示されます。 ことばを入力したり、目次感覚で見出しを選んだりして意味などを調べます(検索します)。

国語辞典の場合



百科事典の場合



収録辞典のほとんどで、「最初の画面」の使いかた(検索のしかた)は5つのパターンのどれかにあてはまります。

パターン1:最初の何文字かを入力する → **39**ページ

パターン2:ことばをすべて入力する → 40ページ

パターン3:見出しをたどる → 41ページ

パターン4:複数の条件から絞り込む → 42ページ

パターン5:項目をタッチする → 44ページ


- 上記の検索/(ターンにあてはまらない場合の検索方法は、「収録辞典を使うし(→167ページ~)で個別に説明しています。
- それぞれの辞典で、日本語の入力が必要なときは「かな入力」に、アルファベットの入力が必要なときは「アルファベット入力」に、自動的に切り替わります。
- 調べたいことばを入力しても見つからなかったときや、つづりがあいまいなことばを調べたいときは、「こんなときには」(→226ページ)を参照してください。

パターン1 最初の何文字かを入力する

ことばの最初の何文字かを入力するだけで、検索結果の画面に切り替わります(すぐ出るサーチ)。

- 「すぐ出るサーチ」の機能をオフにする → 243ページ
- 例「炙り出す」(あぶりだす)ということばの意味を調べる(明鏡国語辞典)
 - 「明鏡国語辞典」は、メニュー画面の「国語系」の中にあります。
- 1 ▲▼で「見出し語検索」を 選ぶ



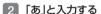

- 「あ」で始まることばの一覧と説明の画面に切り替わります。
- キーボードで文字を入力する→ 59ページ
- タッチペンで文字を入力する→ 66ページ



3 「ぶり」と入力する

「あぶり」と入力したところで、 一覧に「あぶりだす【炙り出す・ 焙り出す】 が現れます。

- 4 ▲▼で「あぶりだす【炙り 出す・焙り出す】」を選び、 訳/決定を押す
 - 意味が表示されます。





パターン2 ことばをすべて入力する

ことばをすべて入力してから 訳/決定を押して、検索する方法です。

例「happy」という語を使った例文を調べる(英会話とっさのひとこと辞典)

・「英会話とっさのひとこと辞典」は、メニュー画面の「英会話」の「**●** 英会話ひとこと辞典 | の中にあります。

1 ▲▼で「○例文検索(英単語から探す)」を選ぶ

 または、〇を押します(見出し の頭にアルファベットがあると きは、そのキーを押して先に進 むことができます)。



2 訳/決定を押す

アルファベット入力の状態になります。



③ 「happy」と入力する

- キーボードで文字を入力する → 59ページ
- タッチペンで文字を入力する → 66ページ

4 訳/決定を押す

あてはまる例文の一覧が表示されます。



↓マークがあるときは、いま表示されている 例文の先(下)にさらに続きがあります。

5 ▲ ▼ で調べたい例文を選 び、訳/決定を押す

例文が表示されます。



パターン3 見出しをたどる

あらかじめ用意されている見出し(目次)を追っていくだけで、目的の情報 にたどりつくことができます。

例 英語の会話表現を調べる(英会話とっさのひとこと辞典)

「英会話とっさのひとこと辞典」は、メニュー画面の「英会話」の「■英会話ひとこと辞典」の中にあります。

1 ▲▼で「A場面から探す」を選び、訳/決定を押す

または、Aを押します(見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます)。



2 ▲▼ で見出しを選び、 駅/決定を押す

ここでは、「[A] 毎日の生活で つかうひとこと」を選んでいき ます。



3 引き続き、▲▼で見出しを選び、 訳/決定を押す

ここでは、「[A]家のなかで」→「[A]起きてから出かけるまで」を選んでいきます。

4 調べたいことばを▲▼で選 び、<a>訳/決定を押す

• 会話表現が表示されます。




パターン4 複数の条件から絞り込む

複数のキーワードや、ことばと数字など、いくつかの条件を入力して検索 する方法です。

例「志」について調べる(新漢語林)

- 「新漢語林」は、メニュー画面の「国語系」の中にあります。
- 「志」という漢字の部首は「心(こころ)」です。また、総画数は「7」です。 これらを手がかりに、漢字を調べます。
- 1 ▲ ▼ で「○ 単漢字を読み/ 画 数 か ら 探 す 」を 選 び、 「駅 / 決定 を押す
 - または、①を押します(見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます)。
- 2 ▲▼▲▶で「部首読み」の 欄にカーソル(_)を移動し、 「こころ」と入力した後、 駅/決定を押す
 - あてはまる部首の一覧が表示されます。
- 3 ▲▼**▲**▶で「心」を選び、 訳/決定を押す



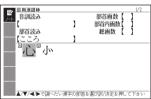




数字は、サブパネルの数字を タッチします。





5 訳/決定を押す

条件を満たす漢字が一覧で表示 されます。

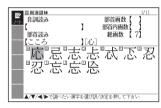

6 ▲▼**●**で「志」を選び、 訳/決定を押す

説明が表示されます。



- 音読みまたは訓読みがわかっている場合は、「音訓読み」の欄に読みを入力して調べることもできます。
- 「志」の部首画数、部首内画数(部首以外の画数 → 176ページ)がわかっている場合は、それぞれ「部首画数」、「部首内画数」の欄に入力して調べることもできます。
- 「部首読み」、「部首画数」で検索した場合は、部首の一覧画面も表示されます。
 ▼
 で部首を選び、「駅/決定」を押してください。

パターン5 項目をタッチする

メインパネルに表示されている項目をタッチペンでタッチして検索する方法です。

例「白川郷」について調べる(ブリタニカ国際大百科事典)

• 「ブリタニカ国際大百科事典」は、メニュー画面の「生活・実用1」の中にあります。

1 タッチペンで「地図から検索」 を2回タッチする

または、 ▼で「地図から検索」を選び、 訳/決定 を押します。

2 「おもな世界遺産」を2回タッ チする

または、▲▼▲▼で「おもな世界遺産」を選び、<u>訳/決定</u>を押します。

3 【日本】をタッチする







4 【白川郷】をタッチする

- サブパネルに説明が表示されます(辞典や検索方法によっては表示されない場合もあります)。
- (訳/決定)を押すと、メインパネルにサブパネルの説明が表示されます。
- サブパネルに説明が表示されるまで項目をタッチする回数は、 見出しにより異なる場合があります。



白川郷[シラカカフウ]

→岐阜県北西部・中庄川上流
の地域。中高山市とや白川村
にまたがる。大家族制度の名
残りである茅ぶきの大きな

画面の基本操作

画面の表示内容、ことばの意味や解説を見るための基本操作について、説 明します。

使いかたの説明を見る

辞典の最初の画面では、画面左端に あるクイックパレット(ソフトアイ コン) 【入力ガイド】 をタッチすると、 画面下部に操作の補助説明(ガイダ ンス)が表示されます。

【入力ガイド】をもう一度タッチする とガイダンスは消えます。

> クイックパレット (ソフトアイコン)



画面の見かた

リスト画面(一覧)と詳細画面

何文字か入力すると、画面の左側に 該当することばの候補(リスト)が表 示されます(すぐ出るサーチ)。

また、画面の右側または下側に、選 ばれていることばの意味や解説の一 部が表示されます(プレビュー)。

- リスト画面の 熟語 や (4) など の記号をタッチして操作することは できません。
- プレビューの表示位置は、切り替え ることができます。



●リストの候補が1000件以下のとき、候補の総数とその中での順番が表示されます(リスト件数)。



順番/候補の総数

リスト画面で(訳/決定)を押すと、調べていることばの詳細画面(意味や解説の画面)が表示されます。

- 詳細画面の表示のしかた(レイアウト)を、次のように切り替えることができます。
- ブックスタイル表示にしているときは、「さらに検索」(→ 91、94、103ページ)や「教科書体ズーム」(→ 52ページ)はできません。





プレビューの表示位置、詳細画面のレイアウトを切り替える

リスト画面のプレビューの表示位置や詳細画面(意味や解説の画面)の表示のしかた(レイアウト)は、次のように切り替えます。

- プレビューの表示位置は、成句、複合語、ヒストリー、プレビューに表や 図があるなど、切り替えることができない画面もあります。
- 詳細画面は、解説(表や図)、ガイド機能、学習用コンテンツなど、切り替えることができない画面もあります。
- 詳細画面は、辞典によって切り替えることができないレイアウト表示があります。

1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

- ここでは、『明鏡国語辞典』を例に説明します。
- 本機に転送したテキスト(→ 154ページ)の場合は、テキスト画面を表示させます。

• 「設定項目」画面が表示されます。

2014年 9月20日(土)	16:30
設定項目	
●音声設定 ○環境設定 ○液晶パネル設定 ○優先設定	
選んで決定キーを押して下さい	

- 3 ▲▼で「環境設定」を選び、 訳/決定 を押す
- 4 ▲ ▼ ▶ で「プレビュー 設定」または「レイアウト設 定」を選び、 (訳/決定) を押す
 - 設定画面が表示されます。
 - 「レイアウト設定」画面では、切り替えができる表示の種類のみ表示されます。





5 ▲ ▼ で切り替える表示の種類を選び、 訳/決定 を押す

画面に表示される記号

- 成句または複合語記号 [初12c以前;古英語 fisc (魚)] ā -23(億 ~, 《まれ》個別的に、また種類を いうときは ~·es/-iz/(→ 1 ◇ [語法])) 1 🖸 魚類《◆キリスト教徒の象徴;外来形 解説記号 容詞 piscine》 用例解説 1 2回魚肉, (食物としての)魚 用例 クイックパレット 3 [[複合語で] 水産物,魚介《◆例: 用例記号 (ソフトアイコン) shellfish 貝、甲殻類《カニ・エビなど》/ (53ページ)

記号	意味
解説	そのことばの解説 (図など) が収録されていることを示しま
	す。 → 105 ページ
熟語	調べている漢字を含む熟語が収録されていることを示しま
	す。 → 105 ページ
成·複 成 句	調べている単語を使った成句や複合語が収録されているこ
	<u>とを示</u> します。 → 105 ページ
	成 句 は機種によっては、追加コンテンツ使用時に表示されます。
用例	英語系の辞典などで、調べている単語を使った用例が収録
	されていることを示します。 → 105 ページ
■	このマークの右または下の内容が、ネイティブの発音によ
	る音声で聞けることを示します。 → 139ページ
トッル・ボイス	ネイティブによる発音が聞けることを示します。
	→ 140 ページ
読み上げ	合成音声による発音が聞けることを示します。
	→ 144 ページ
音声サーチ	画面の中に英単語があって、発音を聞く操作をすると表示
	されます。 → 140 ページ
英語など、	どの言語の発音ルールに従って発音されるかを示します。
言語を示す記号	→ 144 ページ
	同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや、関連項
	目などが収録されていることを示します。 → 95 ページ
[ジャンプ]	ジャンプ機能を使うと表示されます。 → 96、97 ページ
[ヒストリー]	ヒストリーサーチ機能を使うと表示されます。 → 89 ページ
ズーム	文字を教科書体で拡大すると表示されます。→ 52ページ
[ガイド]	ガイド機能を使うと表示されます。 → 168 ページ
全表示 語順	絞り込み/語順指定検索の使用時、表示のしかたを示しま
連続	す。 → 94 ページ

• 辞典独自の記号や凡例などは、ガイド機能で確認することができます。

説明の続きの見かた

意味や解説、リストの一覧が画面に 収まりきらないとき、画面右上に ↑↓←→マークが表示されます。 キーを使って表示内容を上下左右に 動かすことができます。 □四季の一つ。冬と夏の間の季節で、陽野した。
○ 三月から五月まで、陰野では一
○ 三月から五月まで、陰野では一
・ まで、次第に夜が短く、最か月
・ に、暖かくなって草木が築りぬ
・ では立春から夏至までをいう。
・ ②正月、新年。
・ □ 田野、新年。
・ □ □ 田野、新年。
・ □ □ □ 田野ではおば立春と重なるところから。

+-	働き
	1行ずつ上または下へ送ります(行送り)。 押し続けると、早く送ることができます。
★音量+▼音量-	画面単位で上または下へ送ります(ページ送り)。
	左または右へ送ります。

- 画面をタッチして送る場合 → 58ページ
- クイックパレット(ハードアイコン)で操作する場合 → 54ページ

サブパネルに解説が表示されているとき

▲▼を押す、またはサブパネルの 【▲】【▼】をタッチすると、サブパネル内の解説を1行ずつ上下に送ることができます。

- ●サブパネル内の解説は、特に説明がない限り、文字の大きさや表示のしかたを変更したり、**解説**などの記号をタッチして操作することはできません。
- 訳/決定を押すと、メインパネルに 解説が表示されます。

「ブリタニカ国際大百科事典」で「白川郷」を検索した画面(→ 44ページ)



白川郷[シラカカウウ]

○岐阜県北西部、中庄川上流
の地域。中高山市と中白川村
にまたがる。大家族制度の名

残りである茅ぶきの大きな

▼

画面の項目の選びかた

項目を選ぶときは、キーボードの \blacksquare \blacksquare を押すか、画面 (項目) を タッチします。

選んだ項目を決定(または実行)するときは、(駅/決定)を押すか、選んだ項目をもう一度タッチします。

例1「ブリタニカ国際大百科事典」の 最初の画面で「キーワードから 探す」を選ぶ



▲ ▼ ● を押すまたは画面(項目)を タッチする



カーソルが付いている項目が選択されている項目です。





「キーワードから探す」の最初の画面が表示されます。


例2 設定画面(→ 246ページ)で項 目を選び決定する(オートパ ワーオフを変更する)



▲ ▼ ● を押すまたは画面(項目)を タッチする



「●」が付いている項目が選択されている項目です。

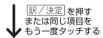



項目を選び、駅/決定を押すかタッチ(または2回タッチ)すると設定が反映され、元の画面に戻ります。


- メニュー画面で辞典を選ぶときは、辞典のアイコンを1回タッチするだけで、その辞典の最初の画面が表示されます。
- このページ以降の手順では、特別な場合を除いて、▲▼▲▶を記載していません。手順で「○○を選びます」などと記載している場合は、▲▼▲▶を押すか、画面をタッチして項目を選んでください。

文字の大きさを変える

リスト画面や詳細画面(→ **45**ページ)のとき、文字の大きさ(文字サイズ) を変えることができます。

文字サイズを押すごとに、3段階に切り替わります。

次の例は、「罫線表示」(→ 46ページ)の場合です。

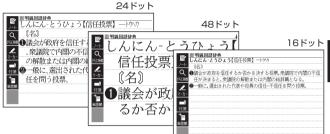

日本語系辞典の場合

文字の大きさ (ドット数)	最大表示文字数	
24ドット	全角20文字×9行	
48ドット	全角10文字×5行	
16ドット	全角30文字×13行	

英語・外国語系辞典の場合※1

7 4PH 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
文字の大きさ (ドット数)	最大表示文字数		
16ドット	全角30文字×13行		
24ドット	全角20文字×9行		
12ドット	全角40文字×17行		


- ※1「日本文学1000作品 | や本機に転送したテキスト(→ 154ページ)も、同様 に切り替わります(「ルビ表示設定」が「OFF」のとき \rightarrow 246ページ)。
- 解説(表や図)を表示している画面や、変更できないコンテンツもあります。
- 次の画面では、16ドット←→24ドットの2段階で切り替わります。
 - 韓国語や中国語(これらの言語の辞典の非収録機種では、追加コンテンツの利 用時)
 - 学習用コンテンツ※2(→ 169ページ) ※2変更できないコンテンツもあります(リスニングが主な学習用コンテンツ)。
- かんたんサーチ・複数辞書検索・付箋・マーカー単語帳などのリスト画面
- サブパネルの文字の大きさは、変更できません。
- 本書の画面は、特に記述がない限り、24ドット表示時のものです。

文字を教科書体で拡大する

教科書体とは、正しい文字の形を教えることを目的にした、主に小学校の 教科書で採用されている漢字書体を指します。本機では意味や解説の画面 で、漢字・ひらがな・カタカナを一文字ごとに拡大することができます(教 科書体ズーム)。

サブパネルの【教科書体ズーム】を タッチし、駅/決定 を押すと拡大表示されます。

- ▲▼●で文字を選ぶ、または文字をタッチすると、拡大表示の文字が切り替わります。
- 教科書体ズームに対応していない文字は選択できません。
- ●文学作品、学習用コンテンツ、本機 に転送したテキストなどは、拡大表 示できません。
- ・拡大表示中は、ジャンプ(→ 95、 97、101ページ)、ページ送り、文字サイズの変更などはできません。
- 表示を戻すには、戻る/リストを2回押します。

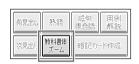



前後の見出し語に切り替える

ことばの意味が画面に表示されているとき、1つ前、1つ後の見出し語に 簡単に切り替えることができます。

サブパネルの【前見出し】または【次見出し】をタッチします。







国民の体力向上、体育の振興などを目的と する総合競技大会、毎年、冬季・夏季・秋季の 三大会に分かれ、各都直府県の代表選手が 総合得点を競う。国体。

表示している画面によっては、【前の図へ】・【次の図へ】、【前ページへ】・ 【次ページへ】などと表示されることがあります。


52

画面をタッチして操作する

指や付属のタッチペンで画面をタッチして、操作することができます。 タッチペン使用上のご注意 → 27ページ

クイックパレット(ソフトアイコン)で操作する

各辞典や機能を使っているときに、他に操作できる機能がある場合、メインパネルの左端にクイックパレット(ソフトアイコン)が表示されます。

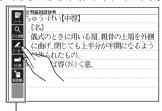


・ クイックパレット(ソフトアイコン)

- クイックパレット(ソフトアイコン)は、お使いの機能や状態により変わったり、表示されないことがあります。操作は、各機能のページで説明します。
- 本書では、キーボードとソフトアイコンのどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。また、サブパネルとソフトアイコンのどちらを使っても操作できる機能は、主にサブパネルの操作を例に説明しています。

クイックパレット(ハードアイコン)で操作する

キーボードのキーを押す代わりに、メインパネルの右端にあるクイックパレット(ハードアイコン)をタッチして、素早く操作することができます。

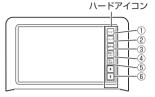

ハードアイコンと対応するキーボードの操作

	ハード アイコン	対応する キー	操作の説明
1	[メニュー]	メニュー / 学習帳	タッチするとメニュー画面を、もう一度 タッチすると学習帳の画面を表示します。 ②フトを押し、離してからタッチすると、 学習帳の画面を表示します。
2	【ジャンプ】	ジャンプ ガイド	別の項目にジャンプします。 <a>>シフト を押し、離してからタッチすると、ガイドを表示します。
3	【音声◀》】	音声 ◀》	音声を聞くときに押します。
4	【戻る/リスト】	戻る/リスト	1つ前の画面に戻ります。
(5)	【訳/決定】	訳/決定	項目を決定して次へ進みます。
6	[≴][¥]	★音量十	ページを画面単位で上または下へ送ります (ページ送り)。 ∑フトを押し、離してからタッチすると、音量を調節することができます。→ 137ページ

本書では、キーボードとクイックパレット(ハードアイコン)のどちらを 使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。

メインパネルをタッチして画面を操作する


画面をタッチして、操作することができます。辞典の選択や画面を送る(ス クロール)操作などをすることができます。

● 一部機能ではタッチに対応していないものもあり、ガイド機能で見ること ができます。 → 168ページ



辞典を選ぶ


1 ハードアイコン【メニュー】を タッチして、メニュー画面を 表示させる

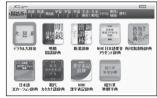

- 2 カテゴリーをタッチする
 - カテゴリーは、サブパネルの 【44】【▶】をタッチして選ぶこと もできます。



カテゴリーは、画面を指で左右になぞって選ぶこともできます。

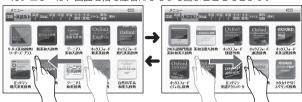

3 使いたい辞典をタッチする

• 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。




- 辞典の名称に → アイコンが付いているものは、類似しているコンテンツが 集められています。目的の辞典を選び、コンテンツをタッチしてください。
- ハードアイコン【メニュー】をタッチして、別の辞典を探すことができます。

単語や項目を選ぶ

1 文字を入力した後(一覧が表示されたら)、目的の単語や項目をタッチする

目的の単語や項目が選ばれます。

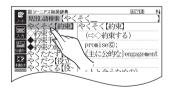

2 選ばれている単語や項目をも う一度タッチする

- またはハードアイコン【訳/決定】 をタッチします。
- 単語の意味や解説の画面、また は項目の次の画面が表示され ます。



- ハードアイコン【戻る/リスト】をタッチすると、1つ前の画面に戻ります (キーボードと同じ働きをします)。
- 意味の画面で単語やアイコンにタッチして、ジャンプしたり、用例や解説 を見たり、音声を聞いたりすることもできます。


→ 95、107、139ページ

候補の一覧(リスト画面)を操作する

- うろ覚えのことばを、紙の辞典をめくるようにたどりながら探せます。
- リストをタッチして項目を決定したり、上下になぞって画面をスクロール させたりすることができます。


例 「やくそく(約束)」を探す

- 「やく」と入力し、リストを指 やタッチペンで弾くようにな ぞる
 - リスト画面が、数秒間自動的に 送られます。

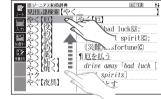


- 2 調べたいことばに近いことば が表示されたら画面をタッチ する
 - 画面の送りが止まります。
 - 選ばれていることばの背景に、 カーソル(■)が付きます。
- 3 「やくそく【約束】」が表示されるまで、リストをタッチしたまま、ゆっくりなぞる
 - 指やタッチペンの移動に合わせ、リストがスクロールします (カーソルはタッチしている項目に留まります)。



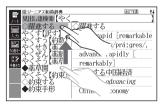

4 「やくそく【約束】」を2回タッチ(選択・決定)する


意味の画面が表示されます。

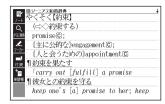

意味や解説の画面を操作する

意味や解説の画面に続きがあるときは、画面をタッチしたまま上下左右に なぞってください。指やタッチペンでタッチしている位置に合わせて、画面が送られます。

上下に続きがある場合

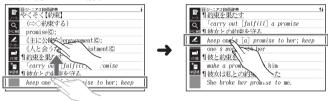

左右に続きがある場合は、左右方向になぞってください。

画面を自動的に送る場合



指やタッチペンで弾くようになぞると、画面が数秒間速く送られます。

画面にタッチして離すと、画面が止まります。

- ハードアイコン【★】【▼】をタッチすると、メインパネルのページが画面単位で送られたり、サブパネルに表示された解説などが送られたりします。
- 左右スクロールは、図や縦書き表示中にできます。
- ブックスタイル表示(→ 46ページ)の場合は、右になぞると送られ、左になぞると戻ります。

キーボードで文字を入力する

入力することばは、辞典や検索項目によって、自動的に「ひらがな入力」(あ いうえお・・・)、「アルファベット入力!(abcde・・・)、「数字入力!(1、 2. 3・・・)などに切り替わります。

ここでは、キーボードで文字を入力する方法を説明します。

- 複数の文字種(ひらがなとアルファベットなど)の入力はできません。
- かなを入力する場合、ひらがなで入力されるか、カタカナで入力されるか。 は各辞典の検索方法によって決まっており、切り替えることはできません。
- タッチペンで文字を手書き入力する → 66ページ
- ソフトキーボードで文字を入力する → 75ページ

ひらがな・カタカナを入力する

本機はローマ字かな入力で、かな(ひらがな・カタカナ)を入力します。ロー マ字かな入力とは、かなをローマ字のつづりで入力する方法です。例えば、 「いんこ」と入力する場合は、「「「「「「「「「「「「」「「」」「」」「」とキーを押します。

かな入力のときに使うキー



例

入力することば	押すキー
さんぽ	SANNPOstaSAMPO
きょう	KYOU
らっこ	RAKKO ŧti RAXTUKO
えーる	E-RU

ローマ字・かな対応表 → 254ページ

間違った文字を訂正する

訂正内容		操作		
最後に入力し た文字を消す	臓を押すごとに、 最後に入力した文字 が消えていきます。 て)いらぎが <u></u>	削除	ひいらぎ_
途中の文字を 消す	消したい文字の下に カーソル()を移動 し、 を押す	さざん <u>ん</u> か	削除	さざん <u>か</u>
途中の文字を 訂正する	①訂正したい文字の下 にカーソル()を移 動する	な <u>あ</u> か	かまど	
	②削除を押す	な <u>か</u> き	まど	
	③正しい文字を入力する	なな	<u>か</u> まど	

アルファベットを入力する

アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に支障はありません。

アルファベット入力のときに使うキー



ハイフン (-)・スペース (空白)・「&」の入力方法

単語を検索するときは、ハイフン (-) や複合語のスペース (空白) を省略します。 [&」は、「and」と入力します。

例

調べることば	入力方法
heaven-sent	heavensent
absolute altitude	absolutealtitude
A&M	manda

つづり字記号が付く文字を入力する

スペイン語やドイツ語など、つづり字記号が付く文字を含む言語に対応している辞典で入力できます。

「ひとり歩きの会話集」の各国語の「~単語集」で入力できます。

é、ä、àなどつづり 字記号がついた文字	つづり字記号を除いた形で入力 例:「café」は「cafe」と入力
2語以上の見出し語	連続してつづりを入力 例:「in orario」は「inorario」と入力
常に定冠詞をともなう名詞	定冠詞を除いた形で入力 例:「die Elbe」は「elbe」と入力(「〜単語集」には収録 されていません)
代名動詞	seやs'を除いた形で入力 例:「s'envoler」は「envoler」と入力(「〜単語集」には 収録されていません)
スペイン語の「ñ」	<u>シフト</u> を押し、離してからNを押して入力例: [español] はESPAシフトNOLと押す
ドイツ語の「β」	ssと入力 例:「groß」は「gross」と入力
フランス語の[ç]と [œ]	「ç」は「c」、「œ」は「oe」と入力 例:「ça」は「ca」と入力

中国語を入力する

ピンイン入力に対応している辞典で入力できます。

- 「ひとり歩きの会話集中国語」の「中日単語集」で入力できます。
- 中国語では、音節をピンインで表します。音節には、a、o、e、i、er、ai、ei、ao、ou、an、en、ang、eng、ongなどがあり、アルファベットで記述されます。
 入力時には、ピンインに従いアルファベットを入力します。

ピンイン入力のときに使うキー



- 実際のキーボードには、"-"、"√"、"√"、"\" *" および数字は印刷されていません。
- 各音節には、4種類の高低のアクセント(四声)と軽声があり、音節のアルファベットの後に入力します(四声や軽声を入力しなくても、中国語を調べることができます)。

四声・ 軽声	画面での表示	説明
_	1	記号を押し、 <a>● で"一"を選び、 <a>記/決定 を押します。 または、 <a>▽フト を押し、離してから <a>②を押します。
1	2	記号を押し、 <a>●で**を選び、<a>配/決定を押します。 または、<a>○ファトを押し、離してから <a>®を押します。
~	3	記号を押し、 <a>●で***を選び、<a>証/決定を押します。 または、<a>○ファトを押し、離してから <a>同を押します。
•	4	記号を押し、● ▶で ** を選び、駅/決定を押します。 または、シフトを押し、離してから R を押します。
•	0	記号を押し、 ● で**を選び、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- "ü"は[v]と入力してください。

• ピンインが入力できる状態では、サブパネルは次のようになります。



● 音節のアルファベットをキーボードで入力したら、サブパネルに表示された四声(¬、´、`)および軽声(*)をタッチします。
 例えば、「zài jiàn (再见)」は、キーボードで[図][A][]と入力し、サブパネルの【四声】をタッチ、続けてキーボードで[図][][A][N]と入力し、サブパネルの【四声】をタッチします。

ハングルを入力する

ハングルに対応している辞典で入力できます。ハングルの入力には「キーボードで入力する」方法と、「記号を使って入力する」方法があります。

• 「ひとり歩きの会話集 韓国語」の「韓日単語集」で入力できます。

キーボードで入力する

ハングルを入力するときは、キーボードは自動的にハングル入力になります。 子音・母音・パッチムを入力するときに使用する文字キーは異なります。

● 実際のキーボードには、子音、母音、パッチムは印刷されていません。

 子音・パッチム入力のときに使うキー
 母音入力のときに使うキー

 Q 間 W 栗 E E R 円 T 次 Y 山 U も I ま O 間 P 相

 A D S L D o F a G き H ム J も K ト L I

 3プト Z コ X a C ま V エ B π N ア M ー 配号 削除

- 「Ⅲ」、「双」、「CC」、「□」、「M」を入力するときは、
 シフトを押し、
 離してから入力したい子音のキーを押します。
- 「▮」、「▮」を入力するときは、シフトを押し、離してから入力したい母音のキーを押します。
- 一部、パッチムを入力できない組み合わせがあります。
- 例えば、「박」は、田(Q)下(K)つ(R)と押します。


記号を使って入力する

字母を選んでハングルの候補を絞り込むことができます。

例 「ひとり歩きの会話集 韓国語」の「韓日単語集」で「世」を入力する

- 1 記号を押す
 - 子音の候補が表示されます。
- 2 「日」を選び、 訳/決定 を押す・「日」が表示されます。
- 3 記号を押す
 - 母音まで含むハングルの候補が表示されます。
- 4 「바」を選び、訳/決定を押す
 - 「助」が表示されます。
- 5 記号を押す
 - パッチムまで含むハングルの候補が表示されます。
- 6 「世」を選び、 訳/決定を押す
 - 「世」が表示されます。



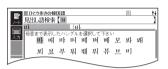



ロシア文字を入力する

ロシア文字に対応している辞典で入力できます。

「ひとり歩きの会話集 ロシア語」の「露和単語集」で入力できます。

ロシア文字入力のときに使うキー



- 実際のキーボードには、ロシア文字は印刷されていません。
- 次の文字は、シフトを押し、離してからそのキーを押して入力します。
 「X」→ シフト+Ⅲ、「b」→ シフト+③、「X」→ シフト+P、
 「Э」→ シフト+の、「Б」→ シフト+M、「Ю」→ シフト+T、
 「Ë」→ シフト+Б。
- すべて小文字で入力されます。

数字を入力する


電卓使用時や漢字の画数を入力するときなどは、数字の入力状態になり、サブパネルに数字が表示されます。

サブパネル

1	2	3	4	5
6	7	8	9	0

- 数字をタッチして入力します。
- キーボードのキーを押して入力することもできます(実際のキーには、数字は印刷されていません)。

数字入力のときに使うキー

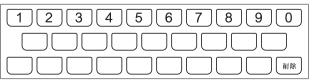


漢字や数字を含む見出し語を検索する場合は、読みを入力できる文字種(ひらがなまたはカタカナ)で入力してください。

例)「一期一会」→「いちごいちえ」

タッチペンで文字を手書き入力する

付属のタッチペンを使って、紙に手書きする感覚で文字を入力することが できます。キーボードからは入力できない漢字やアクセント符号付きのア ルファベットなども直接入力できます。

- サブパネルおよびメインパネルに手書き入力することができます。
- 手書きで文字を入力するときは、付属のタッチペンをお使いください。指では手書きしないでください。
- 数字は手書き入力できません。
- タッチペン使用上のご注意 → 27ページ

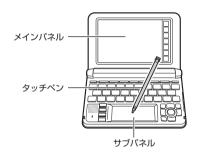

手書き入力できる文字の種類

- ひらがな、カタカナ
- 漢字(日本語系の辞典用)
- 中国語簡体字(中国語系の辞典用)
- ハングル(韓国語系の辞典用)
- アルファベット(A ~ Z、a ~ zの52文字)
- アクセント符号付きのアルファベット(á、é、í、ó、ú、ç、ñなど)
- ロシア文字(ロシア語系の辞典用)

手書き入力ができるとき

メインパネルの上部に、手書き入力できる文字の種類が表示されます。



表示	入力できる文字
あ	ひらがな
ア	カタカナ
漢	漢字
汉	中国語簡体字
71	ハングル

表示	入力できる文字
а	アルファベット
á	アクセント符号付きを 含むアルファベット
Я	ロシア文字

- ひらがな、カタカナ、漢字は、JISXO213-2004とJISXO212-1990に 準拠しています(ただし、JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字を除きます)。
- 「新漢語林」「楷行草 筆順字典」では、JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、 補助漢字も認識されます。
- 中国語簡体字、ハングル、アクセント符号付きアルファベット、ロシア文字は、それらを使う辞典を収録していない機種では入力できません。ただし、それらを使う追加コンテンツを使用するときは入力できます。

手書き入力の種類

手書き文字の入力方法には、以下の種類があります。

サブパネルのマスで入力する → 70ページ

手書きできる状態になったとき、サブパネルにマスが表示されます。

入力できる文字種によって、表示されるマスの数は異なります。

ひらがな・カタカナ・漢字・ 中国語簡体字・ハングル



アルファベット・アクセント符号付き アルファベット・ロシア文字



メインパネルのマスで入力する → 70ページ


ソフトアイコン【入力】が表示されているとき、メインパネルにマスを表示 することができます。



【入力】 または × を タッチ

前回の入力により、マスかソフト キーボードのどちらかが表示されま す。 は悪 (ソフトキーボード アイコン → 75ページ) をタッチし て切り替えることができます。



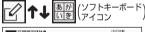



タッチペンで文字を手書き入力する

入力できる文字種によって、表示されるマスの数は異なります。

ひらがな・カタカナ・漢字・ 中国語簡体字・ハングル



アルファベット・アクセント符号付き アルファベット・ロシア文字



- 前回マスまたはソフトキーボードを閉じずに終了した場合は、文字入力が 可能な状態になると自動的にマスまたはソフトキーボードが表示されます。
- 各言語のソフトキーボードで入力する → 77ページ

メインパネルの大きなマスで入力する → 73ページ

ソフトアイコン【手書き大】が表示さ れているとき、メインパネルに大き なマスを表示することができます。

●日本語・中国語のみ入力することが できます。



手書き入力をする

サブパネルとメインパネルの基本的な文字の入力のしかたは同じです。 すべてのマスを使って、文字を書いていきます。

- ここでは、メインパネルで日本語系の文字(漢字)を書く例で説明していますが、サブパネルから入力する場合も同様に行います。
- 1 ソフトアイコン (入力) をタッ チして、メインパネルにマス を表示する
 - 詳しくは、「メインパネルのマスで入力する」(→ 68ページ)を参照してください。



2 空いているマスに文字を書く

【書き直し】をタッチすると書いた文字が消えます。



3 続けて、空いている別のマスに文字を書く

- 文字を書き始めると直前に書いた文字が認識、入力されます。
- 正しく認識されていない文字があるときは → 71ページ



 サブパネルでは、マスの上にも 認識された文字が表示されます。 9文字以上ある場合は、後ろの 8文字を表示します。【◀】【▶】を タッチすると文字表示が左右に 動きます。



4 さらに、空いている別のマスに文字を書く

• 直前に書いた文字が認識、入力されます。

5 空いているマスに順番に文字を書き、ことばを入力し終わった ら、「認識」をタッチする

- 1文字ごとに正しく認識されたか確認しながら入力するときは、1文字書くごとに【認識】をタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、
 下にカーソルを移動し、
 【削除】をタッチします。

6 メインパネルのマスを閉じるときは、ソフトアイコン【入力】また はX をタッチする

- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。
- 手書き入力後、約1秒後に自動的に認識されるようにすることもできます。
 → 243ページ
- 手書き中にキーを押すと、手書きの操作が無効になる場合があります。
- 手書き入力がうまくできないときは、「手書き入力のポイント」(→ 228 ページ)を参照してください。

間違って認識された文字を訂正する

「あ」と書いたのに、検索語入力欄には「お」と表示された、など、正しく認識されなかったときは、次のように訂正します。

例 「喜怒哀楽」と書いたのに「喜怒衰楽」と間違って認識された場合



1 検索語入力欄の間違って認識 された文字(ここでは「衰」)を タッチする

メインパネル(またはサブパネル)に、文字の候補(10文字まで)が表示されます。

② 正しい文字(ここでは「哀」)を タッチする

- 入力された文字に従って、検索の結果が表示されます。
- 正しい文字が見つからない場合は、メインパネル(またはサブパネル)の【書き直し】をタッチします。間違って認識された文字が検索語入力欄から削除されるので、手書きで書き直してください。



マスに文字が入ってないときに【書き直し】をタッチすると、検索語入力欄の文字が削除されます。

日本語系以外の文字を入力するときの注意

- アクセント符号付きアルファベットを入力したときは、マスに書いた通り に検索語入力欄に表示されます。ただし、検索するときはアクセント符号 なしの文字として扱われます。
- 中国語簡体字は、GB18030-2000に準拠の文字が認識されます。
- 中国語のピンインを手書きで入力することはできません。
- ハングルは、KSC5601に準拠の文字が認識されます。

大きなマスに文字を手書き入力する


文字入力中に、ソフトアイコン【手書き大】が表示されていれば、メインパネルの大きなマスで手書き入力することができます。 画数の多い漢字を入力したいときなどに便利です。



【手書き大】


1 ソフトアイコン (手書き大) を タッチする

メインパネルに文字を書き込む 大きなマスが表示されます。

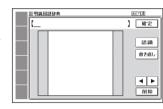


2 マスに文字を書く

- メインパネルの【書き直し】を タッチすると書いた文字が消え ます。
- 手書き入力できる文字の種類→ 66ページ

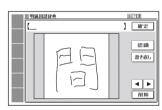

3 【認識】をタッチする

- 認識された文字が検索語入力欄に表示され、マスの文字が消えます。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、【◀】▶をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 正しく認識されていない文字があるときは→ 71ページ

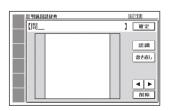

4 順番に文字を書き、調べたい ことばを入力し終わったら 【確定】をタッチする



- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。
- メインパネルの大きなマスに文字を書いているとき、キーボードの操作はできません。

ソフトキーボードをメインパネルに表示して、文字を入力することができます。

ソフトキーボードの種類

ソフトキーボードでの入力方法には、次の種類があります。

各言語のソフトキーボードで入力する → 77ページ

ソフトアイコン【入力】が表示されているとき、使用中の辞典や検索方法に 対応したソフトキーボードを表示することができます。

サブパネルに手書き入力するときは、ソフトアイコン【入力】をタッチして ソフトキーボードを閉じてください。

各言語およびソフトキーボードは次のとおりです。

言語		ソフトキーボード アイコン※	ソフトキーボード
日本語	50音入力 (ひらがな)	あか いき	であかさたなはまやらわー いきしちにひみゆりる? づうくすつぬふむよるゑ~ はこそとのほも ろん MM® ソフトキーボードアイコン※
	50音入力 (カタカナ)	<u>アカ</u> イギ	でアカサタナハマヤラワーロ
	ローマ字 入力	QWE AS	QWERTYUIOP ASDFGHJKL ZXCVBNM -?~
アルファ	マベット	QWE AS	②QWERTYUIOP ASDFGHJKL ZXCVBNM ?へ& 明晩 ・スペイン語入力時は、Ñも表示されます。

言語	ソフトキーボード アイコン※	ソフトキーボード
中国語(ピンイン)	QWE IAS	QWERTYUIOP ASDFGHJKL ZXCVBNM ?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ハングル	마니	
ロシア文字	МПА	
数字	[123]	7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 削除 ・一部のコンテンツでは、小数点も表示 されます。

※表示中のソフトキーボードに対応したアイコン(ソフトキーボードアイコン)が表示されます。複数のソフトキーボードがある場合は、ソフトキーボードアイコンをタッチして切り替えることができます。

メインパネルの大きな日本語キーボードで入力する → 79ページ

ソフトアイコン【50音キー】が表示されているとき、メインパネルに50音順の大きな日本語キーボードを表示することができます。



各言語のソフトキーボードで入力する

ここでは「明鏡国語辞典」で、日本語ソフトキーボード (50音入力) を使う 場合を例に説明します。

1 最初の画面で「見出し語検索」 を選び、ソフトアイコン【入 力】をタッチする



前回ソフトキーボードまたはマスを閉じずに終了した場合は、文字入力が可能な状態になると自動的にソフトキーボードまたはマスが表示されます。

2 日本 をタッチする

- 50音入力のソフトキーボード が表示されます。
- 圏をタッチするとアルファベット入力キーボードに、
 をタッチすると手書きのマスに切り替わります。
- X、またはソフトアイコン【入力】をタッチすると、ソフトキーボード(またはマス表示)を閉じます。



3 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

- 小文字を入力する場合は、文字 を入力後、【小文字】をタッチし ます。
- 濁点や半濁点を入力する場合は、濁点や半濁点を付けたい文字を入力後、ごまたはごをタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、
 下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。

日本語ソフトキーボード(50音キー)で入力する

文字入力時にソフトアイコン【50音キー】が表示されていれば、大きな日本語ソフトキーボード(50音入力)から、手軽に文字を入力することができます。

- 各言語のソフトキーボードと異なり、文字を確定するとソフトキーボードは閉じます。
- 日本語ソフトキーボード(50音キー)表示中は、キーおよび手書きの入力はできません。

ソフトアイコン【50音キー】をタッチする

• メインパネルに日本語ソフトキーボードが表示されます。

2 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

- 小文字を入力する場合は、文字を入力後、【小文字】をタッチします。
- 濁点や半濁点を入力する場合は、濁点や半濁点を付けたい文字を入力後、ごまたはごをタッチします。



- 検索語入力欄の文字を消す場合は、
 下にカーソルを移動し、
 【削除】をタッチします。
- 各辞典の検索方法によって、ひらがな・カタカナが自動的に切り替わります。

3 【確定】をタッチする

- 検索語入力欄に文字が入力されます。
- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。



複数の辞典から調べる(かんたん サーチ)

どの辞典で調べたらいいか迷ったときは、「かんたんサーチ」機能を使って みましょう。収録されている複数の辞典を対象に、ことばを手軽に調べる ことができます。

- かんたんサーチでは、次の方法で調べることができます。
 - ひらがなを入力する(日本語)
 - アルファベットを入力する(アルファベット)
 - 図や画像から選ぶ(電子図鑑 図から検索)
 - 地図から選ぶ(地図から検索)
- 複数の辞典からことばを調べているときは、前後の見出し語に移動することはできません。
- 別売の追加コンテンツに含まれることばや、成句・例文・漢字は、「複数 辞書検索」で検索できます。→ 83ページ
- 検索対象の辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。 → 168ページ

ひらがなで調べる

例 「プロバイダー」を調べる(日本語)

1 機嫌嫌/を2回押す

- 「かんたんサーチ」の最初の画面 が表示されます。



2 「日本語」が選ばれているとき に、「ぷろばいだー」と入力する

「プロバイダー」および「プロバイダー」を含むことばが載っている辞典とことばが一覧に表示されます。



3 調べたい辞典とことばを選び、「訳/決定」を押す

• 目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

アルファベットで調べる

- 例 「provider」を調べる(アルファベット)
- 1 「かんたんサーチ」の最初の画 面で「アルファベット」を選ぶ
 - 「かんたんサーチ」の最初の画面→ 80ページ



- 「provider」と入力する
 - [provider]が載っている辞典とことばが一覧に表示されます。
- 3 調べたい辞典とことばを選び、 訳/決定を押す
 - 目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

図や画像から調べる

図や写真を選びながら調べることができます(電子図鑑図から検索)。

- 1 「かんたんサーチ」の最初の画 面で「電子図鑑 図から検索」を 選び、「駅/決定」を押す
 - 「かんたんサーチ」の最初の画面→ 80ページ
 - メニュー画面を表示させ、「便利な機能」の中から「電子図鑑図から検索」を選ぶこともできます(→34ページ)。



- 2 見出しを選び、「訳/決定」を押す
- 3 メインパネルに大きな図が表示されるまで、手順2を繰り返す
 - メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。
 証/決定]を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

地図から調べる

都市や山、世界遺産などを地図から検索することができます(地図から 検索)。

- 「ブリタニカ国際大百科事典」に収録されている項目が対象となります。
- 1 「かんたんサーチ」の最初の画面で「地図から検索」を選び、 「駅/決定」を押す
 - 「かんたんサーチ」の最初の画面→ 80ページ



- ② サブパネルに解説が表示されるまで、調べたい項目をタッチする
 - 地図上の項目以外は、2回タッチ(選択・決定)してください。
 - 詳しくは、「パターン5 項目をタッチする」(→ 44ページ)の手順 2 からの操作をご覧ください。

複数の辞典から調べる(複数辞書検索)

ことば、成句・例文、漢字などを、複数の辞典を対象にして検索すること ができます。

- ひらがな、アルファベット、漢字から検索することができます。
- 日本語のキーワードから英語の例文を調べることができます。
- 複数の辞典からことばを調べているときは、前後の見出し語に移動することはできません。
- 追加コンテンツを本機に転送した場合、内蔵の辞典(モード)に続いて追加したコンテンツが表示されます。
- 検索対象の辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。 → 168ページ

ことばをひらがなで調べる

例「プロバイダー」を調べる(日本語)

1 かたんサーチを押す

- 「複数辞書検索」の最初の画面が 表示されます。
- 「かんたんサーチ」の画面が表示された場合は、もう一度 (数数数数)
 を押してください。



2 「日本語」が選ばれているときに、「ぷろばいだー」と入力する

「プロバイダー」および「プロバイダー」を含むことばが載っている辞典とことばが一覧に表示されます。



3 調べたい辞典とことばを選び、 訳/決定を押す

• 目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

ことばをアルファベットで調べる

例「provider」を調べる(アルファベット)

- 1 「複数辞書検索」の最初の画面 で「アルファベット」を選ぶ
 - 「複数辞書検索」の最初の画面→ 83ページ



- ② 「provider」と入力する
 - 「provider」が載っている辞典とことばが一覧に表示されます。
- 3 調べたい辞典とことばを選び、 訳/決定を押す

例文や成句をアルファベットで調べる

- 例「by」「the」「way」を使った例文や成句を調べる(例文検索、成句検索)
- 「複数辞書検索」の最初の画面で、「例文検索」または「成句検索」を選ぶ
 - 「複数辞書検索」の最初の画面→ 83ページ



- 2 「by&the&way」と入力し、訳/決定を押す
 - 2つ以上の単語を入力するには 📲 を押して単語間に[&]を入れます。
- - その辞典に載っている例文や成句が一覧に表示されます。
- ▲ ▼ <u>★音量+</u> ▼音量- で調べたい例文や成句を選び、 家/決定を押す

優先的に表示する辞典を選ぶ

「例文検索」「成句検索」「日本語キーワードで英語の例文を探す」で、どの辞典(モード)の例文や成句を優先的に表示するか選ぶことができます。

- 1 シフトを押し、離してから 🎆を押す
 - 「設定項目」画面が表示されます。
- 2 「優先設定」を選び、 訳/決定を押す
- 3 優先方法を選び、 訳/決定を押す
- 4 優先的に表示させる辞典(またはモード)を選び、 訳/決定を押す
- 本機に転送した追加コンテンツを選ぶことはできません。

漢字を手がかりにことばを調べる

検索できる漢字は、JIS第一水準・第二水準の漢字のみです。

例「○○川」という漢字を使ったことばを調べる(「漢字で見出し語を探す」)

漢字を手書き入力から探す

- 1 「複数辞書検索」の最初の画面 で、「漢字で見出し語を探す」 を選び、 訳/決定を押す
 - 「複数辞書検索」の最初の画面 → 83ページ




- 2 「漢字を手書き入力から探す」を選び、 訳/決定]を押す
- 3 サブパネルに「川」と入力し、【認識】をタッチする
 - 4文字まで入力できます。

4 訳/決定を押す

• 入力した漢字を先頭に含む(前 方一致) ことばが、漢字表記の シフトJISコード順に表示され ます。



- - ことばの最初の文字に合わせて検索する場合は、「前方一致」を選びます。
- 6 ▲▼▲音量+|▼音量-|で調べ たいことばを選び、 訳/決定 を押す

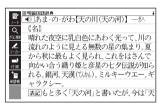

漢字を読み/画数から選択して探す

- 1 「複数辞書検索」の最初の画面 で、「漢字で見出し語を探す」 を選び、 訳/決定を押す
 - 「複数辞書検索」の最初の画面→ 83ページ



2 「漢字を読み/画数から選択して探す」を選び、 訳/決定を押す

3 手がかりにする漢字を指定 する

- 「音訓読み」で「かわ」と入力し、 駅/決定を押すと、右の画面 が表示されます。
- 指定のしかたは、「新漢語林」の 「単漢字を読み/画数から探す」 と同じです。 342ページ



4 漢字を選び、 訳/決定を押す

- 手順 3 からの操作を繰り返して、2つ以上の漢字を指定することができます。




1 訳/決定を押す

指定した漢字を先頭に含む(前方一致)ことばが、漢字表記のシフトJISコード順に表示されます。

• ことばの最初の文字に合わせて検索する場合は、「前方一致」を選びます。

7 ▲ ▼ ▲ 音量 + ▼ 音量 - で調べたいことばを選び、 訳/決定を押す

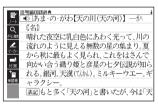

日本語のキーワードから英語の例文を調べる

- 例「計画」と「提案」をキーワードにして、英語の例文を調べる(「日本語キーワードで英語の例文を探す」)
- 1 「複数辞書検索」の最初の画面で、「日本語キーワードで英語の例文を探す」を選び、 「訳/決定」を押す
 - 「複数辞書検索」の最初の画面 → 83ページ



- 2 「けいかく」と入力する
 - 読みにあてはまる候補が表示されます。
- 3 「計画」を選び、 訳/決定を押す
 - 「日本語キーワード1」に「計画」 が表示されます。



- 4 同じように手順2 から操作して、「日本語キーワード2」に「提案」 と表示させる
 - キーワードを削除するには、そのキーワードを選び、 in を押します。
- 5 訳/決定を押す
- - その辞典に載っている例文が一覧に表示されます。
- 7 ▲ ▼ ★音量+ ▼音量- で調べたい例文を選び、 訳/決定を押す
 - キーワードは「単なる文字の並び」として扱われ、「文字の並びが同じで意味が異なる別のことば」がある場合、検索結果には「別のことば」の方の例文も含まれることがあります。
 別さば、「全見」を終わした場合。

例えば、「金星」で検索した場合、「きんせい」と「きんぼし」を使った例文が含まれます。

一度調べたことばを履歴から探す

少し前に調べたことばを簡単に探すことができます(ヒストリーサーチ)。

- 調べたことばは、辞典別の履歴(ヒストリー)に、合わせて1000個まで保存されます。1000個を超えると、古いものから削除されます。
- この機能が使える辞典などは、ガイド機能で見ることができます(辞典の検索 方法によっては、履歴に保存されない場合があります)。→ 168ページ

履歴を見る

- 1 履歴を見たい辞典の最初の画面を表示させる
- 2 ヒストリー を押す
 - この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。
- 3 もう一度見たいことばを選び、 訳/決定を押す

履歴を削除する

- 1 履歴を削除したい辞典の最初の画面を表示させる
- 2 ヒストリー を押す
- 3 履歴を1つだけ削除するときは、削除したい履歴を選ぶ
 - 複数の履歴を一括して削除するときは、次に進みます。
- 4 脳線を押す
- 5 履歴を1つだけ削除するとき は、「選択中のヒストリーを 削除(1件)」を選ぶ
 - いま選んでいる辞典の履歴をすべて削除…「モード内のヒストリーを削除」
 - 全辞典からすべての履歴を削除…「全てのモードのヒストリーを削除」
- 6 訳/決定を押す
 - 手順 5 で「モード内のヒストリーを削除」または「全てのモードのヒストリーを削除」を選んだ場合は、確認画面が表示されます。削除するには、「はい」を選び、「訳/決定」を押します。



スペルがあいまいな英単語を調べる

英語系の辞典で、スペルがあいまいな単語を入力しても、それに近いスペルの単語が表示されます。単語の意味と合わせて正しいスペルを調べたいときは、この検索方法が便利です(スペルチェック)。

例 ailand(正しいスペルはisland)と入力する(ジーニアス英和大辞典)

- 1 「ジーニアス英和大辞典」の最初の画面を表示させる
- 2 「スペルチェック」を選ぶ
- 3 「ailand」と入力する



4 訳/決定を押す

- スペルが「ailand」に近い単語の リストが表示されます。
- 目的の単語が見つからないときは、▼または ▼音量- でリストの続きを見ます。



5 調べたい単語を選び、 訳/決定を押す

スペルチェックの検索をすると、入力したスペルに近い単語のほか、入力したスペル(活用形など)の原形と思われる単語の候補も表示されます(必ず正しい原形が表示されるとは限りません。また、収録された見出し語にない単語の活用形などを入力しても原形は表示されません)。

「見出し語検索」から正確なスペルを調べる

「スペルチェック」検索がある辞典では、「見出し語検索」をしているときでも入力したスペルに近い単語や、入力したスペルの原形と思われる単語の候補を表示させることができます(スペル/原形候補検索)。

- 1 「見出し語検索」で単語を入力する
- 2 ソフトアイコン【さらに検索】をタッチする
 - 候補のリストが表示されます。
- 3 調べたい単語を選び、 訳/決定を押す

成句や例文を調べる

英語系の辞典で、1つまたは2つ以上の単語を入力して、成句(熟語)や例文を検索することができます(成句検索・例文検索)。

例「get」と「to」を使った成句を検索する(ジーニアス英和大辞典)

- 1 「ジーニアス英和大辞典」の最初の画面を表示させる
- 2 「成句検索」を選ぶ
 - 例文を検索する場合は、「例文 検索」を選びます。



3 「get&to」と入力する

• 2つ以上の単語を入力するには 『& を押して単語間に「&」を入 力します。



- 4 訳/決定を押す
 - 「get」と「to」を使った成句のリストが表示されます。
- 5 **調べたい成句を選び、** 訳/決定**を押す**
 - 成句の説明が表示されます。
- | W= -7.280のA## | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/5
- 手順4でリスト画面を表示したあと、入力した単語の表示位置をそろえて見やすくしたり(→93ページ)、候補をさらに絞り込んだり(→94ページ)することができます。


入力した単語の表示位置をそろえる

英語系辞典の成句検索や例文検索のリスト画面で、サブパネルまたはソフトアイコンの【センタリング】をタッチすると、最初に入力した単語を画面の中央にそろえて表示します(センタリング表示)。もう一度同じ操作をすると、2つ目に入力した単語を中央にそろえて表示します。

- 一部の追加コンテンツは、この機能に対応していません。
- 入力した単語の3つ目までが中央にそろえて表示する対象になります。

例「ジーニアス英和大辞典」の「成句検索」で「get&to」と入力して検索したとき

センタリングなし

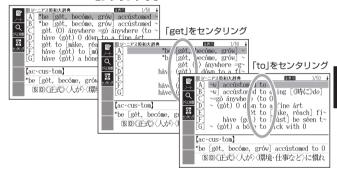



成句や例文の候補を絞り込む

成句検索や例文検索のリスト画面で、さらに単語を追加したり、単語の語順を指定して候補を絞り込んだりすることができます(絞り込み/語順指定検索)。

例「ジーニアス英和大辞典」の「成句検索」で「get&to」と入力して、リストから候補を絞り込む



1 ソフトアイコン【さらに検索】 をタッチする



- 2 追加する単語を入力する
 - 単語を追加せず、語順の指定だけ行うときは、次に進みます。
- [3] 語順指定を選び、 訳/決定を押す
 - 候補が絞り込まれます。
- 4 調べたい成句を選び、 訳/決定を押す
- 一部の追加コンテンツでは、絞り込み検索はできません。
- この機能が使用できる辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。 → 168ページ

意味の画面から別のことばを調べる

続けて他のことばを調べる

ことばの意味が表示されている画面で、同じ辞典を使って別のことばを調べたいときは、そのまま続けてことばを入力します。



明鏡国語辞典など、最初の画面で文字やスペルを入力してことばの意味を 調べる辞典で、この操作ができます。

→ や → が指すことばを調べる

意味や解説の画面で、□〉 ヤ □ 記号に続けて赤い文字列が表示された場合は、そのことばを含む別のことばや関連項目などが同じ辞典に収録されています。

- 辞典によっては、□ や □ は表示されず、赤い文字列のみで示されるものもあります。
- 例「かいりょう(改良)」の意味の画面で「かいぜん(改善)」の意味を調べる (明績国語辞典)

メインパネルで操作する

1 「改善」をタッチする

- 表現二次書は、「改善」が関連項目であることを意味します。
- 「改善」の意味の画面にジャンプ します。



キーボードで操作する

• ジャンプが表示され、意味の説明の最初の文字が選ばれます。



2 ▲▼**◆**▶で「改善」を選び、訳/決定を押す

• 「改善」の意味の画面にジャンプ します。



- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索(→ 103ページ)と合わせて連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- 「クラシック名曲1000フレーズ」の場合は、「ブリタニカ国際大百科事典」の関連項目にジャンプします。

別の辞典を選んで調べる

調べていることば、または画面に表示されている他のことばを別の辞典にジャンプして調べることができます。

例えば、英語系の辞典で英単語を調べているときに、その英単語に関連する日本語を調べる、などという場合に便利です。

- 例「favor」の意味の画面から「是認」を調べる(「ジーニアス英和大辞典」から「明鏡国語辞典」にジャンプ)
- 1 「favor」の意味の画面(ジー ニアス英和大辞典)で
 深深
 を押す
 - ヴャンプが表示され、意味の説明の最初のことば(ここでは「favor」)が選ばれます。



2 ▲▼▼ ▼ で[是]を選ぶ

- 日本語を調べるときは、1文字 だけ選ばれます。2文字以上を 選ぶことはできません。
- 同じことば(この例では 「favor」)を選んで別の辞典で調べることもできます。



3 サブパネルまたはソフトアイコンの【選択】をタッチする

- ジャンプ先候補の辞典の一覧が表示されます。
- 【選択】の代わりに【前回】をタッチすると、前回ジャンプした辞典で「是」を含むことばが検索されます。
- タッチして選んだジャンプ方法 (【前回】【選択】【ミニ辞書】)は、 変更するまで保持されます(【ミ ニ辞書】→ 100ページ)。





候補の辞典が5つ以上ある場合、辞典の名称の横に【◀】【▶】が表示されます。この場合、【◀】【▶】をタッチすると前または後の辞典の名称に切り替わり、【■】(十一)で辞典を選ぶことができます。

5 [是認]を選び、 訳/決定 を押す

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索(→ 103ページ)と合わせて連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- 日本語を調べるときは、選ばれた1文字から始まることば(文字列)が自動 的に区切られ、キーワードになります。ジャンプ先ではキーワードの全体 または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。
- ジャンプ先の辞典の名称などをガイド機能で見ることができます。
 - **→ 168**ページ
- 複数形(dishes)や比較級(bigger)のように語尾変化している英単語が選ばれたときは、単数形(dish)や原級(big)が検索されます。また、選んだ単語が過去形や変化形のときは、原形と思われる単語も検索されます。

文字や単語をタッチして調べる

1 ことばの意味を調べたい画面で 深沼 を押す

- ジャンプが表示され、最初のことばが選ばれます。
- ジャンプ方法に【ミニ辞書】が選ばれている場合は、ソフトアイコン【前回】または【選択】をタッチしてから展る/リストを押してください。
- 第四組織 ・ 節いりょう【改良】 ― 別行 ・ 選がいりょう【改良】 ― 別行 ・ 公主・短所などを改めてよりよくすること。 「材質を一する」「品種―」 ・ 表現⇒改善
- この画面から、次の検索ができます。

	操作	検索
日本語を検索する場合	文字(1文字)をタッチペンでタッチする	タッチした文字と完全一致する見出し語が検索されます。 ※1
	文字(複数)をタッチペンでなぞる※2	選択した文字(ことばなど)と 完全一致する見出し語が検索 されます。※1
英語を検索す る場合	単語(1単語)をタッチペンで タッチする	タッチした単語と完全一致する見出し語が検索されます。 ※1※3
	単語(複数)をタッチペンでなぞる※2	選択した複数の単語と完全一 致する見出し語が検索されま す。※1※4

- ※1 完全一致する見出し語がない場合は、該当する候補のリストが表示されます。
- ※2 左から右へ、または上から下へなぞってください。逆方向になぞると選択できません。
- ※3 見出し語の変化形がある場合は、変化形も表示されます。
- ※4 例文・成句検索の場合、先頭の単語を使った例文や成句を検索します。

2 ジャンプ先の辞典を選び、
 [訳/決定]を押す

- 手順 1 でジャンプ方法に【前回】が選ばれている場合、手順 3 へお進みください。
- 3 調べたい文字や単語を選び、「訳/決定」を押す

意味の画面のことばをミニ辞書で 調べる

表示中の画面から別のことばを調べるとき、現在の画面を表示したまま、小さなウィンドウでミニ辞書(明鏡国語辞典・ジーニアス英和辞典)を見ることができます。ミニ辞書は、横配置の場合はサブパネル、縦配置の場合はメインパネルの一部分に表示されます。

プレビューの表示位置、詳細画面のレイアウトを切り替える → 47ページ

横配置(詳細表示、標準表示、 罫線表示、縦表示)の場合



しょせい【書生】●学問を修めるために勉強している人。学生 ●他家に奇食して、家事を手 伝いながら勉強する人。 明鏡国語辞典より抜粋

ミニ辞書

縦配置(ブックスタイル縦表示、 ブックスタイル横表示)の場合



- 「明鏡国語辞典より抜粋」として示す「ミニ辞書」は、『明鏡国語辞典第二版』 (北原保雄編 大修館書店刊)の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。
- ●「ジーニアス英和辞典より抜粋」として示す「ミニ辞書」は、『ジーニアス英和辞典第4版』(編集主幹:小西友七・南出康世、大修館書店刊)の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。

例「条約」の意味の画面にある「締約」を調べる(「ブリタニカ国際大百科事典」からミニ辞書の「明鏡国語辞典」)

1 「条約」の意味の画面で 第27 を押す

• ヴャンプが表示され、意味の説明の最初のことば(ここでは 「条!)が選ばれます。 第797分は 第1国家間において書面の形式により締結され、国際法によって規律される国際的 合意の総称、国家以外の国際法生体(国際機構や交帳団体など)が締約当事者になる場合もある。条約には協約、協定。議定書、交換公文などの名称が付され、その名称の付け方には一応の規則性があるが絶対的ではない。また効力または法律が格によって方法。

[2] ▲▼ ■ ▶で [締]を選ぶ

・矢印キーを使って日本語を調べるときは、1文字だけ選ばれます。選ばれた1文字から始まることば(文字列)が自動的に区切られ、キーワードになります。キーワードの全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。

3 サブパネルまたはソフトアイコンの【ミニ辞書】をタッチする

- サブパネルにミニ辞書が開き、 ことばの意味(ここでは「締約」) が表示されます。
- ▲▼▲音量+▼音量-を押す、またはサブパネルの【▲】
 【▼】をタッチして、ミニ辞書の続きを見ることができます。
- 次の候補がある場合には、【候補】をタッチすると表示が切り替わります。
- 縦配置の場合、ミニ辞書は通常 画面下部に表示されますが、選 んだ文字が隠れる場合には画面 上部に表示されます。

力国際大百

通常、国家間において書面の形式により締結され、国際法によって規律される国際的合意の総称、国家北学、一家法主体(国際機構や突戦団体など) *糖素(事事者になる場合もある。条約には、**** 場定。議定書、交換公文などの名称が付され、その名称の付け方には一定の規則性があるが絶対的ではない。また効力または法的性格によって立法、



ボフリタニカ国際大百科事典条約[ジョウヤク](treaty)

通常、国家間において書面の形式により締結され、国際法によって規律される国際的合意の総称、国家让外の国際法主体(国際機構や変更団体など)が郷約当事者になる場合もある。条約には協約、協定、議定書、交換公文との名柄が付され、その名称の付け方には一応の規則性があるが絶対的ではない。また効力または法的性格によって立法



次ページに続く

- ・縦配置の場合、「文字サイズ」を押すごとに、ミニ辞書の文字の大きさが16 ドット←→24ドットの2段階で切り替わります。
- ミニ辞書を閉じるときは、 戻る/リスト を押します。

文字や単語を選んで調べる

1 ミニ辞書が表示されている状態で、メインパネル内のことばを選択する

タッチペンで次の検索ができます。なお、検索結果はミニ辞書に表示されます。

	操作	検索
日本語を検索 する場合	文字(1文字)をタッチペンでタッチする	タッチした文字と完全一致す る見出し語が検索されます。
	文字(複数)をタッチペンでなぞる※1	選択した文字(ことばなど)と 完全一致する見出し語が検索 されます。
英語を検索す る場合	単語 (1単語) をタッチペンで タッチする	タッチした単語と完全一致する見出し語が検索されます。 ※2
	単語(複数)をタッチペンでなぞる※1	選択した複数の単語と完全 一致する見出し語が検索され ます。

^{※1} 左から右へ、または上から下へなぞってください。逆方向になぞると選択できません。

^{※2} 見出し語の変化形がある場合は、変化形も表示されます。

2つの画面を並べて調べる

意味や解説の画面の下半分に別の辞典を表示させて、同時に2つの辞典からことばを調べることができます(画面分割検索)。

- 画面の表示のしかた(レイアウト)を「縦表示」「ブックスタイル表示」にしているときは、画面分割検索はできません。
- 例「じょうやく【条約】」の英訳画面 にある「協定」(きょうてい)の意 味を調べる(「ジーニアス和英辞 典」と「明鏡国語辞典」)



明鏡国語辞典

- 1 「じょうやく【条約】」の英訳画 面(ジーニアス和英辞典)を表 示させる
 - ここでは、画面の中にある「協定」の意味を調べていきます。



② ▲▼で「協定」を画面の上半 分に表示させる

画面分割後は、画面の上半分を
 ▼で切り替えることはできなくなります。



3 ソフトアイコン【さらに検索】をタッチする

画面が上下に分かれ、下半分で英語のスペルやことばの読みを入力できる状態になります。

4 「ひらがなで検索」を選び、 「きょうてい」と入力する

 「アルファベットで検索」を選び、アルファベットを入力して 検索することもできます。

5 訳/決定 を押す

- - 候補の辞典が5つ以上ある場合、 辞典の名称の横に【◀】【▶】が表示されます。【◀】【▶】をタッチすると前または後の辞典の名称に切り替わり、【●】(キー)で辞典を選ぶことができます。
 - 候補が複数ある場合は、▲▼
 でことばを選びます。

7 訳/決定を押す

- ▲▼を押すと画面下半分の 続きを見たり戻ったりすること ができます。
- もう一度 [訳/決定] を押すと、 画面下半分の辞典の意味の画面 になります。







明鏡国語辞典

- 画面を分割した状態では「ヒストリー」の機能のみ使用できます。他の機能を使いたいときは、意味や解説の画面にしてください。
- 検索対象の辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。
 - **→ 168**ページ

画面内のことばの熟語や解説など を見る

意味や解説の画面に次のアイコンが表示されているとき、そのことばのさらに詳しい説明などが収録されていることを示しています。

熟語



解説

解説



成·複

<u> </u>	
■ Ⅲジーニアス英和大辞典	成・数 ↓
≇fish¹/fí∫/	Λ
Q 〔初12c以前;古英語 fisc (魚)	
● ■	は.油を
いうときは ~·es/-iz/(→ いうときょときょとまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまた	<u> </u>
1 C魚, 魚類《◆キリスト教徒の	ションル来形
容詞 piscine》	用例解説
1 2 □魚肉, (食物としての)魚	用例
3 C [複合語で] 水産物, 魚介(◆例:
shellfish 貝, 甲殻類《カニ・	エビなど》/

用例



アイコン	説明	表示される辞典
熟語	調べている漢字を使った熟語	新漢語林
成·複	調べている単語を使った成句や複合語	英和辞典など
解説	調べていることばに関する解説、 図や表など	ブリタニカ国際大百科 事典など
用例	調べている単語を使った用例	英語系の辞典など

熟語・成・複の見かた

ここでは、「新漢語林」で「志」を使った熟語を見ます。



1 意味の画面右上に表示されている 熟語 をタッチする

- 熟語の一覧が表示されます。
- リスト画面で表示される
 熟語
 校・複(または成句・ 複合語)は、タッチして操作することはできません。
- サブパネルの【熟語】をタッチして表示させることもできます。





2 見たい熟語をタッチして選び、 訳/決定を押す

- 熟語の意味が表示されます。
- 画面右上に成・複(または成句・複合語)が表示されている場合は、 上記手順1で各アイコンをタッチするか、サブパネルの【成句複合語】 をタッチします。

解説・用例の見かた

ここでは、「ブリタニカ国際大百科事典」の「エウロパ」に収録されている解 説(図)を見ます。

メインパネルで操作する

1 解説をタッチする

同じ画面に複数の解説や用例がある場合は、見たいアイコンをタッチします。

ボフリタニカ国際大百科事典エウロパ(Europa)

□ □ 六本星の第2衛星。1610年にガリレイが発見
□ レた四大衛星の一つ、実視等級等。直径終3
□ 000km、公転同期8.565 1.979年に大星に接
□ したボーシャー1.2号の写真撮影による
□ と表切 イリボン状の耐た目のようご複雑
□ な模 だちおおれ、アレータは非常に少い、

●【解説→探査機『ガリレオ』が撮影したガリレオ衛星(左からイオ,エウロパ,ガニメド,

サブパネルで操作する

- 1 アイコンが表示されている画面でサブパネルの【用例解説】 をタッチする
 - 解説が反転します。

■アツニカ国家と日日本会 近したポイジャー1、2号の写真撮影による と、表面はリボン状の割れ目のような複雑 な模様でおおわれ、クレータは非常に少い。 ●「178日・火空を繰げり」とするが撮影したガリ

● (国国) 「保査機「ガリレオ」が撮影したガリ

2 訳/決定を押す

- 同じ画面に複数の解説や用例がある場合は、見たいアイコンをタッチ します。または、▲▼▲▶で反転を移動させ、訳/決定を押し ます。
- 解説や図・表などの上下左右に続きがある場合は、タッチしてスクロール、または▲▼▼
 「▼」

学習帳でできること

学習帳は、手書き文字などを活用した、学習に役立つ機能です。「辞典の 重要な記述にマーカーを引いたり注釈を書き込む」「コメントを書いた付箋 を貼る」など、紙の辞典のような感覚で使うことができます。

学習帳には、マーカー単語帳 (→ 112ページ)、ノート (→ 117ページ)、 付箋(→ 122ページ)、暗記カード(→ 125ページ)の機能があります。

- 手書きで文字や図を書く→ 109ページ
- 学習帳のデータは、電子辞書本体に登録されます(本機にセットした microSDメモリーカードには登録できません)。

学習帳の機能を選ぶ

「学習帳 | 画面から学習帳の機能を選んで操作を始めます。

- 意味や解説の画面から学習帳に登録することもできます。詳細については、 各学習帳のページをご覧ください。
- 1 メニュー画面を表示させ、 「便利な機能」の中から「学習 帳」を選び、「訳/決定」を押す
 - 「学習帳」画面が表示されます。
 - 辞典を選ぶ→ 34ページ



② 使いたい学習帳の機能を選び、駅/決定を押す

- 選んだ学習帳の機能のメニュー 画面(最初の画面)が表示され ます。
- 「学習帳」画面に戻るには、 原る/リストを押します。



手書きで文字や図を書く

学習帳では、タッチペンでメインパネルやサブパネルに文字や図を直接書き込み、登録することができます(手書き登録)。

ペンやマーカーでの手書き中は、ページ送り(→ 49、54ページ)できません。

メインパネルに手書きする

メインパネルを使った手書き登録 は、次の機能の中で使うことができ ます。

マーカー単語帳(**→ 112**ページ)、 ノート(**→ 117**ページ)、付箋(**→ 122**ページ)

- ●手書き登録できるときは、【ペン】 【カラー】【消しゴム】 などのソフトア イコンが表示されます。
- 機能により、表示されるアイコンは 一部異なります。

「付箋」の画面例

書く・消す・色を変える

アイコン	操作内容
~> <u>L</u>	フリーハンドで文字や図を書くことができます。意味の画面で文字をタッチペンでなぞって、その文字にマーカーを引くことができます(マーカー単語帳)。
カラー カラー	ペン、マーカー、直線の色を選ぶことができます。色はペンを使う前に選んでください。後で色を変更することはできません。

アイコン	操作内容
消しゴム	 ・手書きの文字、マーカー、直線などを消すことができます。 ・【削除】は、画面上をタッチペンでタッチすると、その領域の手書き内容がすべて消えます。 ・「ノート」登録時(→ 118ページ)、【消しゴム】や【削除】は、辞典の内容を除く、手書きの文字や線を消すことができます。 ・登録した「ノート」修正時(→ 120ページ)、【消しゴム】は辞典の内容を含む画面のなぞった部分を、【削除】は辞典の内容を含むすべてを消すことができます。
直線(ノートのみ) 上 直線	 タッチペンで直線の始点をタッチし、ペン先をパネルに付けたまま終点まで滑らせ、ペン先を離すと直線が表示されます。

アイコンをタッチするたびに、サイズや色などが次のように切り替わります。また、どのアイコンも、最後の選択肢をタッチすると、最初の選択肢に戻ります。





消しゴム アイコン	大きさ
◆ 消ú払	小
◆ 消Lゴム	大
前 削除	すべて 消す

直線 アイコン	太さ
直線	細い
€. 直線	太い
直線	極太

サブパネルに手書きする

サブパネルを使った手書き登録は、次の機能の中で使うことができます。 マーカー単語帳 (「名前を変える」のみ) (→ 116ページ)、ノート (「名前を 変える」のみ) (→ 121ページ)、暗記カード (→ 125ページ)

• 手書きで登録できるときは、サブパネルが次のようになります。

例) 暗記カード



書く: (背景が緑色の選択状態)になっているときに文字を書きます。

- 背景が緑色になっていないときは、✓ をタッチします。
- **屋** をタッチするたびに、ペンの太二が3段階で切り替わります(すでに書いた文字の太さは変わりません)。










極太

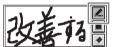


色を変える: 🔲 をタッチしてペンの色を選

びます。

タッチするたびに、ピンク→黄色→水色→黒色と切り替わります。



消す: ● をタッチして選択(背景が緑色) し、消したい部分をタッチペンでなぞります。

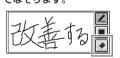





- ❷ (消しゴム大) をタッチするたびに、 (前 (すべて消す)、 (消しゴム小) と切り替わります。

マーカーを引いて単語帳を作る

覚えておきたい見出し語を単語帳に登録することができます。 また、見出し語の画面の重要なことばにマーカー(3色)を引いたり、マー

また、見出し語の画面の重要なことはにマーカー (3円) を引いたり、マーカーを引いたことばを隠して表示させたりすることもできます。

- 最大6冊の単語帳を作ることができ、1冊につき最大300件の見出し語を 登録できます。
- 登録できる見出し語は、単語・例文・成句などです。
- ソフトアイコン【マーカー】・【単語帳】が表示されている画面で登録できます(学習系コンテンツの一部、本機に転送したテキスト、図の画面など、登録できないものもあります)。

単語帳に見出し語を登録する

- 登録したい見出し語の画面を表示させた後、ソフトアイコン「マーカー」をタッチする
 - 画面の文字にマーカーを引ける ようになります。
 - マーカーを引かずに登録すると きは、【マーカー】の代わりに【単 語帳】をタッチし、続けて手 順4の操作をします。
- 2 重要なことばにマーカーを引く
 - 書く・消す・色を変える →109ページ
 - 1つの見出し語の画面内に最大 10ヵ所のマーカーを引くこと ができます。

- 3 ソフトアイコン【登録】をタッチする
 - 単語帳の一覧画面が表示されます。
- 4 登録したい単語帳を選ぶ
- 5 訳/決定を押す
 - またはソフトアイコン【登録】をタッチします。

登録した単語帳を見る・チェックマークを付け る・削除する

単語帳を見るときの条件を設定します。条件を指定して表示する見出し語 を絞り込んだり、特定の色のマーカーを引いたことばを隠すなど、効率的 で学習に役立つ使いかたができます。

- 単語帳のメニュー画面を表示 させる
 - ・学習帳の機能を選ぶ → 108 ページ



2 「マーカー単語帳を見る」を選 び、訳/決定を押す

- 単語帳の一覧画面が表示され ます。
- 3 ソフトアイコンをタッチし て、単語帳を見るときの条件 を設定する
 - タッチするたびにアイコンは次 のように切り替わります。



• 各条件とも、最後の選択肢をタッチすると、最初の選択肢に戻ります。

	絞り込み
ALL 全で表示	登録済みのすべての見出し 語を表示します。
间 統的込み	ピンク色のマーカーを引い た見出し語のみ表示します。
が込み	黄色のマーカーを引いた見 出し語のみ表示します。
が込み	水色のマーカーを引いた見 出し語のみ表示します。
対が	チェックマークを付けてい る見出し語のみ表示します。
が込み	チェックマークを付けていな い見出し語のみ表示します。

123 登録順	登録順に表示します。
四、 ABC/50音	アルファベット・あいうえ お順に表示します。※

並び順

※パターン3 (→ 41ページ)のように、目次をたどって調べて登録した見出し語は、末尾に表示します。また、成句・例文や、別売の追加コンテンツの見出し語を登録した場合、本機内蔵コンテンツの見出し語の後に登録順に表示します。

	隠し表示
『 騒対表示	マーカー部分の文字を隠さずに表示します。
文字を隠す	ピンク色のマーカー部分を 隠します。
文字を隠す	黄色のマーカー部分を隠し ます。
文字を隠す	水色のマーカー部分を隠し ます。
全て隠す	すべてのマーカー部分を隠 します。

4 見たい単語帳を選び、 訳/決定を押す

• 登録された見出し語の一覧が表示されます。




一覧表示から、次の操作ができます。

機能	操作	
見出し語の画面を見る	見出し語を選び、「訳/決定」を押します。 • 手順 3 で隠し表示を設定した場合、「駅/決定」を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。 • マーカーの色や位置などを変更する場合は、「単語帳に見出し語を登録する」(→ 112ページ)の手順 1 から操作してください。 なお、登録の際に前回と別の単語帳を選ぶと、登録していた見出し語(変更内容を含む)は選んだ単語帳に移動して登録されるので、ご注意ください。	
登録済みの見出し語 にチェックマークを 付ける・外す 見出し語を削除する	チェックマークを付ける見出し語を選び、ソフトアイコン【チェック】をタッチします。再度タッチすると、チェックマークは外れます。	

※ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

単語帳の名前を変える

- 1 単語帳のメニュー画面を表示させる
 - ・学習帳の機能を選ぶ → 108ページ
- 2 「登録先名称を変更する」を選び、 訳/決定を押す
 - 単語帳の一覧画面が表示されます。
- 3 名前を変えたい単語帳を選 び、訳/決定を押す
 - サブパネルに現在の名前が表示 されます。
- 4 現在の名前を消してから、新 しい名前を書く
 - サブパネルに手書きする →111ページ
- 5 訳/決定を押す
 - 変更した単語帳の名前をお買い上げ時の名前(マーカー単語帳1~6)に戻すこともできます。手順3で名前を戻したい単語帳を選び、(編集を押すと、「受録先名称の変更」画面が表示されます。(▲)▼)で戻しかたを選び、(駅/決定)を押します。

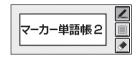





手書きでノートに書き込む

「ノート」には、手書きのメモや書き込みした辞典画面を登録することがで きます。

ノートを作る

最大6冊のノートを作れます。1冊につき、最大50ページ登録できます。

ページに登録する内容により、登録方法は異なります。

手書きのメモを書く

白紙のページ(画面)に手書きして、メモを登録することができます。

1 ノートのメニュー画面を表示 させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 108
 ページ
- ソフトアイコン【ノート】または サブパネルの『② が表示されて いるときは、アイコンをタッチ します。



【ノート】をタッチしてノートのメニュー 画面を表示したときは、「辞書に書き込み」が表示されます(→ 119ページ)。

2 「ノートに書く」を選び、 訳/決定]を押す

 ページのタイプ (4種類)を選ぶ 画面が表示されます。




3 ページのタイプを選び、
 訳/決定を押す

選んだタイプのページが表示されます。

4 画面に書き込みをする

メインパネルに手書きする → 109ページ

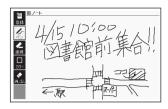

5 訳/決定を押す

- またはソフトアイコン【登録】を タッチします。
- ノートの一覧画面が表示されます。



6 登録したいノートを選ぶ

7 訳/決定を押す

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- 登録が完了し、ノートのメニュー画面に戻ります。

辞典に書き込む

意味の画面に手書きして登録することができます。

- 本機に転送したテキスト(→ 154ページ)などメインパネルにソフトアイコンが表示されない画面は、登録できません。
- 1 書き込みをしたい意味の画面 を表示させる



2 ソフトアイコン【ノート】を タッチする

ノートのメニュー画面が表示されます。



3 「辞書に書き込み」を選び、 駅/決定を押す


画面に書き込みができるように なります。

4 画面に書き込みをする

メインパネルに手書きする → 109ページ

5 駅/決定を押す

- またはソフトアイコン【登録】を タッチします。
- ノートの一覧画面が表示されます。

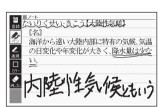

登録件数/最大登録件数




6 登録したいノートを選ぶ

7 訳/決定を押す


- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- 登録が完了し、ノートのメニュー画面に戻ります。


ノートを見る・修正する・削除する

- 1 ノートのメニュー画面を表示させる
 - 学習帳の機能を選ぶ → 108ページ
- 2 「ノートを見る」を選び、 訳/決定を押す
 - ノートの一覧画面が表示されます。
- ③ 使いたいノートを選び、 駅/決定を押す
 - ノートに登録されているページ の一覧が縮小画像(サムネイル) で表示されます。

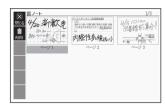

- 4 見たいページを選び、 駅/決定を押す
 - ページの内容がメインパネルに表示されます。
 - この画面から次ページの操作ができます。

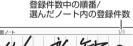

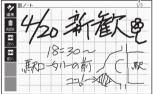

機能	操作
前後のページを見る	■ ▶ を押します。※1
前後のページの縮小画像を見る	サブパネルの【◆】【◆】をタッチします。
表示中のページを修正する	ソフトアイコン【編集】をタッチします (メインパネルに手書きする → 109 ページ)。 修正した後 <u>駅 / 決定</u>] を押します。※2
ページを削除する	下級 を押した後※3、削除方法を選び 下決定を押します。 「表示中のページを削除(1件)」を選ぶと、手順 1 で選んだページが削除されます。 「表示中のノートのページを全て削除」を選ぶと、手順 3 で選んだノートのページすべてが削除されます。 「全てのノートのページを削除」を選ぶと、登録されているノートのページすべてが削除されます。 「全て削除しますか?」の画面が表示されたら、「はい」を選び 駅/決定 を押します。

- ※1 ソフトアイコン【前へ】【次へ】をタッチしても同様の操作ができます。また、 サブパネルの縮小画像をタッチして、そのページを表示させることもできます。
- ※2 ソフトアイコン【登録】をタッチしても同様の操作ができます。
- ※3 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

ノートの名前を変える

名前を変える操作は、単語帳と同じです。

ノートのメニュー画面を表示させ、「登録先名称を変更する」を選んで 「歌/決定」を押した後、**116**ページの手順 3 からの操作をしてください。

見出し語に付箋を付ける

検索した見出し語の意味や解説の画面に手書きの付箋を付け、登録することができます。

- 付箋を付けられる見出し語は、**単語・例文・成句など**です。
- ソフトアイコン【付箋】が表示されている画面で登録できます(学習系コンテンツの一部、本機に転送したテキスト、図の画面など、登録できないものもあります)。

付箋を付ける

1つの見出し語につき1件の付箋を、最大100件登録することができます。付箋の色は5色から選べ、色別のフォルダに登録できます。

- 1 付箋を付けたい見出し語の画 面を表示させ、ソフトアイコ ン[付箋]をタッチする
- 2 付箋に文字を手書きする
 - メインパネルに手書きする → 109ページ

ここに手書きします

- 3 サブパネルのアイコンをタッチし、付箋の色を選ぶ
 - メインパネルの付箋の色をタッチして、色を切り替えることもできます。タッチするたびに、ピンク→黄色→水色→赤色→青色と切り替わります。



4 ソフトアイコン【登録】をタッ チする

表示中の画面に 付箋 が表示されます(他のアイコンの表示により、隠れる場合もあります)。



付箋を見る・修正する・削除する

1 付箋の最初の画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 108
 ページ
- 画面に色別(5種類)と全色の フォルダが表示されます。全色 のフォルダを選ぶと、すべての 付箋を見ることができます。

2 フォルダを選び、
 訳/決定を
 押す

- 選んだ色の付箋を付けた見出し 語の一覧が表示されます。
- ▲▼で、見出し語を選びます。
- この画面から、次の操作ができます。

登録件数中の順番/ 選んだ付箋の登録件数



機能	操作
付箋を付けた見出し 語の画面を見る	(訳/決定)を押します。・ヒストリーなど一部の機能は、使用できません。・ 「戻る/リスト」を押すと一覧画面に戻ります。
付箋の内容を修正する	 見出し語の画面にした後(上記)、ソフトアイコン【付箋】をタッチします。 ・手書きで付箋を修正し、ソフトアイコン【登録】をタッチします(メインパネルに手書きする → 109ページ)。 ・付箋の色を変更するには、メインパネルまたはサブパネルの付箋の色をタッチします。
付箋を削除する	下金田 下海 下海 下海 下海 下海 下海 下海 下

※1 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。 ※2 全色のフォルダを選ぶと、すべての見出し語が削除されます。

暗記カードを作る

手書きの暗記カードを作成して、単語の暗記などに役立てることができます。暗記カードは、最大6冊作ることができ、1冊につき最大100枚のカードを登録することができます。

- 暗記カードは、辞典の意味や解説の 画面を参照しながら作ったり、「学 習帳 Iから作ることができます。
- 暗記カードの表裏を交互に表示させて覚えます。「表から」「裏から」「登録順「ランダ」、「など、出題のしかたを変えることもできます。

⊞暗記カード

K

●)音声

130 **13**0 **13**1

発音やスペリングをチェックしましょう 訳/決定を押すと表裏を切り替えることができます


もう一度発音を聞く場合は音声を押して下さい

- 英単語と音声を組み合わせて登録できます。
- サブパネルを使った書き取りテストができます。

辞典を参照しながら作る

ことばの意味や解説の画面の下半分に、暗記カードの作成画面を表示させ、辞典を参照しながらカードを作ることができます。また、作ったカードに英単語(10万語)の音声を登録することもできます。

1 意味や解説の画面で、登録したいことばを画面の上半分に表示させる

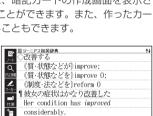

¶パートタイマーの労働条件を改善する improve [reform] the working



2 サブパネルの【暗記カード作成】をタッチする

• ページの下半分に、暗記カード の作成画面が表示されます。



3 サブパネルにカード表面を手書きし、駅/決定を押す


- サブパネルに手書きする→ 111ページ
- 4 カード裏面を手書きし、 訳/決定を押す





5 暗記カードに音声を登録するか、登録しないかを選択する

- ・暗記カードに音声を登録するときは、サブパネルの【英語音声を登録】をタッチし、手順 6 からの操作をします。
- 音声を入れずに登録するときは、 【上記の内容で登録】をタッチし、 手順 10 からの操作をします。

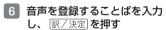

候補の一覧が表示されます。





7 登録することばを選ぶ

•【選択中の音声を聞く】をタッチすると、音声が発音されます。

8 サブパネルの【選択中の音声 を添付】をタッチする

• 暗記カードの「音声」欄に音声を 登録することばが表示されます。





すプパネルの【上記の内容で登録】をタッチする。

音声を登録し直すときは、サブパネルの【英語音声を登録】をタッチし、 手順 6 からの操作をします。

10 登録したい暗記カードを選ぶ



11 他の暗記カードを続いて作成するか、終了するかを選択する

- 他の暗記カードを続けて作成するときは、サブパネルの【続けて作成】をタッチし、手順3からの操作をします。
- 終了するときは、サブパネルの 【登録して終了】またはソフトア イコン【登録】をタッチします。




「学習帳」から暗記カードを作る

教科書などを参照しながらカードを作ることができます。

- 1 暗記カードのメニュー画面を 表示させる
 - 学習帳の機能を選ぶ → 108
 ページ



- 2 「暗記カードを作成する」を選び、 訳/決定 を押す
 - 新しい暗記カードの作成画面が表示されます。

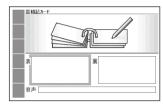

- 3 カード表面・裏面を手書きし、登録する
 - 126ページの手順 3 からの操作を参照してください。

暗記カードを使う

作った暗記カードを使って学習したり、内容の修正や削除をすることができます。

暗記カードを見る・修正する・削除する


- 1 暗記カードのメニュー画面を表示させる
 - ・学習帳の機能を選ぶ → 108ページ
- 2 「暗記カードを見る」を選び、 訳/決定を押す

3 暗記カードを選ぶ

選択している暗記カードの「暗記カードで書き取り」(→ 132ベージ)の正解(OK)と不正解(NG)の数

選択している暗記カードの音声登録数

選択している暗記カードの登録済みカード数/カード総数

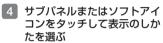

- 表示順:【表から表示】(カードの表面から表示する)、または 【裏から表示】(カードの裏面から表示する)を選びます。
- ・絞り込み:【全ての語を表示】【全て表示】(全カードを表示する)、または 【OK以外を表示】【絞り込み】(「暗記カードで書き取りして覚える」(→)
 132ページ)でOKになっていないカードを表示する)を選びます。




選択中の暗記カードに登録されているカードが縮小画像(サムネイル)で一覧表示されます。



6 使いたいカードを選び、 駅/決定を押す

- カードが表示されます。
- 表示中のカードと次のカードが、サブパネルに縮小画像で表示されます。
- 音声が登録されていると、(4) 音声が表示されます。
- この画面から、次の操作ができます。



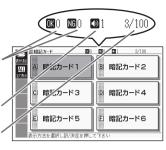

全ての語を表示

OK以外を表示

表から表示

裏から表示

機能	操作
カードの反対側の面を見る	訳/決定を押します。
前後のカードを見る	●を押します。※1
前後のカードの縮小画像を 見る	サブパネルの【◆】【◆】をタッチします。
音声を聞く	音声 ◀》) を押します。またはメインパネルの ■ ●音声 をタッチします。
表示中のカードを修正する	ソフトアイコン【編集】をタッチします(修正のしかた → 111ページ)。 修正した後 訳/決定]を押し、【上記の内容で登録】をタッチします。
カード作成時に参照した画面を表示する	ソフトアイコン【参照】をタッチします。 ・「学習帳」から暗記カードを作成した場合は表示 されません。
暗記カードや暗記カードの OK/NG情報を削除する	下級 を押した後※2、削除方法を選び 京/決定 を押します。

- ※1 ソフトアイコン【前へ】【次へ】をタッチしても同様の操作ができます。また、 サブパネルの縮小画像をタッチして、そのカードを表示させることもできます。
- ※2 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

暗記カードの音声を聞く

次の操作は、音声が登録されているカードのみ対象となります。


- 1 暗記カードのメニュー画面を表示させる
 - ・学習帳の機能を選ぶ → 108ページ
- 2 「暗記カードを聞く」を選び、 訳/決定を押す
- 3 使いたい暗記カードを選ぶ



選択している暗記カードの 音声登録数

4 訳/決定を押す

• 最初のカードが表示され、登録した音声が発音されます。

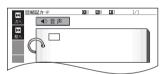


- 5 訳/決定を押す
 - カードの表面が表示されます。
 (駅/決定)を押すとカードの表面と裏面が切り替わります。



- ⑥ ▶を押すと次のカードに登録した音声が発音され、 ▼を押すと前のカードに登録した音声が発音されます。
 - 発音後、「訳/決定」を押すごとにカードの表面と裏面が切り替わります。
 - 暗記カードを終了するには、「戻る/リスト」を押します。

暗記カードで書き取りして覚える

- ■1 暗記カードのメニュー画面を表示させる
 - 学習帳の機能を選ぶ → 108ページ
- [2] 「暗記カードで書き取り」を選び、「訳/決定」を押す
 - 前回「保存して終了」をした場合、「書き取りの再開」画面が表示されます。再開したい方法を選んで「訳/決定」を押してください(「書き取りの続きから再開する」を選んだ場合は、 6 へ進みます)。

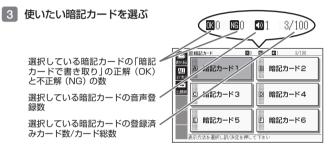

- 4 サブパネルまたはソフトアイ コンをタッチして出題のしか たを選ぶ
 - 表示順: [表から表示] (カードの表面から裏面を解答する)、または [裏から表示] (カードの裏面から表面を解答する) を選びます。



- 絞り込み:【全ての語を表示】【全て表示】(全カードを出題する)、または 【OK以外を表示】【絞り込み】(「暗記カードで書き取りして覚える」でOK になっていないカードを出題する)を選びます。
- ・出題順:【登録順】【→】(カード登録順に出題)、または【ランダム】【本】(無作為に出題)を選びます。

5 訳/決定を押す

- 出題が始まります。
- 音声が登録されていると、
 ●() 音声」が表示されます。この場合、管声●())を押す、またはメインパネルの
 ●() 音声」をタッチすると発音されます。




6 サブパネルに答えを書き、


訳/決定 を押す

サブパネルに手書きする →111ページ

正解(反対の面)が表示されます。

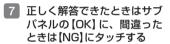

- •【OK】にタッチしたときは、次 のカードが表示されます。手 順 6 からの操作を繰り返して ください。
- 【NG】 にタッチしたときは、復習 のために、同じ書き取りを6回 行います。「サブパネルに書く → 訳/決定を押す」を6回繰り 返し、再度 訳/決定を押すと、 次のカードが表示されます。
- 次のカードを解答する前に 戻る/リストを押すと、前のカードまでの結果を保存して終了することができます。「保存して終了(続きから再開できます)」を選び、「駅/決定」を押してください。

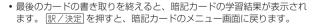










暗記カードの書き取り結果を見る

- 暗記カードのメニュー画面を表示させる
 - 学習帳の機能を選ぶ → 108ページ
- 2 「書き取り結果を表示する」を選び、「訳/決定」を押す
- 3 結果を見たい暗記カードを選び、駅/決定を押す
 - 書き取り結果がグラフ(最大25 回分)で表示されます。
 - この画面から次の操作ができます。

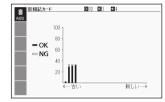

機能	操作
選んだ暗記カードの 書き取り結果を削除 する	Markey Cir Come Mark Circles Come
すべての暗記カード の書き取り結果を削 除する	藤敷を押し※、「全ての暗記カードの書き取り結果を削除」を選び、 京/決定 を押します。

※ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

暗記カードの名前を変える

名前を変える操作は、単語帳と同じです。

暗記カードのメニュー画面を表示させ、「登録先名称を変更する」を選んで 「ア決定」を押した後、**116**ページの手順 3 からの操作をしてください。

音声を聞く

調べた単語・熟語・例文などの発音(ネイティブ音声・合成音声)を聞いた り、ネイティブの発音と録音した自分の発音を聞き比べることができます (音吉機能)。

音声を聞いてみよう

スピーカーで英語の発音を聞いてみましょう。

例「英会話とっさのひとこと辞典」で「Good morning.」の発音を聞く

- 1 本体側面の音声出力切替スイッ チを「SPEAKER I側にする
- 2 メニュー画面を表示させ、 「英会話」を選ぶ
- 3 「⋒ 英会話ひとこと辞典」を 選び、訳/決定を押す
- 4 「英会話とっさのひとこと辞 典|を選び、訳/決定|を押す
 - 最初の画面が表示されます。
- 5 見出しの選択・決定を繰り返 し(検索パターン3)、「おは よう。」の画面を表示させる
 - 「場面から探す」→「毎日の生活 でつかうひとこと | → 「家のなか

||| 英会話とっさのひとこと辞典 四場面から探す ■ 例文検索(日本語から探す) ☑ 例文検索(英単語から探す) ||| 英会話とっさのひとこと辞典 Good morning.

O PHONES **◄**)) SPEAKER●

音声出力切替スイッチ

- ▷Good morning, John.(ジョン,おはよう) ▶Good morning, mom.(おはよう、お母さん で | → 「起きてから出かけるまで J → 「おはよう。」の順に選んでいきます。
- 6 音声●》を押す
- 7 ソフトアイコン【聞く】をタッ チする
 - 【》が反転し、【》になります。
- 8 訳/決定を押す
 - 「おはよう。」の意味の英語「Good morning.」が発音されます。
 - もう一度 訳/決定 を押すと、発音を繰り返し聞くことができます。
- 戻る/リスト を押して終了する




音声を聞く準備をする

スピーカーとヘッドホンの切り替え、音声速度や音量の調節などができます。

- 音声出力中や録音中は、クイックパレット(ハードアイコン)とサブパネルは働きません。
- ●「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。
- 「キクタン」など音声のリピート(繰り返し再生)機能を使用して長時間再生した場合、電池寿命保護のため、自動的に停止します。

スピーカーとヘッドホンを切り替える

音声は、内蔵スピーカーまたは付属の専用ヘッドホンで聞くことができます。 音声を聞く前に、必ず本体側面の音声出力切替スイッチを切り替えてください。

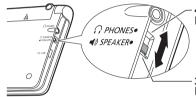

・**ヘッドホン**で音声を聞くときは 「PHONES」側にします。

- **スピーカー**で音声を聞くときは 「SPEAKERI側にします。

ヘッドホンで音声を聞く

必ず付属の専用ヘッドホンをお使いください。 付属品以外のステレオヘッドホンをお使いになると、音が出なかったり、音質が変化してしまうことがあります。またモノラルイヤホンでは音が出ません。

1 本体側面の音声出力切替スイッチを「PHONES」側にする

2 ヘッドホンを接続する

ヘッドホンのプラグは、奥まで グッと押し込むようにして、 しっかりと接続してください。



音量を調節する

音量は16段階で調節することができます。調節方法は、本機の状態により異なります。


状態	操作
音声を出力していないとき	① シフト を押し、離してから ▲音量十 または ▼音量- を押す。 ② ▲音量十 ▼音量- で音量を 調節し、記/決定 を押す。
 音声を出力中 のとき	音量レベル <u>★音量+</u> または「▼音量-)を押す。 • <u>★音量+</u> を押すと大きく、「▼音量-)を押すと小さくなります。
●))が反転または、発音させる単語が選ばれているとき	サブパネルの【-】【+】をタッ チする ・音声速度(発音のスピード) または音量を調節すること ができます。
音声が出ないとき	「こんな症状が起こったら」の「■音声機能・動画を含むコンテンツ」(→ 233ページ)をご覧ください。

- ▼音量-一を押し続けると、音量がゼロになります(音が出ません)。
- 音量が大きいと、音がひずむことがあります。その場合は、音量を少し小さめにしてください。

音声を聞くときは(音声モードへの入りかた)

音声モードに対応している辞典では、詳細画面で (音声・の) を押すと、次のように音声モードに切り替わります。音声モードには、「聞く」「聞き比べ」「読み上げ」の3つモードが用意されており、ソフトアイコンをタッチすると、それぞれのモードに切り替わります。辞典によっては、サブパネルにアイコンが表示されます。

英会話とっきのひとこと辞典 10 おはよよう **必ず() 英語**

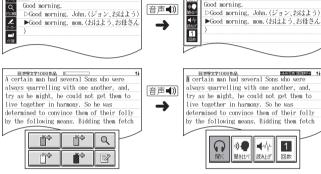

音声モードで表示されるソフトアイコン

音声モード 再生される音声の種類	聞く	ッ ← 聞き比べ	【 -∜- 読みば
ネイティブ発音の音声	0*1	0*2	_
合成音声(読み上げ音声)	_	_	○*3

- ※1 ネイティブの発音を聞く → 139ページ
- ※2 録音して発音を聞き比べる → 142ページ
- ※3 合成音声で発音を聞く(7言語音声読み上げ) → **144**ページ
- 「発音できるデータがないため選択できません 他の音声モードに切り替えて下さい」の画面が表示されたときは、▲▼で他の音声モードを選び、 訳/決定を押すと音声モードのソフトアイコンが表示されます。
- 音声モードから詳細画面に戻るときは、「戻る/リスト」を押します。

ネイティブの発音を聞く

次のような状態で、ネイティブの発音を聞くことができます(トゥルーボイス®)。

状態	説明
意味の画面に ◄) が 表示されているとき	ネイティブの発音が収録されていることを示します (日本語約7万語を含む)。
意味の画面に英単語が表示されているとき	その英単語のネイティブの発音が収録されているかを本機が探し、収録されていればネイティブの発音を聞くことができます(約10万語)。収録されていなくても、合成音声による発音を聞くことができます。

- ネイティブ発音が聞ける辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。
 → 168ページ(「機能別の対象辞典/モード名を見る」)
- 日本語(約7万語)と英単語(約10万語)のネイティブ発音の音声データは、 カシオ計算機が独自に作成しています。

メインパネルで操作する

¶ タッチペンで → をタッチする

- ソフトアイコン【回数】の数字と 同じ回数、繰り返し再生します (タッチして回数を設定します)。
- 発音を聞くのをやめるときは、キーボードの「戻る/リスト」を押します。
- 録音状態(「聞き比べ」モード)になったときは、以下の操作で、 「聞く」モードに切り替えてください。
 - ① キーボードの 戻る/リスト を押して、再生・録音を中止する。
 - ② ソフトアイコン【聞く】をタッチする。



キーボードで操作する

- 1 音声●)) を押す
- 2 ソフトアイコン【聞く】をタッチする
 - **別ポル**が表示され、**【**) が反 転します。
 - 複数の (4)) がある場合は、▲ (▼で選ぶことができます。
 - ソフトアイコン【回数】の数字と同じ回数、繰り返し再生します(タッチして回数を設定します)。
- 3 訳/決定を押す
 - の右や下などにある単語や例文が発音されます。
- 4 発音を聞くのをやめるときは、 戻る/リスト を押す
 - 【》が【》に戻ります。
- 辞典によっては、見出し語リスト・プレビュー画面で (音声量) を押しても、 発音を聞くことができます。

意味の画面に英単語が表示されているとき

英語系の辞典に限らず、意味の画面に英単語が表示されているとき、その 発音を聞くことができます。

- 1 音声●》を押す
- 2 ソフトアイコン【聞く】をタッチする
 - 例がんが表示され、発音を聞く ことのできることばや例文が選ばれます。
 - ソフトアイコン【回数】の数字と 同じ回数、繰り返し再生します (タッチして回数を設定します)。





3 ▲ ▼ ● で発音を聞きた い英単語を選ぶ

タッチペンで文字や単語をタッチして選ぶこともできます。



4 訳/決定を押す

- 選択中の単語が発音されます。
- 発音の候補が2つ以上あるとき(例えば、動詞として発音するか、名詞として発音するか、など)は、候補の一覧が表示されます。
 ▼で選び、駅/決定を押してください。

5 発音を聞くのをやめるときは、 戻る/リストを押す

- 別が消えます。
- 英語以外の単語は適切な発音となりません。
- 一部の同形異音語は、適切な発音にならないことがあります。
- 「音声言語設定がOFFになっているか..」のメッセージが表示され発音を聞くことができないときは、「音声言語設定」を「英語」に変更してください(→146ページ)。

録音して発音を聞き比べる

■かけいている単語・例文、または英単語について、ネイティブの発音と自分の発音を聞き比べることができます。

- 聞き比べができない辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。
 - **→ 168**ページ



まずは、お手本となるネイ ティブの発音を聞きます。

話す



次に、録音マイクに向かって 発音し、録音します。



ネイティブの発音と自分の 発音が順に再生されます。

録音マイクのご使用について

- 周囲が騒がしい場所や、録音マイクに近づきすぎている(適正距離はおよそ30cm)と、クリアな音声で録音されません。
- 録音中に本機を他の電子機器、蛍光灯、携帯電話などに近づけすぎたり、録音マイクに触れたりすると、ノイズが入ることがあります。
- 録音マイクに強い風を吹きかけたり、水 をかけたりしないでください。



1 聞き比べをしたい ● や英単語がある画面を表示させる

- •「動画学習」機能があるコンテンツ (内蔵・追加コンテンツ) では、「動画学習」機能使用時に (4)の代わりに を表示させます。
- 2 音声●》を押す



3 ソフトアイコン【聞き比べ】をタッチする

- ■) または英単語が選ばれます。
- 複数の(◄)) がある場合は、(▲) ▼ で選ぶことができます。
- 任意の単語を聞き比べる場合は、▲▼●で発音を聞きたい英単語を選びます。

4 訳/決定を押す

- ネイティブの発音が再生されます。
- 再生終了後、自動で録音状態に なります。




5 「録音中」画面が表示されたら、 マイクに向かって発音する

- 発音し終わったら、 訳/決定 (キー)を押します。
- 録音時間は1分間です。1分を 経過すると自動で録音を終了し ます。

6 ▲▼で「収録音声と聞き比べ」を選び、訳/決定を押す

- ネイティブの発音、録音した発音が順に再生されます。
- 再生を中止するには、戻る/リスト (キー)を押します。
- 再度聞き比べるときは、手順のを繰り返します。

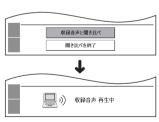

7 聞き比べを終了するときは、▲▼で「聞き比べを終了」を選び、 駅/決定を押す

- 聞き比べを終了すると、録音した音声は自動的に消去されます。
- 「戻る/リスト」を押すと、詳細画面に戻ります。

143

合成音声で発音を聞く(7言語音声読み上げ)

英語・スペイン語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・中国語・韓国語 のことばを機械による合成音声(読み上げ音声)で聞くことができます。

- 辞典によっては、音声で聞くことのできることばがない場合があります。
- 辞典ごとに、何語で発音するか正しく設定されていますが、国語辞典など、 読み上げ音声機能が「OFF」になっているものもあります。この場合、どの 言語で発音するかを設定します。 → 146ページ
- 辞典によっては、(4))が付いている単語や文は、合成音声を聞くことができません(ネイティブの発音は聞くことができます)。
- 中国語・韓国語は、中国語系辞典または韓国語系辞典の収録機種のみ設定できます。非収録機種では、別売品の中国語系・韓国語系追加コンテンツ使用時に設定できます。
- 中国語のピンイン表記、アルファベット表記、一部の漢字は発音されません。
- 韓国語では「ハングル」以外のことばは発音されません。
- 「日本文学1000作品」と「世界文学1000作品」は、読み上げ言語として英語が設定可能です。
- 本機に転送したテキストファイル(→ 154ページ)は、読み上げ言語として英語・中国語・韓国語が設定可能です。
- 1 ことばの意味や解説の画面で (音声●)) を押す

2 ソフトアイコン【読み上げ】を タッチする

- 読み上げが表示され、発音を聞く ことのできることばや例文が選 ばれます。
- また、発音される言語のアイコン(英語など)が表示されます。



3 ▲ ▼ で聞きたい単語や熟語、例文を選ぶ

- タッチペンでタッチして選ぶこともできます。

- 4 訳/決定 を押す
 - 単語や例文が発音されます。
- **5** 発音を聞くのをやめるときは、 戻る/リスト を押す
 - 読みげが消えます。
- 文章を解析して発音するしくみになっています。同形異音語や数字の読み上げなどの場合、正しい発音がされないことがあります。
- 長い文章の場合、間が空いたり、途中で切れたり、正しく発音されないことがあります。
- ◆ 文中にカッコがある場合、カッコの中は読み飛ばします。

音声の速度・言語・音量を設定する

音声のスピードや言語、音量などを設定することができます。

「設定項目 | 画面が表示されます。

2014年 9月20日(土) 16:30 设定項目

- ●音声設定
- ○環境設定 ○液晶パネル設定 ○優先設定

選んで決定キーを押して下さい

2 「音声設定」を選び、 訳/決定 を押す

- 「音声設定 | 画面が表示されます。
- 項目を選び、家/決定を押すと、それぞれの設定画面が表示されます。

音声設定

- ●音声速度設定 ○音声言語設定
- 〇音量設定

選んで決定キーを押して下さい

設定項目	設定内容
音声速度設定	ネイティブの発音と、合成音声の発音スピードは、5段階で調節することができます。 設定したい速度を選び、[訳/決定] を押します。 ・速度の目安(「最高速」~「最低速」): 標準モードの約130%/120%/100%/85%/75%
音声言語設定	表示中の辞典の読み上げ言語を変更したり、オフ(発音しない)にしたりすることができます。 設定したい言語を選び、「訳/決定」を押します。 ・薄く表示されている言語は、選べません。 ・例えば、「明鏡国語辞典」で「カルパッチョ」を調べると、イタリア語のつづりが表示されます。このことばをイタリア語の発音で聞きたいときは、言語設定を「イタリア語」にして、合成音声で発音を聞きます。
音量設定	音量を16段階で設定することができます。 設定したい音量を選び、「訳/決定」を押します。 ・音声を出力中に音量を調節したいときは → 137ページ

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。

電卓の操作のしかた

電卓が表示されているときは、メインパネルのキーにタッチします。

- - 電卓が表示されます。
 - メニュー画面から辞典を選ぶ → 34ページ
- 2 計算を始めるときは AC を タッチする
 - 数字を間違えたときはできるタッチし、正しい数字を入力します。
 - 演算記号(十一区(主)を間違えたときは、続けて正しい記号をタッチし、そのまま計算を続けます。

					0.
					0.
	7	8	9	÷	MC
	4	5	6	×	MR
C	1	2	3	-	M-
AC	0		=	+	M+

- [訳/決定]を押すのと[=]のタッチは同じ働きです。
- 配をタッチすると、メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外がすべて削除されます。
- 電卓を終了するには、 戻る/リスト を押します。

計算のしかた

通常の電卓と同じように操作してください。

四則演算の例

例 題	操作	表示
53+123-63=113	80 53+ 123- 63=	0. 53.+ 176 113.
963×(23-56)= -31779	23-56× 963=	-33.× -31'779.

定数計算の例

定数を入力したら、(干)(干)(不)(干)のいずれかを2回タッチします。

例 題	操作	表示
12 <u>+23</u> =35	23++12=	K 35.+
45 <u>+23</u> =68	45=	K 68.+
2.3 <u>×12</u> =27.6	12XX2.3=	K 27.6×
4.5 <u>×12</u> =54	4.5=	K 54.×
17+17+17+17=68	17++===	K 68.+

メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、次のキーを使います。

- M+ : 独立メモリーに数値を加える
- M-: 独立メモリーから数値を引く
- MR:独立メモリーに記憶されている数値を表示する
- MC : 独立メモリーをクリアーする

例	題	操作	表示
80×9=	720	W80X9M+	M=720. 720.
-)50×6=	300	50X6M-	M=420. 300.
<u>20×3=</u>	<u>60</u>	20X3M+	M=480. 60.
合計	480	MR	M=480. 480.
193.2÷23		MC 193.2M+; 23=	M=193.2 8.4
193.2÷28		MR; 28=	M=193.2 6.9
123- <u>193.</u>		123-MR=	M=193.2 -70.2

「EIが表示されたら

次の状態のときは"E"が表示され、計算できなくなります。

- 計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき
- 独立メモリー内の数値の整数部が12桁を超えたとき このとき"O."が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーす る前の数値が保護されています。
- Oで割る割り算を実行しようとしたとき

エラーになったら、計算を続けるときはCDを、最初からやり直すときはAMをタッチします。

カレンダー /時計を使う

「便利な機能」から、「カレンダー/時計」画面を表示することができます。 「年表示/月表示 | 「12時間表示/24時間表示 | など表示のしかたを切り替 えたり、時刻や休日の設定を変更することもできます。

また、小さなカレンダー/時計の画面を表示することもできます。

リセット時に設定された日付・時刻に基づいて表示されます。

カレンダー /時計を表示する

- 1 メニュー画面を表示させ、「便利な機能」の中から「カレンダー /時 計しを選び、訳/決定を押す
 - 「カレンダー/時計」画面が表示されます。
 - メニュー画面から辞典を選ぶ → 34ページ

カレンダー(月表示) 無カレンダ−/時計 2014年 9月 今日の日付が緑カーソル(■)・ 8 仏神 9 大泉 10 赤口 11 先時 12 天司 13 先前 21 大衆 22 元□ 23 先龄 24 先龄 25 仏滅 26 大衆 27 元□ 28 先龄 29 元□ 30 先弟 9月20日(土)仏滅 16:30

六曜(大安・友引など。カレン ダーが月表示のときのみ表示 されます)

で示されます (年表示のときは

今日の日付を含む月にカーソ

ルが移動します)。

時計(24時間表示)

この画面から次の操作ができます。

機能	操作
前後の月に切り替え る※1	▲▼ 全音量+ ▼音量- を押します。または、画面下部の前後の月をタッチします。
前後の年に切り替える※2	▲ ▼ 全音量+ ▼音量- を押します。
今日の日付を含む月 に切り替える ※1	ソフトアイコン【今日】をタッチします。
今月を含む年に切り 替える ※2	ソフトアイコン【今月】をタッチします。

機能	操作
年表示・月表示を切り替える	ソフトアイコン【年/月】をタッチします。
12時間表示・24時間表示を切り替える	ソフトアイコン【12/24】をタッチします。
六曜の表示を消す・ 表示する※1	ソフトアイコン【六曜】をタッチします。
カレンダー /時計を 終了する	月表示のときに 戻る/リスト を押します。


- ※1 カレンダーが月表示の場合のみ可能な操作です。
- ※2 カレンダーが年表示の場合のみ可能な操作です。
- カレンダーの表示範囲は、2001年~2099年です(ただし、六曜の表示は2030年まで)。

時計を合わせる

- メニュー画面を表示させ、「便利な機能」の中から「カレンダー/時計」を選び、「訳/決定」を押す
 - 「カレンダー/時計|画面が表示されます。
 - メニュー画面から辞典を選ぶ → 34ページ

2 ソフトアイコン 【時刻設定】 を タッチする

時刻設定の画面が表示されます。

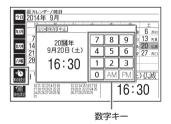

3 日付や時刻を設定する

- ▲ ▼ を押す、またはタッチペンでタッチして設定項目を選ん だ後、画面に表示されている数字キーをタッチして設定します。
- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 7 からの操作(→ 21 ページ)を参照してください。設定後は、「カレンダー/時計」画面に戻ります。

カレンダーに休日を設定する

休日に設定された日付は赤色で表示されます。

• お買い上げ時は、日付はすべて黒色で表示されています。

1 「カレンダー/時計」画面で、 ソフトアイコン【休日設定】を タッチする

- •休日設定の画面が表示されます。
- この画面から次の操作ができます。

II \$17	2014年	月	火	水	*	金	±
今日 年間 一括	7 14 21 28	1 3 15 22 23	9 16 23 30	3 10 17 24	11 18 25	5 12 19 26	6 13 20 27
	休日の設; ▲/▼/◀/ 曜日を選/	定を まっ ▶ て 軽ん いで! (/決	で訳/決定定を押す。	と押してと、月の曜	下さい 日が全てi	異択される	ET.

選択箇所は緑カーソル(■)で示されます。

機能	操作
選んだ日や曜日を休日に設定する	休日に設定したい日や曜日を選び、 <u>駅/決定</u> を押します。 ・もう一度 <u>駅/決定</u> を押すと、設定が解除されます。 ・曜日は、表示中の月内でのみ設定されます。
表示中の年の休日を一括で設定する	ソフトアイコン【年間一括】をタッチします。休日に設定したい曜日をタッチし、 訳/決定] を押します。続いて「はい」を選び、 訳/決定] を押します。 ・表示中の年内でのみ設定されます。
前後の月に切り替える	査音量+ ▼音量- を押します。
設定を中止する	戻る/リスト)を押します。
設定を保存して終了 する	ソフトアイコン【登録】をタッチします。 ・ <u>シフト</u> を押した後 <u>訳/決定</u> を押しても登録できます。

小さなカレンダー /時計を表示する

小さなカレンダー/時計の画面を表示させることができます。

1 辞典を使用中に シフトを押し、 離してから 臓 を押す

「設定項目」画面が表示されます。



② ▲を押して、日時を選び、訳/決定を押す

または、日時を2回タッチする

- 小さなカレンダー/時計の画面 が表示されます。
- 小さなカレンダー/時計の画面を表示中に、辞典などを操作することはできません。
- 画面上の【12/24】をタッチすると、12時間表示・24時間表示が切り替わります。
- 小さなカレンダー /時計の画面を閉じるには、「訳/決定」を押します。

よく使う辞典をお気に入りに登録する

よく使う辞典をお気に入りに登録しておくと、簡単な操作で素早く選ぶことができます(お気に入り登録)。収録されている辞典だけでなく、ライブラリー内のコンテンツや転送したテキスト、音声データもお気に入り登録ができます。

- 1 メニュー画面を表示させ、登録したい辞典を選ぶ
 - ・辞典の名称に
 アイコンが付いているものは、選んだ後に
 原/決定
 を押して辞典の名称を表示させてから、選んでください。
 - メニュー画面から辞典を選ぶ → 34ページ
- 型 サブパネルの【登録】をタッチ する



- 3 登録先(A ~ J) を選び、 訳/決定を押す
 - 10個まで登録できます。



お気に入りから辞典を選ぶ・登録を解除する

- 1 きない/ を押す
- 2 辞典を選ぶ
 - この画面から、次の操作ができます。



機能	操作
辞典を選ぶ(最初の画面を表示する)	[訳/決定]を押します。
選んだ辞典の登録を 解除する	脈を押し、「選択中のお気に入り登録を解除(1件)」 を選び、「訳/決定」を押します。※
すべてのお気に入り 登録を解除する	脈を押し、「全てのお気に入り登録を解除」を選び、 記/決定を押します。※

※解除後、<u>掌習帳</u>を押すと、メニュー画面になります。

パソコンや追加コンテンツを使う

ライブラリーでできること

ライブラリーとは、パソコンや追加コンテンツ、メモリーカードを使って 本機の活用範囲を広げる機能です。

パソコンのテキストや音声CDを本機に転送する

プレーンテキスト形式ファイル (.txt) や語学教材・講座テキストなどの音声CDデータを本機に転送して、読んだり聞いたりすることができます。

- 本機の音声データを聞く機能は、会話音声を聞くことを目的とした圧縮方式を採用しており、音楽鑑賞に適した音質ではありません。
- テキストや音声CDのデータを本機に転送するには、それぞれ専用のパソコンソフト「EX-wordテキストローダー」「EX-word音声CDローダー」が必要で、次のホームページよりダウンロードできます。EX-word DATAPLUS 8 (データプラス8)対応のものをダウンロードしてください。
 http://casio.ip/support/exword/
- 各ソフトの取扱説明書も合わせてダウンロードしてください。インストール方法など詳細については、ダウンロードした説明書をご覧ください。

別売のコンテンツを使う → 158ページ

本機に収録していない辞典や会話集などのコンテンツを追加することができます。追加コンテンツは、パソコンを使って本機にコンテンツを転送するCD-ROM版(専用ソフト「EX-wordライブラリー」含む)と、本機のカードスロット(挿入部)にセットして使うデータカード版があります。

本機の記憶容量を増やす → 159ページ

本機の容量を増やしたり、コンテンツを増やしたりすることができます。

写真データを使う → 162ページ

デジタルカメラなどで撮影した画像を本機で見ることができます。なお、 動画ファイルは見られません。

プロジェクターに接続する → 165ページ

本機の画面をプロジェクターで投影することができます。

ライブラリー使用上のご注意

- 「ライブラリー」には、お買い上げいただいたときには何も登録されていません。
- ◆本機とmicroSDメモリーカード(別売)に追加できる最大の辞典(追加コンテンツ)・テキストファイル・音声CDデータは、次のとおりです。

追加コンテンツ	100個(電子辞書本体・microSDメモリーカード合計)
	600個(電子辞書本体・microSDメモリーカード2枚に各 200個) • ファイル名の文字数により、個数が減る場合があります。
音声CDデータ	CD300枚「300CDタイトル」(電子辞書本体・microSDメモリーカード2枚に各100枚)

ソフト動作環境

日本語版OS	Windows® XP Home Edition/ XP Professional ** 1	Windows Vista®	Windows® 7、 Windows® 8
EX-wordライブラリー	0	0	0
EX-wordテキストローダー	0	0	0
EX-word音声CDローダー	0*2	○*3	○*4

- ※1 Windows XP Professional x64 Editionには対応しておりません。
- ※2 Windows Media® Player 10またはWindows Media Player 11がインストールされている必要があります。
- ※3 Windows Media Player 11がインストールされている必要があります。
 ※4 Windows Media Player 12がインストールされている必要があります。
- Windows Vista、Windows 7/8は、32bit版と64bit版に対応しております。
- Macintosh/Mac OSでは動作しません。
- パソコンの環境(CPU・ハードディスク容量・メモリー容量など)によっては、正常に動作しない場合があります。
- 他のOSからアップグレードされたWindows XP Home Edition/XP Professional、Windows Vista、Windows 7/8での動作は保証しません。
- ソフトに関する最新情報、Windows® 8.1の対応状況は、次のホームページをご覧ください。
 - http://casio.ip/support/exword/

ライブラリーの情報を見る

電子辞書本体の残りメモリー容量・本機に転送した追加コンテンツやテキストファイルなどを見たり、パソコン・プロジェクターに接続する際は、次の操作をしてください。

1 2/ブラリー を2回押す

- ライブラリーの最初の画面が表示されます。
- この画面から、次の操作ができます。



機能	説明
残りメモリー容量を見る	本機(本体保存)またはカード(カード1保存・カード2保存)を選びます。 ・選んだ項目の残りメモリー容量が画面上部に表示されます。 ・カード1保存・カード2保存は、本機のカードスロット1・2にセットされたカードの残りメモリー容量を表示します(「カードをセットする・取り出す」→161ページ)。
本機や本機にセット されたカードに保存 されている追加コン テンツ・テキスト・ 音声CDデータを見 る	①保存先(本体保存・カード1保存・カード2保存)を選び、訳/決定を押します。 ② 【● でデータの種類を選びます。 ・保存されているデータの一覧が表示されます。詳しくは、各データの取扱説明書をご覧ください。辞書:追加コンテンツの取扱説明書テキスト: EX-wordテキストローダー取扱説明書音声: EX-word音声CDローダー取扱説明書

機能	説明
パソコンと接続する	追加コンテンツ・テキスト・音声CDデータを本機に 転送するときに、「パソコン接続」を選びます。 ・詳しくは、各データの取扱説明書をご覧ください。 追加コンテンツ:追加コンテンツの取扱説明書 テキスト:EX-wordテキストローダー取扱説明書 音声:EX-word 音声CD ローダー取扱説明書 ・メモリーカードに転送するときは、本機のカードス ロット1にカードをセットしてください。
プロジェクターと接 続する	本機とプロジェクターを接続するときに、「プロジェクター接続」を選びます。 ・詳しくは、「プロジェクターに接続する」(→ 165ページ)をご覧ください。

• <u>¥=a-/</u>を押すと、メニュー画面になります。

別売のコンテンツを使う

別売の追加コンテンツ(CD-ROM版・データカード版)の情報は、次のホームページで調べることができます。

http://casio.jp/exword/soft/

別売の追加コンテンツを購入したら必ず追加コンテンツの取扱説明書をお 読みください。

- 追加コンテンツには、本機の機能の一部に対応していないものがあります。
- 追加コンテンツでは、選択項目名や操作などが電子辞書本体と一部異なる場合があります。画面下部に表示されるガイダンスに従って操作してください。
- 追加コンテンツには、付属の取扱説明書に記載されている機能の代わりに、 本機独自の機能に対応しているものがあります。この場合は、本書の説明をご覧ください。
 - 『NHKラジオ』シリーズの「音声学習」 音声を聞くときは(音声モードへの入りかた) → **138**ページ~
 - 『リトル・チャロ NY編』の「動画学習(リピーティング)」 録音して発音を聞き比べる **→ 142**ページ

CD-ROM版の追加コンテンツ

パソコンに \lceil EX-wordライブラリー \rfloor (CD-ROMに収録の専用ソフト) をインストールする必要があります。

- 一部の製品では、CD-ROM収録のソフトが、Windows Vista/7/8に対応しておりません。その場合は、最新の「EX-wordライブラリー」を、次のホームページからダウンロードしてください。
 - http://casio.jp/support/exword/
- CD-ROM版の追加コンテンツは、エクスワードデータプラス、およびエクスワードデータプラス2~8対応のものをご使用いただけます。
- 追加コンテンツの必要容量が、本機の記憶容量を超えている場合は、市販のmicroSDメモリーカードで容量を増やすことができます。
- 追加コンテンツを使用すると、ライブラリーの画面右下にID番号が表示されることがあります。この番号は、コンテンツを管理するためのID番号です。

データカード版の追加コンテンツ

本機にデータカードをセットすれば、すぐにお使いいただけます。

- 本機へのデータカードのセット方法については、**161**ページをご覧ください。
- ・ データカード版の追加コンテンツは、エクスワードデータプラス4~8対 応のものをご使用いただけます。
- Tクスワードデータプラス、Tクスワードデータプラス2 ~ 3 対応のデー タカード(SD版)はで使用できませんのでで注意ください。

本機の記憶容量を増やす

microSDメモリーカードを使って本機の記憶容量を増やすことができます。

メモリーカードに学習帳(→ 108ページ)のデータは、保存できません。

本機は、microSDおよびmicroSDHC規格に準拠したメモリーカードに対 応しています。

本機で動作確認済みのメモリーカードは、次のホームページの「メモリー カード動作確認一覧 |をご覧ください。 http://casio.ip/support/exword/

、警告

データカード、microSDメモリーカードは、小さなお子様の手の 届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、 ただちに医師と相談してください。

【重要】

- カードにアクセス中は、以下のことをしないでください。
- カードの取り出し
- USBケーブルの抜き差し
- 本機やパソコンの強制終了
- 「EX-wordソフト」およびWindowsの強制終了
- カードには、裏表、前後の方向があります。 方向を間違って無理に入れようとすると破損の原因になります。
- メモリーカードは、必ず、microSDメモリーカード・microSDHCメ モリーカードをお使いください。他のメモリーカードを使った場合の 動作保証はできません。
- カードに付属の取扱説明書もお読みください。
- パソコンからmicroSDメモリーカードにファイルを転送した場合のファイル容量は、本体のメモリーに転送した場合と異なります(microSDメモリーカードの規格によるもので、問題ありません)。
- microSDメモリーカードにファイルを転送する場合、「EX-wordライブラリー」使用時に表示されるサイズより多くの容量が必要になることがあります。
- microSDメモリーカードに追加コンテンツを転送すると、システムの 都合上、追加コンテンツの容量が必要メモリー容量として表記された 数値より増加します。
- 電池が消耗しているときにmicroSDメモリーカードを使うと、microSDメモリーカードの種類により、電池消耗のメッセージが表示されないまま画面が消えてしまうことがあります。その場合は、新しい電池と交換してください。


カードをセットする・取り出す

本機には2つのカードスロット(挿入部) 1・2があります(ダブルカードスロット)。

- カードスロット(挿入部)2は、読み込み専用です。
 - パソコンからmicroSDメモリーカードにファイルを転送する場合は、カードスロット(挿入部) 1にセットしてください。
- メモリーカードからメモリーカードにファイルを転送することはできません。
- ^{電源} を押して本機の電源を切る
 - 必ず電源を切ってください。
- 2 カードスロットカバーを 開ける



- 3 カードの切り欠きの向き を手前にして、カードス ロット(挿入部)にしっか り押し込む
 - 図は、カードスロット(挿 入部) 1にセットしてい ます。

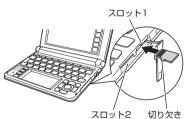

カードを取り出す

カードを押し込むと、カード が少し出てきます。カードを つまんで引き抜いてください。

無理に引き抜かないでください。本機やカードの破損の原因になります。



4 カードスロットカバーを閉める

- カードスロット(挿入部)に、データカード・microSDメモリーカード以外のものを入れないでください。故障の原因になります。
- 万一、カードスロット(挿入部)に水や異物が入った場合は、電源を切り、 電池を取り出して、販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にご連 絡ください。
- microSDメモリーカード内のファイルにアクセス中は、メモリーカードを 取り出さないでください。ファイルが正しく転送されない、microSDメ モリーカードが破損するなどの原因になります。

写真データを使う

microSDメモリーカードに入れた写真データ (JPEG形式) を見ることができます(フォトビューワー)。

また、電源を切ったときの画面に写真を登録することもできます。

本機で使用できるmicroSDメモリーカードの種類 → 159ページ

写真データは、必ずパソコンなどに控えを保存してください。静電気や メモリーカードの破損、誤使用などにより、メモリーカードの写真デー タが消えたり、読み出せなくなることがあります。

使用できる写真データ

- 対応ファイルフォーマット: JPEG(対応拡張子: jpg, jpe)
 プログレッシブJPEG、CMYKモードには対応していません。
- 最大画像サイズ: 4000×3000ドット 約5MB
- 最大ファイル数:1フォルダ内に200ファイル(フォルダも1ファイルとしてカウントします。また、最大5階層までのフォルダ内のファイルを見ることができます)

写真データを見る

- 1 写真データの入ったmicroSDメモリーカードを本機にセットする
 - 必ず本機の電源を切ってからセットしてください。
 - microSDメモリーカードのセットのしかた → 161ページ
- 2 本機の電源を入れ、 きにかり を2回押す

3 「カード1保存|または「カード 2保存(読み込み専用)|を選 75. 訳/決定 を押す

• microSDメモリーカードを セットしたカードスロットを選 んでください。

ライブラリー 秭N 約 XXXXX XMB < 本体保存 (フォト カード2保存 カード1保存辞書 新規のカードです

4 ■ 下で「フォト」を選ぶ

- microSDメモリーカード内の写 真データの一覧が表示されます。
- メモリーカード内に「DCIM」と いうフォルダがある場合は、最 初にそのフォルダの中身が表示 されます。 戻る/リストを押すと、 1つ Fの階層表示となります。
- メモリーカードには、ライブラ リー制御用のフォルダ (CASIO) や ファイルが自動的に作成されます。
- 縮小画像は、Fxif情報にあるも のが表示されます。

選ばれている写真データに縮小画像 (サムネイル)のデータが含まれている 場合、縮小画像が表示されます(ない) 場合はイラストを表示)。



5 ▲ ▼ で見たい写真データを選び、 訳/決定 を押す

- 写直データが画面に表示されます。
- 写真データがフォルダ内にあるときは、▲▼でフォルダを選び 訳/決定を押すと、フォルダ内のデータが表示されます。
- 写直データの画像サイズが大きい場合は、表示するまで時間がかかる場 合があります。

写真データを拡大・縮小する

写真データを表示中にソフトアイコン【拡大】または【縮小】をタッチする と、写真データは次のように拡大・縮小表示されます(2段階)。 (拡大1)

(最初の表示時)



【拡大】





【拡大】



(拡大2)

● 元の写真データのサイズ (画素数) が大きい場合は、縮小 (リサイズ) 表示さ れます。

電源を切ったときの画面に写真データを登録する

お好きな写真データを、電源を切ったときの画面 (OFF画面) に登録する ことができます。

- 登録したい写真データを表示 させた後、ソフトアイコン 【画面登録】をタッチする
 - 「OFF画面登録」画面が表示されます。



- 2 「OFF画面に登録する」を選び、「訳/決定」を押す
 - 「登録しました」と表示され、元の画面に戻ります。
 - 登録後は、本機からmicroSDメモリーカードを取り出してもデータは 本機に保持されます。

登録済みの写真データを変更する・取り消す

- 登録したい写真データを表示させた後、ソフトアイコン [画面登録]をタッチする
 - 「OFF画面登録の変更 | 画面が表示されます。
- 2 「OFF画面に上書き登録する」を選び、 訳/決定」を押す
 - 「登録しました」と表示され、元の画面に戻ります。
 - OFF画面に登録した写真データを取り消すには、「OFF画面を元に戻す」 を選んでください。


登録済みの写真データをメニュー画面で取り消す

- 1 メニュー画面で 臓を押す
 - •「OFF画面登録の変更」画面が表示されます。
- 2 「OFF画面を元に戻す」を選び、「訳/決定」を押す
 - 「変更します」と表示され、元の画面に戻ります。

プロジェクターに接続する

本機の画面(メインパネル・サブパネル)をプロジェクターで投影することができます。

- 次の弊社製プロジェクターが使用できます(2013年10月現在)。
 XJ-A145V、XJ-A155V、XJ-A245V、XJ-A246、XJ-A255V、XJ-A256、XJ-H1650、XJ-H1750、XJ-H2650、XJ-M145、XJ-M155、XJ-M245、XJ-M255、XJ-ST145、XJ-ST155
- 本機とプロジェクターの電源を切る
- 2 本機に付属のUSBケーブルで本機とプロジェクターを接続する

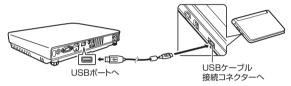

- 本機をプロジェクターの上や、近くに置かないでください。プロジェクターの熱で、誤動作する恐れがあります。
- 3 プロジェクターの電源を入れる
- 4 「電源」を押して本機の電源を入れる
- 5 きパラン を2回押す



⑥ 「プロジェクター接続」を選び、 訳/決定 を押す

• 通信が正しくできると、メニュー画面が表示されます。


(使い終わったら) 本機とプロジェクターの電源を切り、USB ケーブルを外す

- 投影される画面を「メインパネル」・「メインパネルとサブパネル」で切り替えることができます(プロジェクター設定)。 → 243ページ
- プロジェクターと接続中は、本機のオートパワーオフ機能は働きません。
- ◆ 本機にmicroSDメモリーカードや追加コンテンツのデータカードをセット している場合、プロジェクターと接続中はカードを取り出さないでください。本機の電源が切れます。
- 「新漢語林」の「単漢字を大きな手書き入力から探す」で書いている文字や、 音声再生中に画面が自動的に切り替わる機能がある画面、動画を含むコン テンツの動画再生中の画面など、投影できないものもあります。

辞典の説明の見かた

検索するときは、辞典の最初の画面で検索項目を選んでください。

辞典を選ぶ → 34ページ

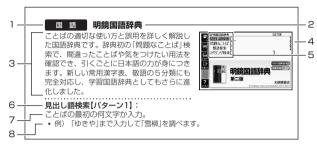

	説明
1	カテゴリー(分類) (→ 34 ページ)
2	辞典の名前
3	辞典の紹介文
4	辞典の最初の画面
5	検索項目
6	検索項目【検索方法(パターン1 ~ 5で示します)】
	パターン1 :最初の何文字かを入力する → 39 ページ
	パターン2 :ことばをすべて入力する → 40 ページ
	パターン3 :見出しをたどる → 41 ページ
	パターン4 :複数の条件から絞り込む → 42 ページ
	パターン5 : 項目をタッチする → 44 ページ
7	検索方法の概要
8	検索方法の例や補足説明

- 特殊な検索方法や辞典以外のコンテンツについては、この章で操作を詳し く説明しています。
- 検索例は、特に記述がない限り、キーボードを使ったひらがな入力で説明 してあります。
- パターン1・パターン2で入力できる最大文字数は、特に記述がない限り、 ひらがな・カタカナは14文字、アルファベットは20文字(例文検索と成 句検索時は28文字)です。

辞典の説明・使いかたを見る

各検索機能の対象辞典/モード名の一覧や、使用中の辞典やモードの凡例 (編集の方針、利用のしかたなど)、収録内容の説明などを見ることができ ます(ガイド機能)。

機能別の対象辞典/モード名を見る

- **1** メニュー画面を表示させる
- 2 シフト を押し、離してから 第27 を押す
- - ガイド機能を終了するときは、 臓能を押します。



辞典の凡例などを見る

- 2 シフトを押し、離してから 深深 を押す
- 3 **見たい項目を選び、** 訳/決定 を押す



収録辞典

- ※1「学習」「テスト」「リスニング」「復習」など学習に役立つ「学習用コンテンツ」です。「学習用コンテンツ」では、表示のしかたの変更や、拡大表示はできません。
- ※2 類似しているコンテンツが集められています。メニュー画面で、辞典を 選択・決定した後、もう一度選択・決定してください。
- ※3 動画を含むコンテンツです。

カテゴリー	辞典/モード	ページ
	デジタル大辞泉	173
	明鏡国語辞典	174
	新漢語林	174
国	NHK 日本語発音アクセント辞典	176
語	角川類語新辞典	176
系	日本語コロケーション辞典	177
	現代カタカナ語辞典	177
	NHK 漢字表記辞典	177
	楷行草 筆順字典	178
	リーダーズ英和辞典/リーダーズ・プラス	178
	新英和大辞典(XD-U9800)	179
	ジーニアス英和大辞典	179
	オックスフォード新英英辞典	180
英	オックスフォード現代英英辞典	181
語	ロングマン現代英英辞典	182
系	新和英大辞典(XD-U9800)	182
1	ジーニアス和英辞典	183
	理化学英和辞典(XD-U9850)	183
	自然科学系英和大辞典	183
	自然科学系和英大辞典	184
	200万語専門用語 英和·和英大辞典(XD-U9850)	184

カテゴリー	辞典/モード	ページ
	200万語専門用語 英和·和英大辞典(XD-U9800)	184
	英和活用大辞典(XD-U9800)	184
	オックスフォード類語辞典	185
英	オックスフォード連語辞典	185
語	オックスフォード英英活用辞典	186
系	オックスフォードイディオム辞典	187
2	オックスフォード句動詞辞典	187
	ロングマン英語アクティベータ	188
	英語類語辞典	188
	カタカナで引くスペリング辞典	188
	NHKラジオ ラジオ英会話 ※1	189
	「英語の耳」になる! 基本30のルール ※1	190
	「英語の耳」になる! 50のルール ※1	190
英	「英語の耳」になる! 実践トレーニング ※ 1	190
会	■キクタン/キクジュク ※1、※2	191
話	英語の発音がよくなる本	193
	とっておきの英会話表現辞典	193
	英語発音クリニック	193
	英会話ひとこと辞典 ※2	194
	日本史事典	194
	世界史事典	194
	英語名演説·名せりふ集	195
	論文·スピーチの英語表現	195
学	岩波 理化学辞典(XD-U9850)	196
習	田文社 生物事典	196
1	旺文社 物理事典	196
	旺文社 化学事典	196
	高校数学解法事典(XD-U9850)	197
	国家資格12種 過去問4800 (XD-U9800)	197
	■ 漢検プチドリル(XD-U9800) ※1、※2	197
	国家資格12種 過去問4800 (XD-U9850)	197
	■ 漢検プチドリル(XD-U9850) ※1、※2	197
学	SPI&テストセンター超実戦問題集	199
習	ダントツSPI2	199
2	ダントツー般常識+時事	200
	論点解説 日経TEST	200
	日経TEST 公式練習問題集	201

カテゴリー	辞典/モード	ページ
学	はじめての新TOEIC®テスト ※1	201
	TOEIC®テスト新公式問題集 ※ 1	203
	新TOEIC®テストスコアアップ ※ 1	205
	新TOEIC®テストハイパー模試 ※1	206
習	新TOEIC®テスト マスタリー 2000 ※1	207
3	TOEFL® TEST パーフェクトボキャブラリー ※1	207
	TOEIC®テスト ボキャブラリー	208
	TOEIC [®] テスト イディオム	208
	TOEIC® TEST 730 語彙テスト300 ※1	209
	ブリタニカ国際大百科事典	209
生	百科事典マイペディア	210
活	ビジュアル 大世界史	211
,	ビジュアル 科学大事典	211
実	ブリタニカ・コンサイス百科事典(英語)	212
用	エピソードで読む世界の国243	212
1	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	213
	日本-その姿と心-	213
	アメリカ留学100の扉	214
	冠婚葬祭マナー事典	214
生	すぐに使える 基本法律用語辞典	214
活	数え方の辞典	214
<u> </u>	日本文学1000作品	215
実	世界文学1000作品	215
用	クラシック名曲1000フレーズ ※1	217
2	ラジオ体操 第1 ※3	218
	スポーツ用語辞典	219
<u> </u>	ひとり歩きの会話集 ※2	219
ラベ	怪我と病気の英語力	220
l $\hat{\lambda}$	ドクターパスポート	221
70	トラブルパスポート	221

カテゴリー	辞典/モード	ページ
	経済·経営用語辞典	221
	知的財産 プロフェッショナル用語辞典	222
	NHK出版 英語イディオム辞典	222
実	経営のヒントとなる言葉50	223
務	名経営者の至言	223
情	気配り美人のビジネスマナー・ハンドブック	223
報	経済·ビジネス用語辞典	223
	英文手紙用例辞典	224
	手紙文例集	224
	スピーチ文例集	224
	学習帳	108
便	カレンダー /時計	149
利	かんたんサーチ	80
な	電子図鑑 図から検索	81
機	複数辞書検索	83
能	脳鍛アプリ 英単語リスニングクロスワード	224
	電卓	147

国 語 デジタル大辞泉

日常生活に必要な言葉・情報を豊富に収録した、国語+百科の本格的大型辞典。世界の動きに合わせ、随時、新語の追加、データの更新を図っています。

- 分野別小事典
- 『分野別小事典』では、『デジタル大辞泉』の 百科項目を分野別に引ける「小百科」、季語

を季節別に引ける「歳時記」、ことわざ・慣用句をキーワード単位で引ける「ことわざ・慣用句」の3つの機能を持っています。

• 見出し語は、『デジタル大辞泉』からの抜粋です。

見出し語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字か入力。

• 例)「さいお」まで入力して「塞翁が馬」を調べます。

逆引き検索【パターン2】:

ことばの最後のことばを入力後、 訳/決定を押す。

例) 「ゆき」と入力して「淡雪」、「粉雪」、「細雪」などを調べます。

スペリング検索【パターン1】:

単語の最初の何文字か入力。

• 例)「academy」、「weekend」などアルファベットを入力して調べます。

図から検索【パターン3】:

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。
 原/決定を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

分野別小事典:

(小百科)【パターン1】:

(歳時記)【パターン1】:

ジャンルを選択、決定後、項目を選択、決定する。その後、調べたいこと ばの最初の何文字か入力。

 例)「小百科」→「文学」→「作家・文学者」と見出しをたどります。「あく」と 入力して「あくたがわ-りゅうのすけ【芥川龍之介】」を調べます。

(ことわざ慣用句)【パターン2】:

慣用句のキーワードを入力し、 訳/決定を押す。

• 例) 「かお」と入力して「顔(かお)が広い」、「涼(すず)しい顔」などを調べます。



国 語 明鏡国語辞典

ことばの適切な使い方と誤用を詳しく解説した国語辞典です。辞典初の「問題なことば」検索で、間違ったことばや気をつけたい用法を確認でき、引くごとに日本語の力が身につきます。新しい常用漢字表、敬語の5分類にも完全対応し、学習国語辞典としてもさらに進化しました。



見出し語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字か入力。

例) 「ゆきや」まで入力して「雪柳」を調べます。

問題なことば【パターン1】:

ことばの最初の何文字か入力。

• 例) 「こ」まで入力して「厚意」を調べます。

類語検索【パターン1】:

類語の最初の何文字か入力。

• 例)「かつ」を入力して「快勝」、「連勝」、「辛勝」などの類語を調べます。

スペリング検索【パターン1】:

単語の最初の何文字か入力。

• 例)「academy」、「weekend」などアルファベットを入力して調べます。

国語 新漢語林

永年の実績と信頼に支えられた学習漢和。 2010年の常用漢字表改定に対応した第二版では、漢文用例の大幅増補と助字の詳しい解説によって、漢文学習への対応も万全。日常生活と漢文学習、それぞれに必須の情報を収録。

- 意味や解説の画面に(筆順→**解説**) が表示されたときは、漢字の筆順を見ることができます。また、(楷行草→**解説**) では楷行草三体の字体と筆順を、(解字→**解説**) では漢字の成り立ちを理解するための解字画像を見ることができます。 **→ 105**ページ
- 見出し(親字)は、教科書体で表示されます。
 見出し以外の文字を教科書体で拡大することもできます。
 ▶ 52ページ



見出し(親字)



単漢字/熟語を手書き入力から探す【パターン1】:

漢字をサブパネルに入力し、【認識】をタッチする。

単漢字を大きな手書き入力から探す:

漢字をメインパネルに入力し、【認識】を タッチする。候補の中から、調べたい漢字 をタッチする。

■ 単漢字手書き入力検索 単漢字手書き入力検索 認識 書き直し エの人かった達すでする人が、認識タッチにてきい

単漢字を読み/画数から探す 【パターン4】:

- 音訓読み・部首読み・部首画数・部首内画数・ 総画数から検索できます。条件を組み合わせて検索することもできます(→ 42ページ)。
- 部首読み・部首画数から検索する場合は、他の条件と組み合わせることをお勧めします。なお、部首確定後に部首読み・部首画数で再度入力した場合は、部首が解除されます。



(音訓読み):

漢字の音訓読み(最大8文字)を入力し、[訳/決定]を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

(部首読み):

漢字の部首の読み(最大8文字)を入力し、 <u>駅/決定</u>を押す。候補の一覧から部首を選択、決定する。

部首読み単独で検索する場合は、部首を選択した後、「駅/決定」を押し、候補の一覧から漢字を選択、決定します。

(部首画数):

漢字の部首画数を入力し、 <a>[駅/決定]を押す。候補の一覧から部首を選択、 決定する。

- 漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。
- 部首画数単独で検索する場合は、部首を選択した後、訳/決定を押し、候補の一覧から漢字を選択、決定します。

(部首内画数):

漢字の部首以外の画数を入力し、 [歌/決定]を押す。候補の一覧から漢字 を選択、決定する。

(総画数):

漢字の総画数を入力し、(駅/決定)を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

漢字の画数は、活字の違いや書き方に より、数え方が異なる場合があります。



熟語を読みから探す:

(見出し語検索)【パターン1】: 熟語の読みの最初の何文字か入力。

用例を手書き入力から探す【パターン2】:

用例で使われている漢字をサブパネルに入力し【認識】をタッチした後、 駅/決定|を押す。

・ 漢字は3つまで入力できます。

国語 NHK 日本語発音アクセント辞典

現在の放送で広く使われているアクセントを中心に約6万9千語を厳選して掲載。昭和18年の初版以来、「はなしことば」のバイブルとして絶大な信頼を得てきた辞典の初めての電子化。



見出し語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字か入力。

日本語約7万語をネイティブ発音します。発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。

国 語 角川類語新辞典

定評ある角川の類語辞典が電子辞書に登場。 独自の分類・体系化により、使いたい言葉が すぐに選び出せ、意味のちがいもすぐ理解で きる。適切な言葉が思い浮かばないとき、別 の言葉に言い換えたいときに役立つ。

無理法書等を 通数分類体系から度す 通数分類体系から度す 通数 角川類語新辞典 角川類語新辞典

見出し語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字か入力。

「二〉」が指すことばや関連項目を見るには、「二〉」横の文字をタッチしてください。

語彙分類体系から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

国 語 日本語コロケーション辞典

「将棋」を「指す」とは言うが「打つ」とは言わない。このような語と語の固い結びつき(コロケーション)を、意味・用例のほか誤用例等も含めて紹介。日常生活に役立ち、日本語の力も高める画期的辞典。

キーワード検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字か入力。

コラム【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

国の語・現代カタカナ語辞典

外来語および和製英語・和製洋語とその混種語(カタカナ語+漢語・和語)を収録。日常語のほかに、経済・先端技術などの専門語、新語を収めています。

見出し語検索【パターン1】:

カタカナ語の最初の何文字か入力。

略語検索【パターン1】:

アルファベットの略語の最初の何文字か入力。

- 大文字も小文字で入力して調べます。
- 例) [is]まで入力して[ISO]を調べます。

国語 NHK 漢字表記辞典

29年ぶりの常用漢字表の見直しにともない、「NHK新用字用語辞典」を全面改訂。2,200 項目を追加・変更し、生きていることば約3 万5,000語を収録。放送現場の「表記のよりどころ」としてだけでなく、一般の人たちにも文章を書く際に役立つ辞典です。

見出し語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字か入力。







格行草 筆順字曲 語


3.000字の楷行草三体に加え、平仮名・片仮名や変体仮名も収録。2010年 の常用漢字表改定に対応し、字数を増補。

読みから探す【パターン1】:

文字の読みを入力。

- 例) 「かおる」と入力して「香」の字体と筆順 を調べます。
- 漢字を調べた場合、字体と筆順の画面でソフ トアイコン【解説へ】をタッチすると、「新漢 語林」の意味や解説の画面にジャンプします。

日 漢字を手書き入力から探す THE SECOND 楷行草 筆順字典 大修館書店

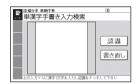

リーダーズ英和辞典 第3版

リーダーズ・プラス

■リーダーズ英和辞典/リーダーズ・ブラス 日月4』、語絵表『

スペルチャック 成旬检索

例文検索

漢字を手書き入力から探す:

漢字をメインパネルに入力し、【認識】を タッチする。候補の中から、調べたい漢字 をタッチする。

英語 リーダーズ英和辞典/リーダーズ・プラス

基本語や生活語はもちろん、□語・俗語から 多様な分野の専門語まで28万項目を収録し、 それぞれに的確な訳語と簡潔な説明を付し た、英語を読むために必要な情報を凝縮した 辞典です。

• リーダーズ・プラス

リーダーズ英和辞典を補強する別冊補遺版。

新語・俗語・固有名・専門語を多方面から採録し、科学・技術系の専門用語 もより一層充実しています。

見出し語検索【パターン1】:

英語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】:

スペルに確信が持てない単語を入力後、 訳/決定を押す。

スペルがあいまいな英単語を調べる → 90ページ

成句検索【パターン2】:

例文検索【パターン2】:

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、 訳/決定を押す。

2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください。 (スペースは入力できません)。

新革和大辞典(XD-U9800)

| |T用語からシェークスピアのことばまで26万 項目を収録。語義や用例はもちろんのこと、 発音、語源、語法など、語に関する様々な情 報を充実させた。実務家・専門家から学生まで、 幅広い要求に応える大型英和辞典。

III 斯英和大辞典 即出,語輪索 成旬検索 例文检索 新英和大辞典 ¥H 4272+

見出し語検索【パターン1】:

英語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】:

スペルに確信が持てない単語を入力後、 (訳/決定)を押す。

スペルがあいまいな英単語を調べる → 90ページ

成句検索【パターン2】:

例文検索【パターン2】:

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、「訳/決定」を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください。 (スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる → 92ページ

英語 1 ジーニアス英和大辞典

-----語法解説を一段と強化。IT関連用語・新語・ 新語義・新複合語・新略語、生活語量など文 化的情報を多数収録。新時代のあらゆるニー ズに応える大辞典です。

書籍収録の例文に「ジーニアス用例プラス」の 約5.8万例文を追加して、約13.8万例文を 収録。



ジーニアス大和英インデックス

日本語からジーニアス英和大辞典を引くことができるので、大型の和英辞典 のように、専門語や特殊な名詞の英単語を検索できます。

見出し語検索【パターン1】:

英単語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】:

スペルに確信が持てない単語を入力後、「訳/決定」を押す。

スペルがあいまいな英単語を調べる → 90ページ



成句検索【パターン2】: 例文検索【パターン2】:

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、 訳/決定を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください (スペースは入力できません)。
- ・ 成句や例文を調べる → 92ページ

ジーニアス大和英インデックス:

(見出し語検索)【パターン1】: 日本語の最初の何文字か入力。

- ジーニアス英和大辞典の和訳から、英単語の見出し語を逆引きします。
- 例)「こみゅに」と入力して「communication」を調べます。

英語 1 オックスフォード新英英辞典

オックスフォード新英英辞典(Oxford Dictionary of English)

"Oxford English Corpus"から抽出した実際の例文を用い、世界中の英語を広範囲に渡って扱っています。

オックスフォード例文辞典(Oxford Sentence Dictionary)



「Oxford Sentence Dictionary」は20億語を収録する「Oxford English Corpus」から抽出された、実社会での使用を説明する多数の例文を収録しています。

「Oxford Dictionary of English」を参照することで、単語とフレーズの詳しい意味を見ることができます。

見出し語検索【パターン1】:

英語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】:

スペルに確信が持てない単語を入力後、 訳/決定を押す。

スペルがあいまいな英単語を調べる → 90ページ

成句検索【パターン2】:

例文検索【パターン2】:

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、 訳/決定 を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください (スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる → 92ページ

英語 オックスフォード現代英英辞典

1942年に刊行されて以来、累計販売部数が 3.500万冊にのぼる英語学習者向け英英辞典 の最新版。1.000語にも及ぶ新語が追加され ただけでなく、基本単語3000語が持つ語義 でどれが重要かが新たに明示されました。読 みやすい説明文、豊富な例文にくわえ、英米 その他の英語の違いや、文化的情報も収録。



見出し語検索【パターン1】:

英語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】:

スペルに確信が持てない単語を入力後、「訳/決定」を押す。

スペルがあいまいな英単語を調べる → 90ページ

成句検索【パターン2】: 例文検索【パターン2】:

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、「訳/決定」を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください。 (スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる → 92ページ

■図について

意味の画面に「【ジャンプ対応】→解説 | がある 場合は、図を表示させた後、図中の文字を タッチして、その文字の意味をサブパネル に表示することができます。

- 図(解説)の画面を見る → 105ページ
- 図中で破線が付いていない文字は、タッチ しても意味は表示されません。

「bathroom Iの 「【ジャンプ対応】→解説 |



'towel rail (BrE) (NAmE 'to wel rack) noun (図【ジャンプ対応】→解調) a bar or frame for hangin g towels on in a bathroom



英語 1 ロングマン現代英英辞典

総合的で正確な新しい英語情報をサポート。 コロケーション・シソーラスなど、英語を書く・話すための発信に役立つ情報を豊富に収録。約80,000のコロケーション、約22,000の同意語・反意語・関連語、コーパスからの生きた用例約165,000を収録。

| 国立ゲマン現代原務権 | (3) | (3) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (

見出し語検索【パターン1】:

英単語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】:

スペルに確信が持てない単語を入力後、 訳/決定を押す。

スペルがあいまいな英単語を調べる → 90ページ

成句検索【パターン2】: 例文検索【パターン2】:

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、 訳/決定を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください (スペースは入力できません)。
- ・ 成句や例文を調べる → 92ページ

英語 1 新和英大辞典(XD-U9800)

「日本語用例辞典」ともいえる豊富・多彩な日本語用例を収録。日本語は日本語の専門家が執筆し、国語辞典に採録されていない語義なども随所に収録。激しく移り変わる現代日本語を綿密に追跡し、各分野の新語、時事語、カタカナ語、「「関連語などから、世相を反映したはやりことばまで意欲的に収録。日本語



に堪能な英米人執筆者と日本人執筆者が一致協力して、日本語の微妙なニュ アンスを極力英語に移植するようつとめました。

見出し語検索【パターン1】:

日本語の最初の何文字か入力。

例文検索【パターン2】:

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、 訳/決定を押す。

2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください (スペースは入力できません)。

英語 1 ジーニアス和英辞典

用例大増強の強力改訂版。よく使われる自然な日本語を選び、それを正確で自然な英語に 直すためのさまざまな情報を示した。英語の 使い方がわかる語法情報充実!

見出し語検索【パターン1】:

日本語の最初の何文字か入力。

例文検索【パターン2】:

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、 訳/決定を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください (スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる → 92ページ

Communication Box:

項目を選び、 訳/決定を押す。

英 語 1 理化学英和辞典(XD-U9850)

科学・技術の基礎をなす物理学と化学を中心に、関連のある宇宙科学(天文学を含む)、生命科学、地球科学、情報科学など諸分野にわたって、基本語、専門語、学界慣用の用語など約40000語を収録した英和辞典。

見出し語検索【パターン1】:

英語の最初の何文字か入力。

ニシーニアス和英辞典 見出し語検索【

例文検索

?

英語 自然科学系英和大辞典

科学技術・医療など、自然科学系各分野の新 しい情報に対処できる理科系の英和辞典で す。研究者・エンジニア・医療従事者・翻訳家・ 特許関係者・学生諸氏に必携!

見出し語検索【パターン1】:

英語の最初の何文字か入力。



英語 自然科学系和英大辞典

昆虫から量子力学まで、自然科学系の学術用語を豊富に収容し、一般の辞書にはない引用しやすい用例・文例の宝庫と言えます。英語論文・報告書の作成、講演・会議、産業翻訳などに役立つ和英大辞典です。

見出し語検索【パターン1】:

日本語の最初の何文字か入力。



英語 2 英語 1 200万語専門用語 英和・和英大辞典

IT・コンピュータ用語をはじめ、生命科学、 化学、機械工学等、各種分野にわたり、英和、 和英あわせて総計200万語に及ぶ包括的な 英和/和英専門用語辞書。

英語検索【パターン1】:

専門用語の最初の何文字かアルファベット で入力。

日本語検索【パターン1】:

専門用語の最初の何文字か日本語で入力。

Season (The Part Anni Africa) Season (The Part Anni Africa)

英語 2 英和活用大辞典(XD-U9800)

手紙・論文・翻訳など、自然な英文を書くための約38万用例を収録。用例は全て日本語訳付き。

語と語の慣用的なつながり(コロケーション) が豊富な用例からスムーズに調べられます。

見出し語検索【パターン1】:

英語の最初の何文字か入力。

コロケーション検索【パターン2】:

例文検索【パターン2】:

コロケーションや例文を調べたい英単語を入力後、 訳/決定を押す。

2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください (スペースは入力できません)。

日本語訳検索【パターン1】:

英訳を調べたい日本語の最初の何文字か入力。



英語 2 オックスフォード類語辞典

圧倒的収録語数で、英語の語彙力向上に役立 つ類語辞典。改訂されよりフレッシュな英語 を収録。

すべての語義にサンプルフレーズがついているので、ニュアンスや使い方がわかりやすく、 英語のプロや専門学習者に適しています。

(3) 対抗の対象 (3) 対抗の対象 (3) 対抗の対象 (4) 対象 (4) 对象 (4) 对

見出し語検索【パターン1】:

英語の最初の何文字か入力。

成句検索【パターン2】:

成句(熟語)を調べたい英単語を入力後、 訳/決定を押す。

2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください (スペースは入力できません)。

英語 2 オックスフォード連語辞典

コロケーションは、'speak fluently'、'meet a challenge'、'winning formula'のような、よく使われる単語の組合わせです。これらは、自然な話し言葉や書き言葉に欠かせない構成要な話。'bright idea'や'talk freely'といった、よく使われる単語の組合わせであるコロケーションは、自然な英語に欠かせない構成



要素です。本辞書では、9,000近い見出し語に対する、250,000を超えるコロケーションを記載しています。名詞、動詞、形容詞、副詞、前置詞といったそれぞれの見出し語とよく一緒に使われる全ての語と、また一般的な表現も提示しています。50,000を超える例文は、コロケーションが状況に合わせてどのように使われるかを示し、また文法や言語使用域の情報が有益なところではその情報も記載しています。

見出し語検索【パターン1】:

英語の最初の何文字か入力。

コロケーション検索【パターン2】:

成句検索【パターン2】:

例文検索【パターン2】:

- コロケーション、成句(熟語)、例文を調べたい英単語を入力後、 駅/決定を押す。
- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください (スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる → 92ページ

英語 2 オックスフォード英英活用辞典

「意味」から「単語」を見つける画期的な辞典。 600のテーマからどんどん広がる語彙の世界は、ライティング学習にもぴったりです。

キーワード検索【パターン1】:

他の言い表し方を調べたいキーワードを何 文字か入力。

- 例)「ab」と入力して、「able」の他の言い 表し方を調べます。
- 「□」が指す単語を調べるには → 95ページ

関連語検索【パターン2】:

関連語を調べたい単語を入力後、 訳/決定を押す。

• 例)「cat」と入力して、「animal」を調べます。

例文検索【パターン2】:

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、 訳/決定を押す。

2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください (スペースは入力できません)。

トピックエリア:

トピックを選び、 訳/決定を押す。

• 「□」が指す単語を調べるには → **95**ページ



英語 2 オックスフォードイディオム辞典

flavor of the month'が1940年代に行なわれた、特定のフレーバーを一ヶ月間続けて特別に売り出した、アメリカのアイスクリーム店の販売キャンペーンで生まれたことをで存知ですか?また'off the cuff'が人前で話す前に、シャツの袖口に即席にメモをしたというどちらかというとだらしない習慣を表



すということを知っていましたか?このオックスフォードイディオム辞典第二版では、これらのイディオムやさらに多くのイディオムを状況を示して説明しています。本書では、英語を豊かで魅力ある言語としている、慣用表現やことわざを見直しています。この重要な新版では、350の完全新規の項目と500以上の新しい引用文を含む、5,000を超えるイディオムを記載しています。世界最大の言語研究プログラムであるOxford English Reading Programの研究結果を用いて、多数の新しいイディオムを記載するために本文を最新化しました。見出し項目は、幅広い原典や時代から集めた実例となる豊かな引用文によって支えられ、本文は、的確であると同時に使いやすいように全体的に再設計されています。英語の変化に富んだ顔に興味のある方全てに、魅力的で参考になる本書をお楽しみいただけると思います。

英語 2 オックスフォード句動詞辞典

6,000を超えるよく使われる句動詞を、学生が理解し正しく使用するために 必要な情報です。

見出し語検索【パターン1】:

英語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】:

スペルに確信が持てない単語を入力後、 訳/決定を押す。

スペルがあいまいな英単語を調べる → 90ページ

成句検索【パターン2】: 例文検索【パターン2】:

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、「訳/決定」を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください (スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる → 92ページ

英語 2 ロングマン英語アクティベータ

類語のニュアンスや用法の違いを知りたいと き、866個のキーワードから類似表現や関連 語句を調べることができます。英会話・英作 文に必携の英語類語活用辞典です。

見出し語検索【パターン1】:

英単語の最初の何文字か入力。

例文検索【パターン2】:

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、 訳/決定を押す。

2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください。 (スペースは入力できません)。

英語 2 英語類語辞典

英単語を入力すると、日本語の意味別に分類 された、似た意味を持つ英単語を調べること ができます。

同じ単語を繰り返し使うことなく、語彙(ご い)カのアップが図れます。

見出し語検索【パターン1】:

英語の最初の何文字か入力。



皿ロングマン英語アクティベータ 見出り、語検素【 例文検素【

カタカナで引くスペリング辞典 英語 2

うろ覚えの単語の綴りを確認したいときやス ペルがまるで思い浮かばないときにカタカナ から辞書を引ける便利な一冊。

一般語彙に加え、地名、コンピュータ用語、 ファッション用語、英語以外の外来語など、

幅広いジャンルを収録しています。



見出し語検索【パターン1】:

単語の発音の、カタカナ表記の最初の何文字か入力。

英 会 話 NHKラジオ ラジオ英会話

■さまざまな学習者が楽しめる、総合的な英会話講座。

老若男女を問わずさまざまな学習者が楽しめる、総合的な英会話講座。第1~3週は、ダイアログを使った「話す・聴く」練習が中心。ネイティブが実際に話す自然な表現が満載です。第4週は、ニュース、物語、歌、詩など、多様な英語をリスニングします。講師とネイティブによる爆笑トークで、毎日の放送が待ち遠しくなります!

■各項目の音声(録音)を再生する(聴く)

1. 最初の画面から再生方法が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。





- 2. で再生方法を選ぶ。
 - ・リピートOFF(リストにある項目の内容を最後まで再生した後、停止する)
 - リピートON(停止させるまでリストにある項目の内容を繰り返し再生する)
- 3. ▲ ▼ で項目を選び、 訳/決定 を押す。
 - 選んだ項目の内容から表示、再生されます。
 - 再生中、サブパネルの【★前ページへ】【▼次ページへ】をタッチすると画面単位で、【▲上へ】【▼下へ】をタッチすると行単位で表示内容を上下に動かすことができます。なお、次の項目の内容表示には、再生に合わせて自動的に切り替わります。
 - 再生中に ▲音量→ ▼音量→ を押すと、音量が変わります。 ▼音量→ を押し続けると、音量がゼロになるので、ご注意ください。
 - ・再生中に「戻る/リスト)を押すと、一時停止します。一時停止中に「駅/決定」を押すと再生し、「戻る/リスト)を押すと再生方法の画面に戻ります。
 - 項目内容に「二ン」があるとき、解答や関連項目にジャンプすることができます。再生を一時停止した後、「二ン横の文字をタッチしてください。

 - 「●)アイコン横の例文の発音を聞いたり、聞き比べたりすることもできます。一時停止の状態にしてから、操作してください(「音声を聞くときは(音声モードへの入りかた)」
 138ページ)。

英 会 話 「英語の耳」になる! 基本30のルール

270のやさしい文例、30のダイアローグ、60のモノローグで、ネイティブ英語特有の音声変化がどんどん耳に飛び込んでくる!

英 会 話 「英語の耳」になる! 50のルール

知っているのに聴き取れなかった英語を、1500を超える文例とスキットで完全マスター!

英 会 話 「英語の耳」になる! 実践トレーニング

50のルールに沿った音声変化の全400文例と、150のスキットで徹底的に『英語の耳』を鍛え上げる!まとめの高難度エクササイズも8本収録!

■音声を再牛する

1. 最初の画面から再生方法が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。





- 2. <
 - リストにある各項目について、繰り返し再生させたい回数を選びます。
- 3. ▲ ▼で項目を選び、 訳/決定を押す。
 - ・選んだ項目の内容からリストにある最後の項目内容まで、再生されます。
 - 再生中、サブパネルの【★前ページへ】【▼次ページへ】をタッチすると画面単位で、【▲上へ】【▼下へ】をタッチすると行単位で表示内容を上下に動かすことができます。なお、次の項目の内容表示には、再生に合わせて自動的に切り替わります。
 - ・再生中に 【★音量+】【▼音量-)を押すと、音量が変わります。 【▼音量-)を押し続けると、音量がゼロになるので、ご注意ください。
 - ・再生中に [戻る/リスト] を押すと、一時停止します。一時停止中に [訳/決定] を押すと再生し、「戻る/リスト] を押すと再生方法の画面に戻ります。
 - 項目内容に「亡〉」があるとき、関連項目にジャンプすることができます。
 再生を一時停止した後、「亡〉 | 横の文字をタッチしてください。
 - 項目内容を再生した後に再生方法の画面に戻ると、項目名の横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、再生方法の画面で () 原とい内容を選択、決定してください。

英 会 話 🏻 キクタン/キクジュク

- キクタンシリーズは、「聞いて覚える」をコンセプトに、受験から実用まで 本当に覚えるべき単語を学べます。
- キクタンリーディングシリーズは、必須単語をしっかり記憶に定着させる だけでなく、リーディング、リスニング力を同時に磨くことができます。
- リズムに合わせて熟語を覚える、だから「キクジュク」! 自然と体にしみ こみます。熟語は、コーパスを分析したリスト (SIL = Standard Idiom List) を元に選出、大学入試やTOEIC対策、英会話など、さまざまな場面 で役立ちます。
- ビジネスで頻繁に出会う単語・熟語を1日2分たった16見出し覚えるだけで、ビジネス英語の基礎をマスターできます。単熟語は分野ごとに整理され、自分の仕事とも関連づけやすい構成となっています。
- キクタンTOEIC[®]Test Score 500は、TOEICを初めて受験する学習者のために、スコア500点をクリアできる語彙力をつけることを目標としています。また、1回の学習語彙が8語に設定されており、1日最低2分から学習に取り組むことが可能です。
- キクタンTOEIC®Test Score 600/800/990は、目標スコアを突破するために必要な単語をセレクト。「本当にTOEICに必要な語彙」だけを厳選しています。 1回の学習語彙が16語に設定されているので、1日最低2分から学習に取り組むことが可能です。

■始めかた

最初の画面で項目を選択し、 訳/決定を押す。

■ で学習するモードを選択する。

各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダン スは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。





リスニング:

- 1. [訳/決定]を押した後、 【● でリスニング方法を選ぶ。
 - リピートOFF (最後のトラックまで再生した後、停止する)
 - 1トラックリピート(停止させるまで選択したトラックを繰り返し再生する)
 - ・全トラックリピート(停止させるまですべてのトラックを繰り返し再生する)

- 2. ▲ ▼でトラックを選び、 訳/決定を押す。
 - 再生中に (実る/リスト (キー)を押すと、一時停止させることができます。
 このとき (ディア)を押し ▲ ▼ で「二」が指す単語を選択した後、
 訳/決定 を押すと、再生していた単語の学習画面を見ることができます。
 - 再生中に● を押すと、トラックを切り替えることができます。
 - 再生中、クイックパレット(ハードアイコン)とサブパネルは働きません。
 - コンテンツによっては、再生中、一定の時間が経過すると画面が切り替わるものがあります。
 - ・一時停止中に「戻る/リストを押すと、リスト画面に戻ります。
 - 「キクタンリーディング」の「●長文読解」内容は、再生しません。

学習する:

- 1. ▲ ▼で学習方法を選び、 訳/決定を押す。
- 2. ▲ ▼で問題の種類を選び、 訳/決定を押す。
- 3. ▲ ▼ で問題を選び、 訳/決定を押す。
 - ・手順1で「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選択した場合、 訳/決定を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。
 - 次の項目に進むには ▶ を、前の項目に戻るには ▼ を押します。

検索機能:

- <キクタン[Entry] 2000>
- <改訂版 キクタン [Basic] 4000>
- <改訂版 キクタン【Advanced】 6000>
- <改訂版 キクタン [Super] 12000>
- <キクタンリーディング[Entry] 2000>
- <キクタンリーディング【Basic】 4000>
- <キクタンリーディング【Advanced】 6000>
- <キクタンリーディング(Super) 12000>
- <キクタンビジネス【Basic】>
- <キクタンTOEIC®Test Score 500>
- <キクタンTOEIC®Test Score 600>
- <キクタンTOEIC®Test Score 800>
- <キクタンTOEIC®Test Score 990>
- (見出し語検索)【パターン1】: 英語の最初の何文字か入力。
- <キクジュク[Basic] 1800>
- <キクジュク [Super] 3600>
- (熟語検索)【パターン2】: 英単語または熟語を入力後、 訳/決定 を押す。
- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください (スペースは入力できません)。

英 会 話 英語の発音がよくなる本

ネイティブの発音を、いつでも、どこでも、繰り返し、目で音声で確認できる!正しい発音が身につけばリスニング力は驚くほどアップする!

【パターン3】:

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 正しい発音を助ける図や写真が、文章と並んで表示されます。赤枠に囲まれた図をタッチすると、見やすく拡大表示されます。
- メインパネルに図として表示されている部分の文字の大きさや表示のしかたの変更、ジャンプや音声を聞くための単語の選択などはできません。





英 会 話 とっておきの英会話表現辞典

本書は、現在使われている生きた英語表現を各セクションのテーマごとに、「カジュアル表現」「スタンダード表現」「フォーマル表現」という3つの場面に分けて収録しました。

表現から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定 を繰り返す。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】:

例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

例文検索(英単語から探す)【パターン2】:

例文に含まれる単語を入力後、 訳/決定を押す。

英 会 話 英語発音クリニック

日本語にはない英語の発音、リズム、イント ネーションなどに慣れることで、英語のリス ニング能力、スピーキング能力の向上を目指 します。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、説明が表示される まで見出しの選択、決定を繰り返す。





英会話 二二二 英会話ひとこと辞典

英会話とっさのひとこと辞典

言えそうで言えない実用的な表現ばかりを集 めた、便利な英会話集。

日常で使いやすい表現を場面別に、生きた英語ー今のアメリカで通じる明解な会話表現だけを収録!



• 英会話海外旅行ひとこと辞典

あらゆる場面に対応できる自然な表現を豊富に収録。旅をスムーズに、もっと楽しくする旅行会話集の決定版!

• 英会話ビジネスひとこと辞典

オフィスで・商談で・付き合いでフルに使える社会人必携のビジネス英会話表現集。

■始めかた

コンテンツを選び、 訳/決定を押す。

場面から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定 を繰り返す。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】: 例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

例又検索(英単語から探す)【バターン2】:

例文検索(英単語から探す)【パターン2】:

例文に含まれる単語を入力後、 訳/決定を押す。

<英会話海外旅行ひとこと辞典>

和英/英和辞書【パターン1】:

(日本語検索):単語の最初の何文字かひらがなで入力。 (英語検索):単語の最初の何文字かアルファベットで入力。

学 習 1 日本史事典

教科書の解説をふまえた内容で、受験から 一般教養まで使える伝統ある日本史事典。

学習1 世界史事典

教科書の解説をふまえた内容で、受験から 一般教養まで使える伝統ある世界史事典。

見出し語検索【パターン1】:

日本史、または世界史に関するキーワードを何文字か入力。





図から検索【パターン3】:

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。
 ア/決定を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

学習1 英語名演説・名せりふ集

リンカン、ケネディやオバマなど米国大統領 やキング牧師の名演説、米国独立宣言、シェ イクスピアを始めとする英語の名せりふを集 めた耳で聞く英語名文の数々。

[監修]松村賢一

但し,米オバマ大統領の二演説は,監修・訳 桑田健。



【パターン3】:

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

・音声を連続して再生します(「ネイティブの発音を聞く」→ 139ページ)。途中で再生を止めたいときは、キーボードの「戻る/リストを押してください。

学習 1 論文・スピーチの英語表現

自然科学系論文、報告書、書簡文などの作成に即座に活用できる英語文型·文例集、及び国際会議、学術講演、公式の場のスピーチや質疑応答のための即戦力となる英語表現例集。

目次から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】:

例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

例文検索(英単語から探す)【パターン2】:

例文に含まれる単語を入力後、 訳/決定を押す。





学 習 1 岩波 理化学辞典(XD-U9850)

物理学と化学を中心に地球科学・情報科学・ 生物学・薬学・工学まで、幅広い分野をカバー する理工系辞典の決定版。理工系の学生・研究者・技術者・教員に必携。

日本語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字か日本語で入力。

アルファベット検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字かアルファベットで入力。

ロシア語/化学式/付録から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

学習 1 旺文社 生物事典

新たに300語以上を加え、全面改訂しました。教科書と入試問題を中心に、日常学習から入試まで約7200項目を精選。高校生から一般社会人まで使えるわかりやすく便利な小事典です。



皿岩波 理化学辞典 日本語検索 【 アルファベット検索【

?

ハルノア・ファコスポート ロシア語 / 化学式 / 付録から探す 1

理化学辞典 第5版

学習 1 肝文社 物理事典

教科書を中心に、日常学習に必要な約5,200項目を収録。難しい語句は避け、コンパクトに解説しています。物理に関連する、医学、工学、化学、生命科学、宇宙分野などからも用語を積極的に採用し、物理学者や物理関連の学者・研究者もできるだけ多く掲載しています。

学習 1 旺文社 化学事典

教科書や入試問題を精査して、日常学習と受験対策に十分な約7,000項目を収録。高校化学の疑問点がこの一冊で解決できるように、わかりやすい説明と正確な表現に心掛けています。用語、物質名の選択にあたっては、入試で増加傾向にある生命・生活などの周辺分野の対策として、生化学、医学、物理学、食品学などからも厳選しています。

見出し語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字か入力。

図から検索【パターン3】:

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。
・メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。
[訳/決定]を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

学 習 1 高校数学解法事典(XD-U9850)

高校数学の全分野から典型的な良問約 3,400問を収録した、解法定石の集大成版です。

各問題には典型的な解答の他に、随所に別解、 研究、参考、注意をつけており、多角的な幅 広い知識が身につきます。



【パターン3】:

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 問題文の下にある「□ン」横の[解答へ]をタッチすると、問題・解答・解説の画面 に切り替わります。
- メインパネルに図として表示されている部分の文字の大きさや表示のしかた の変更、ジャンプや音声を聞くための単語の選択などはできません。

学習1 学習2 国家資格12種 過去問4800

人気の国家資格の試験問題を合計4800問収録しました。書籍ではかさばってしまう大量のデータも、電子辞書なら、いつでもどこでも気軽に学習できます。

ti 刘 軽に子首できまり。

問題を始める【パターン3】: 説明が表示されるまで見出しの選択、決定 を繰り返す。



• 説明最終行に「◆正解」があるとき、 訳/決定 を押すごとに正解番号の表示・ 非表示が切り替わります。


漢検合格のためのドリル問題集。過去の検定試験を出題ジャンル別にコン ピュータで分析し、よく出る順に構成しています。一問一答形式で答え合わ せが簡単に出来るため学習に集中できます。

• 「漢検」「漢字検定」は公益財団法人日本漢字能力検定協会の登録商標です。

■始めかた

最初の画面で級を選択し、 訳/決定を押す。

- で学習するモードを選択する。
- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダン スは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

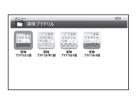



学習する:

- 1. ▲ ▼ で学習方法を選び、 訳/決定を押す。
- 2. ▲ ▼ で問題の種類を選び、 駅/決定を押す。
- 3. ▲ ▼ で問題を選び、 訳/決定を押す。
 - ・手順1で「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選択した場合、「訳/決定」 を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。
 - 次の項目に進むには ▶を、前の項目に戻るには ▼を押します。
 - 覚えておきたい項目があるときは、
 シフトを押してから
 配/決定
 を押し、チェックマークをオンにします。または、サブパネルの【チェックマーク登録/解除】をタッチします。
 - ・学習情報を削除することができます。手順3のリスト表示中に 臓・を押 し、「学習情報削除 | 画面で削除したい内容を選択、実行してください。

テストする:

- 1. ▲ ▼ でテストを選び、 訳/決定 を押す。
- ▲▼で出題方法を選び、 訳/決定を 押す。
- 3. ▲ ▼ で問題を選び、 訳/決定 を押す。
 - 解答は、キーボードまたはサブパネルを 使って入力します。
 - ガイダンスに従ってテストしてください。



復習する:

- 1. ▲ ▼ で復習方法を選び、 訳/決定を押す。
- 2. ▲ ▼ で表示方法を選び、 訳/決定 を押す。
- 3. ▲ ▼ で問題を選び、 訳/決定を押す。
 - 復習のしかたは、「学習する」と同じです。

検索機能:

(見出し語検索)【パターン1】: 見出し語の最初の何文字か入力。

学習2 SPI&テストセンター超実戦問題集

出題内容や傾向を徹底的に調査を行い、学習 効果がアップする、使いやすく見やすい問題 集です。一目で本書の使いやすさが実感でき ます!

【パターン3】:

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 問題文の下にある「二〉」横の「【解説】へ」をタッチすると、正解・解説の画面 に切り替わります。
- メインパネルに図として表示されている部分の文字の大きさや表示のしかた の変更、ジャンプや音声を聞くための単語の選択などはできません。

学習2 ダントツSPI2

就職試験に挑まれる学生の皆さんのために、本書は、これ1冊でテストセンター&筆記のSPI2に合格することを目的として企画・制作されました。

| MY//YSP12 | 18次/YSP12 | 18次/YSP12 | 18次/YSP12 | 19次/YSP12 | 19x/YSP12 | 10x/YSP12 | 10

..... 答えを隠して問題を見る【パターン3】 : 答えを表示して問題を見る【パターン3】 :

説明が表示されるまで見出しの選択、決定 を繰り返す。

「答えを隠して問題を見る」で検索した説明画面では、問題文のみ表示されます。問題文の下にある「二」」横の[解答へ]をタッチすると、問題・解答の画面「ご切り替わります。

学習2 ダントツー般常識+時事

人気企業の一般常識問題を徹底分析!一問一答形式に編集してコンパクトにまとめた一冊。一般企業対応、マスコミ対応、最新時事問題、業界別問題の4章構成なので、目的に応じて使い分けることができます。

答えを隠して問題を見る【パターン3】: 答えを表示して逆チェック【パターン3】:

答えを表示して問題を見る【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 「答えを隠して問題を見る」で検索した説明画面では、問題文のみ表示されます。問題文の下にある「□〉」横の[解答へ]をタッチすると、問題・解答・解説の画面に切り替わります。
- 「答えを表示して逆チェック」で検索した説明画面では、穴あきの問題文と解答が表示されます。問題文の下にある「□ン」横の「下線の部分を表示」をタッチすると、問題・解答・解説の画面に切り替わります。
- メインパネルに図として表示されている部分の文字の大きさや表示のしかたの変更、ジャンプや音声を聞くための単語の選択などはできません。

学習2 論点解説 日経TEST

経済・ビジネスの変化の本質が理解できると好評の『論点解説・日経TEST』。本書は、世界金融危機、企業経営などの動きを踏まえて、解説を強化した増補版です。日経TESTの参考書であるばかりでなく、経済、経営についての入門書としても適したテキストです。



エダントツー厳常護+助事 内 答えを題して問題を見る

□答えを表示して逆チェック □答えを表示して問題を見る

ダントツ

一般常識+時事

ナツメ社

【パターン3】:

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 「日経TESTとは/例題」の「日経TEST例題」では、問題文の下にある「□ン」横の 「解答へ]をタッチすると、問題・解答・解説の画面に切り替わります。
- メインパネルに図として表示されている部分の文字の大きさや表示のしかたの変更、ジャンプや音声を聞くための単語の選択などはできません。

学習2 日経TEST 公式練習問題集

ビジネスに必要な知識とその活用力を測る「日経TEST」の出題方針に合わせた問題集です。練習問題200問とわかりやすい解説を収録してあります。受験者のほか、経済の基本知識やニュースへの感度、考える力を確認したい方に役立ちます。



答えを隠して問題を見る【パターン3】:

答えを表示して問題を見る【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 「答えを隠して問題を見る」で検索した説明画面では、問題文のみ表示されます。問題文の下にある「□〉」横の[解答へ]をタッチすると、問題・解答・解説の画面に切り替わります。
- メインパネルに図として表示されている部分の文字の大きさや表示のしかたの変更、ジャンプや音声を聞くための単語の選択などはできません。

日経TESTとは:

項目を選び、 訳/決定を押す。

学習3 はじめての新TOEIC®テスト

TOEICテストのパートごとに、解答手順を分かりやすく視覚的に示しました。解法を定着させる練習問題も収録しています。はじめて受験する人はもちろん、スコアを上げたい人にも役立つ内容です。

■始めかた

最初の画面で▲▼▲▶を押して項目を 選び、訳/決定を押す。

メインパネルに図として表示されている部分の文字の大きさや表示のしかたの変更、ジャンプや音声を聞くための単語の選択などはできません。

Part 1 ~ 7:

▲ ▼ で項目を選び、 訳/決定 を押す。

<見てみよう>: 訳/決定 を押す。

<チャレンジ>:項目を選び、「訳/決定」を押す。



<練習問題>

解答方法は、Partにより異なります。次の各Partの説明をご覧ください。各Partの最後の問題を解いた後は、成績の画面になります。成績の画面で ③注記を押し、各問の「解説」を選び、「訳/決定」を押すと、問題文の画面 に切り替わります。 ■ ▼で「解説」や「英文と訳」を見ることができます。

• 成績を削除するときは、「解説を見る」のリスト画面で問題を選び、「脈形を押し、削除方法を選び、「訳/決定」を押します。

(Part 1.2):

- 1. 「音声●)を押し「●)」を反転させて「訳/決定」を押し、問題文を再生させる。
- 2. サブパネルの選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
 - ・メインパネルに○×が表示され、サブパネルに正解が表示されます。
 - 訳/決定を押すと、次の問題に進みます。

(Part 3·4):

- (音声●)を押し●)を反転させて (駅/決定)を押し、長文と各問題文を 再生させる。
 - ・1つの長文に対して、複数の問題があります。
- 2. サブパネルの選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
 - メインパネルに○×が表示され、サブパネルに正解が表示されます。
 - 訳/決定を押すと、次の問題に進みます。
 - すべての問題に解答すると、次の長文に進みます。

(Part 5):

- 1. 問題文を読んだ後、サブパネルの選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
 - ・メインパネルに○×が表示され、サブパネルに正解が表示されます。
 - 訳/決定を押すと、次の問題に進みます。

(Part 6.7):

- 1. 長文を読む。
 - 1つの長文に対して、複数の問題があります。
- 2. サブパネルの選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
 - ・メインパネルに〇×が表示され、サブパネルに正解が表示されます。
 - 訳/決定を押すと、次の問題に進みます。
 - すべての問題に解答すると、次の長文に進みます。

<解説を見る>:

- 1. ▲ ▼ を押して解説を見たい項目を選び、 訳/決定 を押す。
- 2. 「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。
 - ●で「問題文」「解説」「英文と訳」のモードを選ぶことができます。

TOEICビジネス基礎単語40【パターン3】:

説明が表示されるまで、見出しの選択、決定を繰り返す。

学習3 TOEIC®テスト新公式問題集

TOEIC®テストの開発機関であるEducational Testing Service (ETS) が制作した、新TOEICテストに対応した公式問題集シリーズのVol. 1とVol. 2。 ETS, the ETS logo and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service, Princeton, New Jersey, USA, used under license

■テストと練習について

「テストする」では、実際にTOEICを受験するときのように、リスニングとリーディングの問題(PART 1 ~ 7)を続けてテストすることができます。「PARTごとに練習する」では、PARTごとに問題と解答を確認しながらテスト練習ができます。

解答方法は、PARTにより異なります。次の各PARTの説明をご覧ください。



テストする:

- I. ▲▼を押してTESTを選び、訳/決定を押す。
 - ・リスニングテストの説明画面が表示されます。
- 2. 説明を確認したら、「訳/決定」を押しPART 1の説明画面に切り替える。
- 3. 説明を確認したら、 訳/決定を押し問題を開始する。
 - ・問題に解答すると、次の問題に進みます。
 - ・テストを中断する場合は、 戻る/リスト を押し(または【終了】をタッチして)、「保存してテストを終了」を選び、 訳/決定 を押します。テストを 再開する場合は、手順1の「テストを再開する」画面で「続きからテストを 再開する」を選び、 訳/決定 を押します。
 - ・PART $1 \sim 4$ がリスニングテスト、PART $5 \sim 7$ がリーディングテストです。
 - PARTが終わると、次のPARTの説明画面が表示されます。説明を確認したら、「訳/決定」を押して次のPARTの問題へ進んでください。
 - PART 7の最後の問題に解答すると、テスト結果の画面が表示されます。 テスト結果の画面で各問の「解説」をタッチすると、問題文の画面に切り 替わります。
 ▼ で「解説」や「英文と訳」を見ることができます。

(PART 1·2):



2. サブパネルの選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。

(PART 3·4):

- (音声●) を押し ●) を反転させて (駅/決定) を押し、長文と各問題文を再生させる。
 - ・1つの長文に対して、複数の問題があります。
- 2. サブパネルの選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
 - すべての問題に解答すると、次の長文に進みます。

(PART 5):

1. 問題文を読んだ後、サブパネルの選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。

(PART 6·7):

- 1. 長文を読む。
 - ・1つの長文に対して、複数の問題があります。
 - サブパネル内の選択肢の続きを見るには、【▼】【▲】をタッチします。
- 2. サブパネルの選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。 ・すべての問題に解答すると、次の長文に進みます。

PARTごとに練習する:

- 1. ▲ ▼ を押してPARTを選び、 訳/決定 を押す。
 - ・説明画面が表示されます。
- 2. 説明を確認したら、 訳/決定を押し問題を開始する。
 - ・問題に解答すると、メインパネルに○×が表示され、サブパネルに正解 が表示されます。 駅/決定 を押すと、次の問題に進みます。
 - ・最後の問題を解いた後に「訳/決定」を押すと、成績の画面が表示されます。成績の画面で各問の「解説」をタッチすると、問題文の画面に切り替わります。 【●】で「解説」や「英文と訳」を見ることができます。

解説を見る:

- 1. ▲ ▼を押して解説を見たい項目を選び、 訳/決定を押す。
- 2. ▲▼を押して解説を見たい問題を選び、 訳/決定を押す。
 - で「問題文」「解説」「英文と訳」のモードを選ぶことができます。

成績/テスト結果を見る:

▲ ▼ を押して項目を選び、 訳/決定を押す。

- 「成績の推移を見る」を選ぶと、過去15回分の成績がグラフで表示されます。
 【●】で「TOTAL」「LISTENING」「READING」のグラフを切り替えられます。
- 「テスト結果」を選ぶと、最新1件のテスト結果が表示されます。各問の「解説」をタッチすると、問題文の画面に切り替わります。
 ▼で「解説」や「英文と訳」を見ることができます。

成績やテスト結果を削除するときは、成績のグラフ画面やテスト結果の画面で[脈系]を押し、削除したい内容を選択、決定してください。

学習3 新TOEIC®テストスコアアップ

TOEICテスト対策書や英検対策書で定評のある旺文社のe-ラーニング講座 「新TOEIC®テストスコアアップ講座」から、Part $1 \sim Part 7$ 演習問題を抜粋しました。効率よく、スコアアップに直結する力を養います。

■始めかた

- 最初の画面で ▲ ▼ を押してテストの 種類を選び、 訳/決定を押す。
- 2. ▲▼を押して週を選び、 訳/決定を 押す。
- 3. ▲ ▼ を押してPartを選び、 訳/決定 を押す。
- 4. 使いかたを画面で確認したら、「訳/決定」を押し問題を開始する。

■テストのしかた

解答方法は、Partにより異なります。次の各Partの説明をご覧ください。各Partの最後の問題を解いた後は、成績の画面になります。成績の画面で ③ を押し、各問の「解説」を選び、「訳/決定」を押すと、問題文の画面に切り替わります。 ■ で「解説」や「英文と訳」を見ることができます。

(Part 1.2):

- 1. 「音声●) を押し「●)を反転させて「訳/決定」を押し、問題文を再生させる。
- 2. サブパネルの選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
 - メインパネルに○×が表示され、サブパネルに正解が表示されます。
 - 訳/決定を押すと、次の問題に進みます。

(Part 3.4):

- 1. 膏声•●)を押し)を反転させて 駅/決定 を押し、長文と各問題文を 再生させる。
 - 1つの長文に対して、複数の問題があります。
- 2. サブパネルの選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
 - メインパネルに○×が表示され、サブパネルに正解が表示されます。
 - 訳/決定を押すと、次の問題に進みます。
 - すべての問題に解答すると、次の長文に進みます。

(Part 5):

- 1. 問題文を読んだ後、サブパネルの選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
 - ・メインパネルに〇×が表示され、サブパネルに正解が表示されます。
 - ・ 訳/決定を押すと、次の問題に進みます。

(Part 6.7):

- 1. 長文を読む。
 - 1つの長文に対して、複数の問題があります。
 - サブパネル内の選択肢の続きを見るには、【▼】【▲】をタッチします。
- 2. サブパネルの選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
 - メインパネルに○×が表示され、サブパネルに正解が表示されます。
 - ・ [訳/決定]を押すと、次の問題に進みます。
 - すべての問題に解答すると、次の長文に進みます。

■解説を見る

- 1. 最初の画面で ▲ ▼ を押して「解説を見る」を選び、 訳/決定 を押す。
- 2. ▲ ▼ を押して解説を見たい項目を選び、 訳/決定 を押す。
- ▲▼を押して解説を見たい問題を選び、訳/決定を押す。
 - ▼ で「問題文」「解説」「英文と訳」のモードを選ぶことができます。

学習3 新TOEIC®テストハイパー模試

TOEICテストの出題形式に対応した模擬試験を3セット(計600問)収録。 初めてTOEICテストを受験する方から、さらなるスコアアップを目指す方まで必携の一冊です。

■始めかた

- 最初の画面で ▲ ▼ を押してテストしたい回を選び、 訳/決定を押す。
- 2. ▲▼を押してPartを選び、 訳/決定を押す。
- 3. 使いかたを画面で確認したら、 家/決定 を押し問題を開始する。

「テストのしかた」、「解説を見る」の操作は、 「新TOEIC[®]テストスコアアップ」と同じで す。 **→ 205**ページ



新TOEIC®テスト マスタリー 2000

______ コンピュータ分析によるTOEICテストに頻出の厳選の2000単熟語とすべて の見出しの例文を収録したベストセラー。新TOEICテストに対応して英米ナ レーターの英語発音で音声収録。

■始めかた

■ 下学習するモードを選択する。

_____ • 各モードでの操作について、ガイダンス表 示も参照してください。ガイダンスは、ソ フトアイコン【入力ガイド】をタッチすると 表示されます。

「学習する」、「テストする」、「復習する」、 「検索機能」の操作は、「漢検プチドリル」と 同じです。 **→ 197**ページ

なお、「漢検プチドリル」とは以下が異なり ますので、ご注意ください。



ガイダンス

- 画面に が表示されているときは、トゥルーボイス方式(ネイティブ) 音声)の発音を聞くことができます。 → **139**ページ
- 検索機能(見出し語検索)は、英語を入力します。
- ディクテーションがあります。ディクテーションの操作は次のとおりです。

ディクテーション:

ディクテーションは、読み上げられた英語の文章を書き取ることです。

- 1. ▲ ▼ でディクテーション方法を選び、 訳/決定を押す。
- 2. ▲▼で出題方法を選び、 駅/決定を 押す。
 - 「チェックをつけた語から出題」を選ん で 訳/決定 を押した場合、ディクテー ションが始まります。ガイダンスに従っ てディクテーションしてください。
- 3. ▲ ▼で問題を選び、 訳/決定を押す。 ガイダンスに従ってディクテーションし てください。



(○)と不正解(×)の数を 示す

TOEFL® TEST パーフェクトボキャブラリー

TOEFLで過去に出題された単語・イディオム・慣用表現の中から頻度の高い 700語を厳選。また、TOEFLでよく取り扱われる学術分野やトピックフつ に関する知識を語彙とともに身につけることができます。


■始めかた

■ 下学習するモードを選択する。

各干ードでの操作について、ガイダンス表 示も参照してください。ガイダンスは、ソ フトアイコン【入力ガイド】をタッチすると 表示されます。

「学習する」、「テストする」、「復習する」、 「検索機能」の操作は、「漢検プチドリル」と 同じです。 **→ 197**ページ

なお、「漢検プチドリル」とは以下が異なり

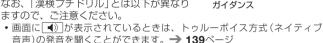

テストは1種類です。「テストする」では、最初に「訳/決定」を押してください。

検索機能(見出し語検索)は、英語を入力します。

│ TOEIC®テスト ボキャブラリー

日標は730点以上! 海外派遣要員として必 要なスコアは730点といわれています。この 日標に向かって語彙力増強が図れるように、 TOFICを徹底分析し、重要必須語を精選して あります。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、説明が表示される まで見出しの選択、決定を繰り返す。

□ TOEIC®テストボキャブラリー □ 基本語彙編 最重要ボキャプラリー 日分野別語彙編 分野別ポキャブラリー averteens (i) TOEIC®テスト ボキャブラリー ? 肝文針

モード

m iR/iQBB文891.

学習する項目を選んで下さい ▲/▼で選んで訳/決定を押して下さい ■/▶を増すとカテゴリーが変更できます

D 見出し語明.

学習する テストする 復習する 検索機能

TOEFL® TEST

訳/説明文を隠して表示します

見出し語を問して表示します

│ TOEIC®テスト イディオム

日標は730点突破!海外派遣要員として必 要なスコアは730点といわれています。この 目標に向かって語彙力増強が図れるように、 TOEICを徹底分析し、重要必須イディオムを 精選してあります。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、説明が表示される まで見出しの選択、決定を繰り返す。



英語の基礎はまず語彙力。TOEIC730点レベルで必要とされる語彙・イディ オムがきちんと身についたかをセルフチェックできる300間を収録。

■始めかた

- 最初の画面で「問題を始める」を選び、 訳/決定を押す。
- 2. 問題のレベルを選び、 訳/決定を押す。
- 3. 問題を選び、 訳/決定を押す。
 - 問題は第1問~第100問まであり、20 問ずつに分かれています。
- 4. 使いかたを画面で確認したら、 訳/決定を押し問題を開始する。

正解だと思われる単語をタッチし、 (訳/決定)を押す。結果(○か×)が表 示された後、日本語訳と語釈が表示されます。 訳/決定 を押すと次の問 題が始まります。

中断するときは、 戻る/リストを押し、画面の指示に従って終了します。

■今までの成績を見るときは

■問題の解きかた

成績を、過去50回分までグラフで表示できます。

- 1 最初の画面から「成績」を選び、「訳/決定」を押す。
- 2. ▶ で成績を見たい問題のレベルを選ぶ。
 - ・成績を削除するときは、成績の画面で問題の種類を選び、「驚」を押し、 削除方法を選び、 訳/決定を押します。

生活・実用1 ブリタニカ国際大百科事典

ブリタニカが240年あまりにわたって培っ てきた知識と情報を、引きやすさに重点を置 いて編集した『ブリタニカ国際大百科事典 小項目版 | の電子辞書版です。専門分野から 身近な話題までを、154,000項目4,000万 字に集約しました。

リタニカ国際大百科事典 SITTE 日本語検索【 革語絵索 図から検索 分類から探す 地図から検索 キーワードから探す THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T ブリタニカ国際大百科事典

III TOEK® TEST 730 語彙テスト300 図 問題を始める

TOEIC® TEST 730点レベル 語彙・イディオムチェック

大條館書店

回成績

日本語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字か日本語で入力。

英語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字かアルファベット(最大28文字)で入力。

図から検索【パターン3】:

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。
 訳/決定を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

分類から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

地図から検索【パターン5】:

サブパネルに解説が表示されるまで、項目をタッチする。

- 地図上の項目以外は、2回タッチ(選択・決定)します。
- 訳/決定を押すと、メインパネルに解説が表示されます。

キーワードから探す【パターン4】:

次の項目欄にキーワードを入力(複数可)し、 訳/決定を押す。

(用語1)(用語2):説明に含まれるであろう日本語。

(アルファベット):説明に含まれるであろう一部の英単語または略語。

(数字):説明に含まれるであろう一部の数値。最大5文字。

生活・実用1 百科事典マイペディア

ビジネス、学習、家庭などの日常の様々な場面で必要となる一般的な基礎項目を収録した百科事典です。膨大な情報を判断・理解するための基礎知識を簡潔・明快に説明。項目に関連した地図も提供します。



「百科事典マイペディア」 に収録している地図 から調べることができます。

• 分野別小事典

マイペディアに収録された項目を11ジャンルまたは20部門から素早く検索できます。

• 見出し語は、マイペディアからの抜粋です。

見出し語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字か入力。

キーワード検索【パターン2】:

説明に含まれるであろうキーワードを入力後、「訳/決定」を押す。

例)「かみなり」と入力して「うずらい【渦雷】」、「かいらい【界雷】」などの関連項目を調べることができます。

地図から検索【パターン5】:

サブパネルに解説が表示されるまで、項目をタッチする。

- 地図上の項目以外は、2回タッチ(選択・決定)します。
- 配/決定を押すと、メインパネルに解説が表示されます。

分野別小事典:

(11ジャンル別小事典)【パターン1】:

(20部門別小事典)【パターン1】:

小事典を選択した後、ことばの最初の何文字か入力。

ことばを入力しなくても50音順表示されるので、選択、決定することもできます。

生活・実用1 ビジュアル 大世界史

文明のあけぼのから21世紀まで、大河のような世界史の流れを、社会、文化、軍事など多角的かつ幅広い視野に立って、豊富な写真や図版と明快な文章でわかりやすく紹介する歴史書。



目次から探す【パターン3】: 年表から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

図から検索【パターン3】:

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。
・メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。
「訳/決定」を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、
メインパネルに解説が表示されます。

キーワード検索【パターン1】:

説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字か入力する。

生活・実用1 ビジュアル 科学大事典

宇宙、地球、生物、化学、物理、技術、数学など、人類が成し遂げてきた科学の発見と探求の成果を、ビジュアルでわかりやすく解説。 科学が生活にどう活かされているのか、本質を楽しく学べる一冊です。

目次から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。





図から検索【パターン3】:

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。
 駅/決定を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

キーワード検索【パターン1】:

説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字か入力する。

生活・実用1 ブリタニカ・コンサイス百科事典(英語)

Britannica Concise Encyclopediaは芸術、芸能、地理、歴史、宗教、科学、スポーツ、科学技術と世界情勢の各分野をカバーした携帯版百科事典です。項目数は25,000以上、家庭、学校、職場と様々なシーンに適した情報をご提供します。



© 2011 Encyclopædia Britannica, Inc.

Britannica, Encyclopædia Britannica and the Thistle logo are registered trademarks of Encyclopædia Britannica, Inc.

見出し語検索【パターン1】:

英語の最初の何文字か入力。

図から検索【パターン3】:

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。 ・メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。 (駅/決定)を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、 メインパネルに解説が表示されます。

生活・実用1 エピソードで読む世界の国243

世界243の国と地域の歴史や地図、基本データがわかる。政治・経済から文化、スポーツまで多岐にわたる雑学エピソードいっぱいの「読むデータブック」。



【パターン3】:

画面上の項目の中から、説明が表示される まで見出しの選択、決定を繰り返す。

• 説明を補足する図が、文章と並んで表示さ れます。赤枠に囲まれた図をタッチすると、 見やすく拡大表示されます。



「ヨーロッパ」→「イタリア共和国」 の画面より

2073

三修社

■ 和英:日本の文化・観光・歴史辞典 見出 ,語検索 【

和革:

日本の文化: 観光·歴史辞典

付録

[] +80

?

生活・実用1 和英:日本の文化・観光・歴史辞典

日本の文化・歴史・観光名所について英語で 紹介するための和英辞典。日本の祭紹介、歴 史年表の付録つき。「英語诵訳案内十(诵訳ガ イド) 試験 | や「観光英語検定試験 | の合格を目 指す人のために。

見出し語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字か入力。

付録【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

生活・実用1 日本ーその姿と心ー

外国人との会話で話題に上りやすいテーマ や、よく受ける質問をベースに構成された、 全文英語対訳付きの日本紹介本です。累計 100万部を招すロングセラーの最新第9版 を、電子版で手軽にご利用頂けます。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、説明が表示される まで見出しの選択、決定を繰り返す。





生活・実用1 アメリカ留学100の扉

本書はアメリカ留学を控えた方々やアメリカ 留学に発たれた方々の為に100のQ&Aとお 役立ち情報をまとめたものです。

本書の1つ1つの扉が皆様の実り多き留学生活へとつながってゆくことをお祈りしています。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。



生活・実用2 冠婚葬祭マナー事典

婚約・結婚、出産、仏式/神式の葬儀、季節の行事など冠婚葬祭や、年賀状・手紙の文章、言葉づかいなど、直面すると戸惑いやすい礼儀作法やマナーが、場面別にわかりやすくまとめられ、いざというときに役立ちます。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、説明が表示される まで見出しの選択、決定を繰り返す。



生活・実用2 すぐに使える 基本法律用語辞典

本書は、法律にそれほど詳しくない人や勉強をはじめたばかりの人にも使っていただけるように、わかりやすく解説することを心掛けました。難解な法律用語を、正確さを失わずに、日常用語でやさしく解説しています。

見出し語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字か入力。

付録:

項目を選び、 訳/決定を押す。

生活・実用2 数え方の辞典

ものの名称から数え方がわかる画期的な辞典。箪笥は1棹、鱈子は1腹、蚊帳は1張り、蔵は1戸前など、日本語の豊かな"数え方文化"に触れる独創的な辞典です。





ものの数え方【パターン1】:

助数詞・単位【パターン1】:

数え方や対象となるもの、由来を調べたいことばの最初の何文字か入力。

コラム:

コラムを選び、 訳/決定を押す。

生活·実用2 日本文学1000作品

- インターネット無料電子図書館「青空文庫」 (http://www.aozora.gr.ip)より収録して おります。
- JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補 助漢字に対応しております。
- 本「日本文学1000作品」には海外の著作物 を邦訳した作品も含まれておりますが、こ



れらは、菊池寛をはじめ、福永渙、楠山正雄、福沢諭吉、等々、日本の錚々 たる文学者がその日本文学表現力を駆使し翻訳、著作したものであり、「日 本文学」の範囲として捉えております。

収録作品の著者名(50音順)

芥川龍之介,有鳥武郎,石川啄木,泉鏡花,伊藤左千夫,尾崎紅葉,梶井基次郎, 鴨長明·菊池寛·紀貫之·楠山正雄·国太田独歩·小泉八雲·小林多喜二· 坂口安吾・島崎藤村・鈴木三重吉・高村光太郎・太宰治・田山花袋・中島敦・ 中原中也,夏日漱石,新美南吉,萩原朔太郎,葉川嘉樹,樋口一葉,福沢諭吉, 堀辰雄·宮沢賢治·森鷗外·夢野久作·渡辺温 他

生活·実用2 世界文学1000作品

世界の古典名文学を英文で収録しております。

シェークスピア、トルストイ、チャールズ・ディケンズ、ジェーン・オースティ ン、ヴィクトル・ユーゴーをはじめとし、マーク・トウェイン、アーサー・コ ナン・ドイル、エドガー・アラン・ポー等々の文学作品、また、アンデルセン 童話やイソップ寓話もカバー。

作家別に探す【パターン3】:

作品名別に探す【パターン3】:

テキストが表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

• 画面の表示のしかたをブックスタイル表示(縦配置)に切り替えることができ ます。**→ 46、47**ページ

最後に表示した作品:

駅/決定を押すと、最後に表示した作品の見終えた位置から表示される。



最近表示した10作品:

作品を選び、 訳/決定を押す。

■しおり機能

覚えておきたい場所(ページ)に「しおり」を登録すると、後でその場所を簡単に開くことができます。

テキスト表示中は、サブパネルにしおり(ピンク、水色、黄色、青色)が表示されます。

しおりを登録する

覚えておきたい場所 (ページ) が表示されているときに、サブパネルの未登録のしおりをタッチする。

- 登録されたページの冒頭(半角文字20文字分) には、しおりの色のマーカーが引かれます。

しおりを登録した場所を開く

しおりを登録した電子の本を表示しているときに、サブパネルの登録済みのしおりをタッチする。





しおりを削除する

• 「表示中のテキストのしおりを削除」を選んで<u>駅/決定</u>を押し、「はい」を選んで<u>駅/決定</u>を押すと、表示中のテキストのしおりがすべて削除されます。

■ページ数表示機能


「作家別に探す」、「作品名別に探す」、「最近表示した10作品」の作品名のリスト画面に、作品のおおよそのページ数が表示されます。目安としてご利用ください。

文字の大きさを変更したときは、ページ数表示も変わります。 → 51ページ



■現在位置表示機能

テキスト表示中、現在どの辺りを読んでいるか、画面上部のバーでおおよその位置を示します。

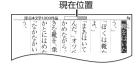

■ルビ表示機能(「日本文学1000作品」のみ)

電子の本のルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることができます。

- 1. 電子の本を表示しているときに、シフトを押し、離してから脈脈を押す。
- 2. 「ルビ表示設定」を選び、 訳/決定を押す。
- 「ON」(ルビ表示)または「OFF」(ルビ非表示)を選び、 (駅/決定)を押す。
 お買い上げ時の設定は、「ON」です。
 - ・ON/OFF設定は、すべての電子の本に反映されます。

生活・実用2 クラシック名曲1000フレーズ

クラシックの名旋律を1,000フレーズ厳選しました。各30秒間の試聴ができます。聴いてみたかったあの曲や思い出したいメロディが手軽に確認できます。

1. 最初の画面から曲名一覧 (リスト) が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。





- 2. ▶ でフレーズの再生方法を選ぶ。
 - ・リピートOFF(一覧にある曲のフレーズを最後まで再生した後、停止する)
 - ・1トラックリピート(停止させるまで選択した曲のフレーズを繰り返し再 牛する)
 - ・全トラックリピート(停止させるまで一覧にある曲のフレーズすべてを繰り返し再生する)
- 3. ▲ ▼ で曲を選び、 訳/決定を押す。
 - ・選んだ曲のフレーズが再生されます。再生中に・選を押すと、曲を切り替えることができます。

- 再生中に 戻る/リスト (キー)を押すと、一時停止します。このとき 労才 を押し ▲ ▼で「二〉」が指す作曲家名を選択した後、 ② / 決定 を押すと、「ブリタニカ国際大百科事典」の作曲家説明画面に切り替わります。
- 再生中、クイックパレット(ハードアイコン)とサブパネルは働きません。
- ・一時停止中に戻る/リストを押すと、リスト画面に戻ります。

生活・実用2 ラジオ体操 第1

簡単そうでいて、しっかり行えば、うっすら 汗ばむほどその運動量が豊富な「ラジオ体操」。この映像では、立って体操するだけでなく、立って体操することが困難な方やご高齢の方に向け、座ったままでも行える指導も収録しています。

(体操指導・監修: 長野信一 演奏: 幅しげみ)



動画をみる:

最初の画面で 訳/決定を押す。

• 動画の再生が始まります。



• 動画表示中は、次の操作ができます。

機能	操作
音量の調節	▲音量+ ▼音量- を押します。 • ▼音量- を押し続けると、音量がゼロになります。
早送り・巻き戻し	▶ (早送り)・ (巻き戻し)を押し続ける、またはソフトアイコン【早送り】【巻き戻し】をタッチします。
一時停止	「戻る/リスト」(キー)を押す、またはソフトアイコン【停止】をタッチします。 ・一時停止中に「訳/決定」(キー)を押す、またはソフトアイコン【再生】をタッチすると再生します。
画面の拡大	文字サイズ)を押すごとに拡大・元のサイズに切り替わります。 ・ソフトアイコン【拡大】、【標準】で変更することもできます。

- 終了するには、 戻る/リスト (キー)を押します。
- 動画表示中、クイックパレット(ハードアイコン)は働きません。

生活・実用2 スポーツ用語辞典

スポーツ観戦に必携! 野球やサッカーなど メジャーなスポーツだけではなく、アーチェ リーや合気道、サーフィンまで、あらゆるスポーツ用語を収録。懇切丁寧な解説約3700 語。相撲の決まり手イラストと英文表記付き。 社団法人日本図書館協会選定図書



日本語検索【パターン1】:

日本語のスポーツ用語の最初の何文字か入力。

英語検索【パターン1】:

英語のスポーツ用語の最初の何文字かアルファベットで入力。

トラベル 🚵 ひとり歩きの会話集

英語・スペイン語・ドイツ語・フランス語・ イタリア語・中国語・韓国語・ロシア語・ ブラジル・ポルトガル語・フィリピン語・ トルコ語・ベトナム語・インドネシア語

基本表現、空港・レストラン・病院など海外旅行の場面ごとに、フリガナどおりに読めばすぐに使える例文・単語を収録。各国語の会話を気軽に学べる上、旅先でも大変役立ちます。



タイ語

フリガナどおりに読めば、すぐに使える場面別会話文例集。タイ語会話を気 楽に学べる上、旅行先でも大変役立ちます。

マレーシア語・台湾編

マレーシア語・中国語の苦手な人も言葉の壁に突き当たることなく海外旅行を楽しめるよう、旅行中に使えるフレーズを集めました。基本的な挨拶や言い回し、旅行者が頻繁に使う表現、とっさのひとことなどをまとめています。

■始めかた

コンテンツを選び、 訳/決定を押す。

16言語基本表現:

地図と会話表現が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 16言語の会話表現を掲載しています。
- 地図上の言語項目をタッチすると、日本語 とタッチした言語の会話表現に切り替わり ます。



「挨拶」の「おはよう」の画面より



英語~台湾編:

言語を選択・決定すると、選択した言語の会話集の最初の画面になります。 最初の画面から次の検索ができます。

(場面から探す)【パターン3】:

場面に応じた各国語の例文を調べる。説明 が表示されるまで見出しの選択、決定を繰 り返す。 図 国 (2-20余の英語 型 短期的が設す 立 関係で発生 1 例文検索(日本語から探す) 立 和英等信集 ロ 表相等語集

(例文検索(日本語から探す))【パターン1】:

例文を調べたいことばの最初の何文字か入力。

(和英、和西、和独、和仏、和伊、日中、日韓、和露、和ポ、日フィリピン、 和土、日越、日インドネシア、日馬、日台単語集)[パターン1]: ことばの最初の何文字かひらがなで入力。

(英和、西和、独和、仏和、伊和、中日、韓日、露和、ポ和、フィリピン日、 土和、越日、インドネシア日、馬日単語集)[パターン1]:

ことばの最初の何文字か各言語で入力。

- •「ひとり歩きの会話集 タイ語」には、「単語集」はありません。
- キーボードで文字を入力する → 59ページ
- タッチペンで文字を入力する → 66ページ

くひとり歩きの会話集 台湾編>

(台日単語集)【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

トラベル 怪我と病気の英語力

ケガや病気の症状を平易な英語で表現するための辞典です。体の部位や病名・症状、診療科目などで分類。日本人が海外で、あるいは外国人が日本で困ったときすぐに役立つ内容です。



目次から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定 を繰り返す。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】:

例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

例文検索(英単語から探す)【パターン2】:

例文に含まれる単語を入力後、 訳/決定を押す。

トラベル ドクターパスポート

海外で、急に病気やケガになったときに、あなたの症状や痛みの程度などを現地の方につたえる会話集です。「ちくちく」「ずきずき」など、微妙な言い回しも掲載されているので安心。ご利用ください。

体質と習慣【パターン3】:

症状【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

用語集:

項目を選び、 訳/決定を押す。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】:

例文に含まれるキーワードを何文字か入力。

トラベルトラブルパスポート

トラブルパスポートは、海外旅行中などの異言語環境で、犯罪・事故などのトラブルに巻き込まれたり、災害に遭ってしまった時の現地での会話を出来るだけ円滑に行う為の会話サポートツールです。

コミュニケーションサポートツールです。 実際のトラブルや被害における責任は負い



かねます。利用者は自己の責任においてご使用ください。

トラブル別会話集【パターン3】:

翻訳一覧【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】:

例文に含まれるキーワードを何文字か入力。

実務・情報 経済・経営用語辞典

ビジネスの第一線で活躍するプロフェッショナルが、現場で役に立つという視点から収録用語を厳選。経済学、経営、金融、会計、法務の5分野にわたる最新キーワード1600語をわかりやすく解説する。

日本語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字か日本語で入力。





英語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字かアルファベットで入力。

項目から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

実務・情報 知的財産 プロフェッショナル用語辞典

デジタル&ネット時代を乗り切るために欠か せない知的財産権法(著作権・特許・意匠・ 商標・不正競争防止法・国際条約)の新しい キーワードを、この1冊に収録。

日本語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字か日本語で入力。

英語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字かアルファベットで入力。

項目から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

実務・情報 NHK出版 英語イディオム辞典

会議の結論はイディオムに託されていることが多く、最後、どちらに転んだのか理解に苦しむことが多いのが外資系企業の英語会議。 イディオムを理解すれば相手の真意をキャッチし、確かな発信が可能になる。この辞典を 愛読書にして、言葉の壁を乗り越えよう!



見出し語検索【パターン1】:

英語の最初の何文字か入力。

成句検索【パターン2】:

成句(熟語)を調べたい英単語を入力後、 訳/決定を押す。

2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください (スペースは入力できません)。

実務・情報 経営のヒントとなる言葉50

長きにわたって語り継がれる名言・格言の中から、経営の羅針盤となる言葉を選び、その本質が理解できる一冊です。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。



実務・情報 名経営者の至言

世の中を変えた画期的なサービス、大ヒット商品、社員と顧客から愛される企業風土は、どんな経営哲学から生まれたのか。名経営者55人の至言から、その真髄を身につけることができる一冊です。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、説明が表示される まで見出しの選択、決定を繰り返す。



実務・情報 気配り美人のビジネスマナー・ハンドブック

名刺交換からクレーム対応まで、働く女性が必ず身につけておきたい「ビジネスマナー」に加え、ちょっとした所作で働く女性としてより魅力的に好感度をアップさせる「美しいしぐさのコツ」を収録。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、説明が表示される まで見出しの選択、決定を繰り返す。



実務・情報 経済・ビジネス用語辞典

経済・時事用語を収録した、経済・ビジネス 用語辞典「経済・ビジネス基本用語4000語 辞典」と、各分野の専門用語を収録した辞書 で、経済・ビジネス、専門分野の知識を深め ることができます。

見出し語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字か入力。

経済・ビジネス用語を8つの辞書から検索し、結果には、どの辞書の用語かをマークで表示します。



実務・情報 英文手紙用例辞典

ビジネスレターからEメールまで、「使える」 用例を満載。手紙を書くのが苦手な人も、見 本文の一部を置き換えるだけで、必要な手紙 文が簡単に作れます。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

実務・情報 手紙文例集

手紙の例文を目的別に収録。どんな場合に誰から誰へ送るかを選択して、必要な手紙の例文を簡単に探せます。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、説明が表示される まで見出しの選択、決定を繰り返す。



実務・情報 スピーチ文例集

結婚披露宴での挨拶や自己紹介など、現代の 日常生活の中で欠かせないスピーチ文例を収 録しています。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、説明が表示される まで見出しの選択、決定を繰り返す。



便 利 脳鍛アプリ 英単語リスニングクロスワード

英単語の音声を聞いて、そのスペリングを記入する新形式のクロスワードパズル。中学上級・高校の重要語を耳で聞いて確実に覚えられる。

操作方法は、「ガイド機能」でも詳しく説明しています。最初の画面で、 シフトを押し、離してから 劉紹 を押します。

■始めかた

- 2. 問題 (第1問~第30問) を選び、 訳/決定 を押す。
- 3. 使いかたを画面で確認したら、 家/決定を押し問題を開始する。



■クロスワードパズルの使いかた

音声を聞きながら問題にあてはまる単語 (カギ)をマスに入力し、すべてのマスを埋めます。

 マスに ▲▼▲▶ でカーソル(□) を 移動し、サブパネルの【ヨコの音声を聞 く】または【タテの音声を聞く】をタッチ する。



- 2. 1. のマスを起点とする太枠が表示され、問題が発音されるので、あてはまる単語をキーボードを使って入力する。
- 3. すべてのマスが埋まったら、 訳/決定を押し、「正解/不正解を確認する |を選び、 駅/決定を押す。
 - ・結果を保存して終了するときは、「保存して問題を終了(続きから再開できます)」を選び、「訳/決定」を押します。
 - ・どこが間違っているか確認するときは、「間違い箇所を表示(成績に登録 されません)」を選び、「訳/決定」を押します。
 - ・入力中に終了するときは、 戻る/リストを押し、画面の指示に従って終了 します。

■今までの成績を見るときは

最初の画面から「成績」を選び、「訳/決定」を押す。

- 成績(正解問題数と達成率)が表示されます。

困ったときは

こんなときには

調べたいことばが見つからない

見出し語を切り替えても目的のことばが見つからない、または調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからない、こんなときは、次のポイント(対処方法)を確認してください。

問題	ポイント(対処方法)
長音符(一)を含むカ タカナ語の収録順	「一」(音引き)を含むカタカナ語は、「一」の読みをかな に直した位置に収録されている辞典があります。 →「ナイーブ」は、「ナイイブ」の位置にあります。
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」 の取り違え	辞典によっては、見出しは現代仮名遣いになっています。 →「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力 →「稲妻」は「いなづま」ではなく、「いなずま」と入力
「バ行」と「ヴァ行」	辞典によっては、英語その他外来語の「V」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ行」の表記になっているものがあります。 →「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力。「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入力して検索してみてください。
ハイフン (-) やスペース (空白) を含む複合語	ハイフン(-)やスペース(空白)を省略します。 →「heaven-sent」は、「heavensent」と入力 →「absolute altitude」は、「absolutealtitude」と入力
「&」を含む見出し語	「and」と入力します。 →「M&A」は、「manda」と入力
2つ以上の単語を使った成句や例文	「成句検索」または「例文検索」で (

つづりがあいまいなことばを調べたい

「見出し語検索」や「スペルチェック」などのとき、英単語のスペルや日本語 のつづりがあいまいな部分は「? | (ワイルドカード) や [~ | (ブランクワー ド)で代用して検索できます。

- →「subordinate」の下線のスペルがあいまいなときは、「sub?rdi??te」 と入力し、 駅/決定を押す
- →「ななかまど」の下線のつづりがあいまいなときは、「な~ど」と入力し、 訳/決定を押す
 - 「?」は1つで1文字の代用です。「?」を入力するには、「シフト」を押し、 指を離してから「下を押します。
 - 「~」は1つで連続する数文字の代用です。「~」を入力するには、「シフト」 を押し、指を離してから□を押します。
 - 「~|は1ヵ所だけに入力できます。
 - 「?」と「~」を同時に使うことはできません。
 - この検索ができる辞典などは、ガイド機能で見ることができます(「成句」 検索 | など、この検索ができないものもあります)。 → 168ページ

記号選択画面を使って「?」や「~」などの記号を入力したい

英語系・外国語系辞典で、文字を入力して見出し語を検索するとき、 [記号]を押すと記号選択画面が表示されます。入力したい記号を選び、 訳/決定を押してください。




お使いの辞典や検索方法によって、選択できる記号が変わったり、表示さ れないことがあります。

希望の種類の文字が入力できない

キーボードを使った文字入力では、複数の文字種(ひらがなとアルファ ベットなど)の入力はできません。なお、手書き入力では、画面に表示さ れているマークの文字種を入力できます。

数字を含む見出し語をキーボード入力で検索する場合は、数字の読みを入 カレてください。

例) 「一期一会 | → 「いちごいちえ |

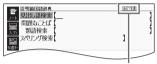

マークと入力できる文字の種類

マーク	入力できる文字	マーク	入力できる文字
あ	ひらがな	á	アクセント符号付きを含むアルファ ベット
ア	カタカナ	汉	中国語簡体字
漢	漢字	가	ハングル
а	アルファベット	Я	ロシア文字

手書き入力のポイント

手書き文字の認識率を上げるためのポイントを紹介します。

● 良い例

続け字にならないように楷書で丁寧に書く













● 文字を傾けない ● 枠からはみ出さない範囲で、できるだけ大きく書く









● 点を打つときは、少し長め(2) ドット分以上)に書く(1ドット 分では認識されません)










- 正しい書き順で書く
- 漢字は漢字で書く(かな漢字変換機能はありません)
- 画面上部のマーク(あア)関など)を見て、入力できる文字の種類を確認す る(手書き入力できる文字の種類 → 66ページ)
- ひらがなやカタカナを書くときは、次のことに注意してください。



- ●枠に対して縦横とも30%未満の大きさで書く
- ●枠の下側に書く
- アルファベットを書くときは、次のことに注意してください。

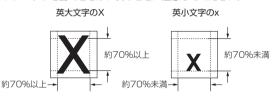

よく似た文字の認識のされかた

- ∮ タ(ゆう)=タ・エ(こう)=エ・カ(ちから)=カ・ロ(くち)=ロなど、よ く似た漢字とカタカナは、漢字の表示が優先されます。ただし、検索語 入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先さ れます。
- ヘ=ヘ・り=リなど、よく似たひらがなとカタカナは、ひらがなの表示 が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナの ときは、カタカナの表示が優先されます。

アルファベットの書きかた

А	В	С	D	Е	F	G	Н	I
AA	B	C	מ	EÆ	<i>}-</i>	G G	1 -1	<u></u>
J	Κ	L	М	N	0	Р	Q	R
•	KK	L	אן זיין	M M	O	p	٩	P P
S	Т	U	V	W	Χ	Υ	Z	
S	•	U	V	w	X	Y	ΣZ	

а	b	С	d	е	f	g	h	i
aa	b.C	C	વેવ	e	+.€	93	hhh	12
j	k	1	m	n	0	р	q	r
jż	кkk	<i>l</i> !	mm	nn	O	pp	89	rn
S	t	u	V	W	Х	У	Z	
DS	せた	и	٧	W	$\times \%$	YY	ZZ3	

こんな症状が起こったら

本機の動きがおかしいときは、まず、アルカリ**乾電池、eneloop(エネループ)または充電式EVOLTA(エボルタ)を使用しているか、**ご確認のうえ、次の表を参考に対処してください。

■電源

状態	原因と対処方法
電源が入らない	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 239ページ
USB給電できない	接続しているパソコンがオフ、スタンバイ、または スリープの状態になっています。 パソコンをオンにしてください。
	パソコン側の理由(設定でUSBが無効になっている、電力供給能力など)によりUSB給電できない可能性があります。 電池を使用してください。→ 239ページ

■動作

■ ∌// F	
状態	原因と対処方法
何も操作していないの に電源が切れてしまう	オートパワーオフ機能により電源が切れました。 電源を入れてください。 → 23 ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 239ページ
オートパワーオフ機能が働かない	オートパワーオフの設定を確認してください。 → 243ページ プロジェクターと通信中は、オートパワーオフ機能 は働きません。 → 165ページ
充電池の電池寿命が 記載されているよりも 短い	電池の設定が、「アルカリ電池」になっています。 「充電池」に変更してください。 → 244ページ
急に表示が消えてし まったり、「電池設定」	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 239ページ
画面になってしまう	音声の再生・録音中や動画再生中、使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。早めに電池を交換してください。 → 239ページ

状態	原因と対処方法
キー入力音設定を 「ON」にしているのに、 キー入力音が出ない	音声出力切替スイッチが「PHONES」側になっています。 「SPEAKER」側にするか、ヘッドホンをご使用ください。 → 136 ページ
キーボードを使った入 力ができない	保護フィルム (別売) が正しく貼り付けられてない可能性があります。 「■液晶パネル」の「タッチした文字やアイコンが正しく認識されない…」をご覧ください。 → 234ページ

■ライブラリー機能

状態	原因と対処方法
通信できない	正しく接続されていません。 本機とパソコンがUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。 → 専用ソフトの取扱説明書
microSD メ モ リ ー カードにアクセスでき ない	microSDメモリーカードが正しくセットされていません。 microSDメモリーカードを正しくセットしてください。 → 161ページ
テキストファイルを 「EX-word テ キ ス ト ローダー」で転送でき ない	テキストファイルが圧縮されています。 圧縮ファイルを解凍して、再度転送してください。 → EX-wordテキストローダーの取扱説明書
写真データが表示されない	データサイズが大きすぎる、またはデータ形式が対応していません。 写真データを確認してください。 → 162 ページ

■音声機能・動画を含むコンテンツ

状態	原因と対処方法
スピーカーから発音が	音量が適切ではありません。
聞こえない	音量を調節してください。 → 137 ページ
	音声出力切替スイッチが「PHONES」側になっています。 「SPEAKER」側にしてください。 → 136 ページ
ヘッドホンから発音が 聞こえない	音量が適切ではありません。 音量を調節してください。 → 137 ページ
	音声出力切替スイッチが「SPEAKER」側になっています。 「PHONES」側にしてください。 → 136 ページ
	ヘッドホンが正しく接続されていません。 ヘッドホンのプラグが正しく奥まで差し込まれてい るか確認してください。 → 136 ページ
	付属品以外のヘッドホンを使用しています。 付属の専用ヘッドホンを使用してください。 → 136ページ
音がひずんだり、画面 表示がちらつく	音量が大きすぎます。 音量を調節してください。 → 137 ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 239ページ
音声の再生・録音中や 動画再生中に表示画面 が消えてしまう	電池寿命に近い状態で、再生時間が長い音声または 動画を再生したり、音声を録音しました。 新しい電池に交換してください。 → 239 ページ
録音した自分の声が再 生するとひずんでしま う。または、音が小さ すぎて聞き取れない	声が大きすぎたり録音マイクに近すぎたりすると、録音した声がひずんでしまうことがあります。また、声が小さすぎたりマイクから遠すぎたりすると、再生したとき音量が小さすぎて聞き取れないことがあります。 聞き比べ機能で自分の声を録音するときは、録音マイクから30cm程度離れて、会話する程度の音量で発音してください。 → 142ページ

■液晶パネル(メインパネル・サブパネル)

=/X46/ (1/7/ (2/12/ (1/7/ 2/7/ (1/7/)				
状態	原因と対処方法			
パネルが点灯しない、 または点滅する	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 239ページ			
タッチする位置と表示 される文字の位置がず れている	7 7 7 8 12 2 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 3 1 3 1 3 1			
タッチしても認識され ない	タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。 → 247 ページ			
	手書きで文字を入力しているときにキーボードの キーが押されました。 手書き入力中はキーボードのキーを押さないでくだ さい。			
	手書きで入力した文字が、使う辞典に対応していません。 手書き入力できる文字の種類を確認してください。 → 66ページ			
タッチした文字やアイコンが正しく認識されない、または、手書き入力の症状が改善されない。または、キーボードを使った入力ができない				

 電子辞書の最新のサポート情報は、次のホームページをご覧ください。 http://casio.jp/support/exword/

こんなメッセージが出たら

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

• 表示された後、元の画面に戻るメッセージもあります。それらのメッセー ジは、記載していません。

メッセージ	原因と対処方法
「EX-wordソフト」を 切断して下さい	通信中に本機の操作で、通信状態を解除しました。 パソコンを操作し、「EX-wordソフト」を終了してく ださい。
以下の状態のメモリーカードがスロット1に 挿入されている為、通信は行えません ●パートナー関係でない ・ 壊れたメモリーカード ・ データカード	「パートナー関係でない」接続中の電子辞書以外の製品で使用したmicroSDメモリーカードが挿入されています。使用できるmicroSDメモリーカードは電子辞書本体とパートナー関係にあるものです(転送した電子辞書本体でのみ使用できます)。新しいカードを使用してください。microSDメモリーカードに転送後、パソコンを変更したり、EX-wordライブラリーやEX-word音声CDローダーのユーザー名を変更またはユーザー情報のリセットをして再認証しました(再認証した場合は以前に転送したコンテンツや音声データは消去されます)。
	認証済みのカードを使用してください。 → 専用ソフトの取扱説明書
	【壊れたメモリーカード】 他のカードをお試しください。
	【データカード】 別売のデータカード (microSD版) を差したまま通信 しています。 データカードを取り出して通信してください。
カードがありません	microSDメモリーカードがない、または正しくセットされていません。 正しくセットしてください。 → 161ページ
このカードは利用でき ません	不正にコピーされたmicroSDメモリーカードが挿入 されています。 正しいmicroSDメモリーカードを挿入してください。


メッセージ	原因と対処方法	
通信エラーが発生しました	通信中にUSBケーブルがはずれました。 USBケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直し てください。 → 専用ソフトの取扱説明書	
	通信中に異常が発生しました。 正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。 再度、同じメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載の「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。 271 ページ	
別の電子辞書とパートナー関係にあるメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのメモリーカードをスロット1に挿入した状態で「EX-wordソフト」と接続して通信して下さい	すでに他の電子辞書で使用しているmicroSDメモリーカードが挿入されています。 「EX-wordライブラリー」または「EX-word音声CDローダー」でフォーマットして使用してください。 → 専用ソフトの取扱説明書	
メモリーカードの読み 込みに失敗しました 電源をOFFにしてメ モリーカードを挿し直 して下さい	次の操作をしてください。 ① 戻るリストを押してライブラリーの画面に戻した後、	

メッセージ	原因と対処方法
メモリーデバイスに不 具合が発生しました 取扱説明書をご確認の上 修理サービス窓口へ お問い合わせください	静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。 「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせく ださい。 → 271ページ
メモリーのシステム領域 に不具合が発生しました 取扱説明書をご確認の上 修理サービス窓口へ お問い合わせください	

本機をリセットする

静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなく なったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてくだ さい。

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- 1 電源が入っていたら、 電源 を押して電源を切る
- 2 本体裏面にあるリセットボタンを付属のタッチペンで押す
 - つまようじや鉛筆など、先端の 折れやすいものを使わないでく ださい。故障の原因になります。

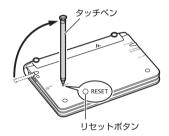


- 3 中央部分に指をかけて本機を 開け、画面に従って各調整を する
 - 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 5 からの操作
 21ページ)を参照してください。
 - 画面(液晶パネル)の明るさは、 「3」に戻ります。必要に応じて 設定し直してください(→ 245 ページ)。




画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。表示されなくても、1年に一度は必ず電池交換をしてください。特に消耗した充電池(eneloopおよび充電式EVOLTA)を本機に入れたままにすると、充電池を劣化させる恐れがあるので、すぐに取り出してください。

- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を 交換すると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- 交換の際は、必ず2本とも新品のアルカリ単3形乾電池、または満充電にした 単3形充電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)に交換してください。指定以外 の電池を使用したり、新しい電池と古い電池を混ぜて使用すると、電池寿命 が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。
- eneloopに交換したときは、電池設定を「充電池 [単3 eneloop]」に設定してください。
- 充電式EVOLTAに交換したときは、電池設定を「充電池[単3 充電式 EVOLTA]」に設定してください。
- 1 アルカリ単3形乾電池2本または単3形充電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)2本を用意する
- 2 電源 を押して、電源を切る
- 3 電池ブタを取り外す
 - 2ヵ所の 点 部分を押しながら 矢印の方向へスライドさせます。

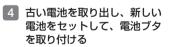


- 取り出し用リボンを引き上げて、電池を取り出します。
- 取り出し用リボンの上に、電池 を載せます。

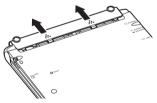



5 本体裏面にあるリセットボタ ンを付属のタッチペンで押す

つまようじや鉛筆など、先端の 折れやすいものを使わないでく ださい。故障の原因になります。

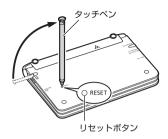

6 本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 5 からの操作 (→ 21 ページ)を参照してください。
- ・ 画面(液晶パネル)の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください(→ 245ページ)。

外部から電源を取る(USB給電)

付属のUSBケーブルで本機とパソコンを接続し、パソコンから電源を取 ることができます。また、別売のUSR-ACアダプター(AD-XAO1)を使 うと、コンセントから電源を取ることもできます。


USB給電に関するご注意

- 充雷池を充雷する機能ではありません。
- 消耗していない電池を本機にセットしておいてください。電池がセットされて いないと、USBケーブルが抜けたり、パソコンの電源が切れた場合に、本機が リセットされヒストリーや設定などの情報が消えてしまうことがあります。ま た、雷池残量アイコンが正しく表示されないことがあります。
- ◆本機とパソコンを接続するときは、必ず本機の電源を切った状態でUSB ケーブルを接続してください。
- 本機に乾電池または充電池がセットされた状態でパソコンとUSB接続する と、USR給雷が優先され自動でパソコンから雷源を取ります。
- USB給電中は、 → アイコンが表示されます。
- 本機を使用しないときは、USBケーブルを抜いてください。
- 別売のUSB-ACアダプターをご使用になるときは、USB-ACアダプターに 付属の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

本機にセットした充電池 (eneloopまたは充電式EVOLTA) を充電す ることはできません。

パソコンから電源を取る(パソコンの電源がオンの間のみ有効です)

1 本機の電源を切り、付属のUSBケーブルで、図のように本機のUSBケーブル接続コネクターとパソコン"本体"のUSBポートを接続する

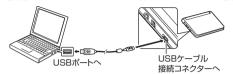

2 本機の電源を入れる

- パソコンから本機へ給電が始まります。
- 本機に電池がセットされていない、または、セットされている電池の残量がない状態で電源を入れると、本機がリセットされ「電池設定」画面が表示されることがあります。この場合、本機の電源を切り、USBケーブルを扱いてから、電池を交換(またはセット)してください。



設定を変更する

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。 設定できる項目と内容は次のとおりです。

• お買い上げ時の設定は下線付きの太字で書かれています。

■環境設定

項目	内容	説明
キー入力音設定	ON	キーを押すとヘッドホンまたは、ス ピーカーからピッと音が出る
	OFF	音は出ない
オートパワーオフ	3分· <u>6分</u> · 10 分·15 分· 30 分·45 分· 60分·90分	自動電源オフまでの時間を設定する
手書き認識設定	<u>手動</u>	メイン・サブパネルに文字を書いた後、 【認識】をタッチすると認識される
	自動	メイン・サブパネルに文字を書いた後、 自動的に約1秒後に認識される •「大きなマスに文字を手書き入力す る」(→ 73 ページ)では、「自動」は働 きません。
プロジェクター設 定	メインパネルを投 <u>影</u>	プロジェクターに接続したとき、メ インパネルの画面だけを投影する
	メインパネルとサ ブパネルを投影	プロジェクターに接続したとき、メ インパネルとサブパネルの画面を投 影する
すぐ出るサーチ設 定	ON	すぐ出るサーチ(→ 39 ページ)を 使って検索する
	OFF	読みやスペルを入力しても候補一覧 の画面にはならない。候補一覧を表 示させるには、訳/決定)を押す
プレビュー設定	下に表示 横に表示	リスト画面のプレビューの表示位置 を設定する → 47 ページ

項目	内容	説明
レイアウト設定	詳細表示・標準表示・ 罫線表示 ・縦表示・ ブックスタイル 縦表示・ブック スタイル横表示	詳細画面 (意味や解説の画面) の表示 のしかた(レイアウト)を設定する → 47 ページ
電池設定	<u>アルカリ電池</u> [単3 LR6]	アルカリ単3形乾電池2本を使用する
	充電池 [単3 eneloop]	充電池(eneloop)単3形2本を使用する
	充電池 [単3 充電式 EVOLTA]	充電池(充電式EVOLTA)単3形2本 を使用する
ユーザー名設定	登録/変更	ユーザー名機能について
	削除	→ 248 ページ

■液晶パネル設定

項目	説明
明るさ設定	メインパネルとサブパネルの明るさを設定する → 245 ページ
点灯時間設定	メインパネルとサブパネルの点灯時間を3段階(30秒・1分・3分)で設定する ・最後に操作してから画面が暗くなるまでの時間設定です。
メインパネル 調整	タッチベンを見る視線とメインパネルを見る視線が一致するように調整する メインパネル上で、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がずれているなど、調整が必要な場合に「パネル調整」を行う → 247ページ
サブパネル調 整	タッチベンを見る視線とサブパネルを見る視線が一致するように調整する サブパネル上で、タッチペンでタッチする位置と表示される 手書き文字がずれているなど、調整が必要な場合に「パネル 調整」を行う → 247ページ

- 「音声設定」(→ 146ページ)、「優先設定」(→ 85ページ)
- カレンダー/時計の設定 → 150ページ

設定を変更するときは、いずれかの辞典の最初の画面から操作を始めてください。それ以外の画面からでも操作できますが、設定できる内容が制限されることがあります。

例 液晶パネル(メインパネルとサブパネル)の明るさを設定する

- 1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる
- 2 シフトを押し、離してから 朦朧 を押す
 - 「設定項目」画面が表示されます。



3 「液晶パネル設定」を選び、 駅/決定 を押す



- 4 「明るさ設定」を選び、 訳/決定を押す
- 5 ▲▼ で明るさを調整し、 訳/決定|を押す





例 オートパワーオフ機能の設定を[15分]に変更する

- 複数の候補があるその他の設定項目も、同様の手順で設定します。
- いずれかの辞典の最初の画面を表示させる
- - 「設定項目」画面が表示されます。



3 設定項目(ここでは「環境設定」)を選び、訳/決定を押す



- 4 項目(ここでは「オートパワーオフ」)を選び、訳/決定を押す
 - 設定画面が表示されます。



- 5 設定したい内容(ここでは「15分」)を選び、「訳/決定」を押す
- 「日本文学1000作品」(→ 215ページ)や本機に転送した日本語のテキストは、ルビ(振り仮名)の表示「ON」・非表示「OFF」を切り替えることもできます。
 - 1. テキスト内容の画面を表示させる
 - 2. シフトを押し、離してから 脳 を押す
 - 3. 「ルビ表示設定」を選び、 訳/決定 を押す
 - 4. 希望する項目を選び、 訳/決定 を押す
 - ・ 《 》の中の文字がルビとなり、ルビの付く文字列の始まりは | で 特定されます。

例)昔 | 気質《かたぎ》→昔気質

- シフトを押し、離してから | を押す
 - 「設定項目 | 画面が表示されます。

2014年 9月20日(+) 16:30 ●音声設定 の環境設定 ○液晶パネル設定 〇 優先設定 選んで決定キーを押して下さい


「液晶パネル設定」を選び、 訳/決定 を押す

液果パネル設定 ●明るき設定 点灯時間設定 ○メインパネル調整 ○サブパネル調整 選んで決定キーを押して下さい

4 「サブパネル調整」を選び、 訳/決定 を押す

サブパネル調整 サブパネルに表示されている4つの 十字の中心を付属のタッチペンで 正確に全てタッチして下さい 中止する場合は戻るキーを押して下さい

- 5 サブパネルに表示される4つ の十字マークの中心を1つ1 つタッチペンですべてタッチ する
 - 十字マークをタッチすると色が 薄くなり、4つすべてタッチす ると辞典の最初の画面に戻り ます。

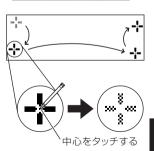

メインパネルを調整する場合は、手順 4 で、「メインパネル調整」を選び、 手順 5 でメインパネルに表示される[----]をタッチしてください。

ユーザー名機能について

本機はメニュー画面と電源を切ったときの画面 (OFF画面) に任意の名前 (ユーザー名) を表示する機能を持っており、電子辞書の所有者を特定することができます。

なお、この機能を使うには、ユーザー名を所有者以外の第三者に変更されないように、パスワードの設定も必要になります。



- 本機の所有者を明確にするためにも、ユーザー名を設定することをお勧め します。
- 一度設定されたユーザー名は、一緒に設定したパスワードがわからなければ、変更や削除はできません。また、パスワードだけを変更することはできません。パスワードを変更したい場合は、ユーザー名を変更してください。
- 写真データを電源オフ時の画面に登録した場合(→ 164ページ)、電源を切ったときの画面にユーザー名は表示されません。

パスワードを忘れてしまった場合...

万一、設定したパスワードを忘れてしまいユーザー名の変更・ユーザー名の削除ができなくなった場合は、次の2点を最寄りの「送付修理サービス受付窓口」にお送りいただくか、「持込修理サービス受付窓口」までご持参ください。解除手数料をお支払いの上パスワードを解除することができます。

1)保証書

2)電子辞書本体

なお、保証書・電子辞書本体の2点がそろっていない場合は、パスワード の解除をすることができませんので、あらかじめご承知ください。 保証書はなくさないように、必ず保管しておいてください。

★お願い

設定したパスワードを忘れてしまうと、ユーザー名の変更・削除ができなくなってしまいます。設定したパスワードを忘れてしまった場合に備えて、下記の記入欄やメモなどに設定したパスワードを控え、大切に保管してください。

パスワード控え:				
----------	--	--	--	--

ユーザー名の登録・変更・削除

本機にユーザー名が登録されていないときはユーザー名の登録を、登録されているときはユーザー名の変更や削除をすることができます。

ユーザー名の登録・変更

- 1 シフトを押し、離してから 脈を押す
 - 「設定項目」画面が表示されます。
- 2 「環境設定」を選び、駅/決定 を押す
- 3 「ユーザー名設定」を選び、 駅/決定を押す
- ユーザー名設定●登録/変更○部点選んで決定キーを押して下さい
- 4 「登録/変更」を選び、

 訳/決定

 を押す
 - ・ユーザー名を変更する場合は、登録 済みのパスワードを入力し、 駅/決定を押します。

選べて大正1 を作して Fe Vi	
ユーザー名の登録	
<u></u>	1
入力して決定キーを押して下さい	
MUCKET - EMUCKEY	

5 キーボードの文字キーを使って、ユーザー名を入力する

 アルファベット大文字を26文字まで入力できます。
 ▶ でスペースを 入力することもできます。


- 6 訳/決定 を押す
 - 敬称の登録画面が表示されます。敬称の登録内容を選び、[訳/決定] を押します。
- 7 サブパネルの数字をタッチして、パスワード (4桁の数字)を入力 し、駅/決定 を押す
 - パスワード入力中に入力した数字を訂正したいときは、脳上を押します。
 - パスワードは忘れないように、ご注意ください。
- 8 登録内容を確認する
- 9 「はい」が選ばれていることを確認し、訳/決定 を押す
 - 入力した内容が登録され、設定を変更する前の画面に戻ります。

ユーザー名の削除

- 1 「ユーザー名設定」画面を表示させる
- 2 「削除」を選び、駅/決定 を押す
- 3 登録済みのパスワードを入力し、訳/決定 を押す
- 4 「はい」を選び、訳/決定 を押す
 - ユーザー名が削除され、設定を変更する前の画面に戻ります。
 - ユーザー名を削除しない場合は、「いいえ」を選び、「訳/決定」を押した 後、「戻る/リスト」を数回押して設定を変更する前の画面に戻してください。

キー・アイコンの名前と働き

キー・アイコンの名前と働き

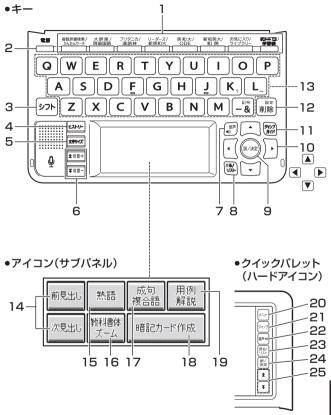

本書のキー(およびアイコン)は簡略化して記載しています。

	キー・アイコン	説明
1	辞典/モードキー	 それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面を表示します。 1つのキーに2つの辞典が登録されている場合、キーを押すごとに、上の行の辞典と下の行の辞典が切り替わります。
2	電源スイッチ	・電源を入れたり切ったりするときに使います。→ 23ページ
3	<u>シフト</u> キー	 「?」や「~」を入力するときに使います。 → 227ページ 辞典/モードキーの下の行の辞典やモードを使うときに、このキーを押してから辞典/モードキーを押す、という使いかたもできます。→ 37ページ
4	ヒストリーキー	少し前に調べたことばを再度調べるときに押します。→ 89ページ
5	文字サイズ	・画面に表示する文字の大きさを変更したいときに押します。 → 51ページ
6	▲音量十 ▼音量- (ページ送り)キー	 画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。 → 49ページ 発音の音量を調節するときに押します。 → 137ページ
7	(音声◀)) キー	・ 音声モードに切り替えたり、音声を聞くときに押します。 → 138ページ
8	戻る/リスト) キー	・1つ前の画面に戻るときに押します。・各辞典/モードの最初の画面で押すと、メニュー画面になります。
9	訳/決定] キー	 ことばを入力した後や、選択した項目を決定するときなどに押します。 → 35、40ページなど
10		 辞典や項目などの選択箇所や反転表示を動かすときや、カーソルを移動するときに押します。 → 35ページ
11	ジャンフ ガイド キー	 意味や解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャンプしたり、画面で使われていることばを別の辞典で調べるときに押します。

	キー・アイコン	説明
12	東京	 間違って入力した文字を訂正するときに使います。 → 60ページ 本機のいろいろな設定を変更したいときは、 シフトを押し、離してからこのキーを押します。 → 245ページ
13	文字キー	・文字や数字を入力するときに使います。→ 59、65ページ
14	【前見出し】 【次見出し】 アイコン	 いま調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を見たいときにタッチします。 → 52ページ
15	【熟語】アイコン	調べている漢字を使った熟語を見るときにタッチします。 → 106ページ
16	【教科書体ズーム】 アイコン	 意味や解説の画面で、漢字・ひらがな・カタカナの 一文字を教科書体で拡大して見たいときにタッチし ます。 → 52ページ
17	【成句複合語】 アイコン	 英語系の辞典で、調べている単語を使った成句(熟語)や複合語を調べるときにタッチします。 → 106ページ
18	【暗記カード作成】 アイコン	 検索した意味や解説の画面から暗記カードを作成するときにタッチします。 → 126ページ
19	【用例解説】 アイコン	・用例や解説のある辞典で、それらを見るときにタッチします。 → 107ページ
20	【メニュー】 アイコン	 アイコンをタッチするごとに、メニュー画面と「学習帳」画面が切り替わります。 「学習帳」画面を直接表示させるときは、シフトを押し、離してからこのアイコンをタッチします。
21	【ジャンプ】 アイコン	• 11の 『シャンマ』 キーと同じ働きをします。
22	【音声 ╡ 》】 アイコン	• 7 の [音声 ■ 列] キーと同じ働きをします。
23	【戻る/リスト】 アイコン	• 8の 戻る/リスト キーと同じ働きをします。
24	【訳/決定】 アイコン	• 9の 駅/決定 キーと同じ働きをします。
25	【 ☆】【 ▼】 アイコン	6の ★音量+ ▼音量-キーと同じ働きをします。

ローマ字・かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	Α		U	E け	0
か行	か	き	<	け	2
	KA	KI	KU	ΚE	KO
	CA		CU		CO
			QU		
が行	が	ぎ	<,	げ	ご
	GA	GI	GU		GO
さ行	さ	U	す	Ħ	そ
	SA	SI	SU	SE	SO
		SHI			
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO
		ال			
た行	た	ち	つ	7	۲
	TA	ΤI	TU	TE	TO
		CHI	TSU		
だ行	だ	ぢ	ブ	で	تا
	DA	DI	DU		DO
な行	な	に	82	ね	の
		NI			NO
は行	は	\mathcal{O}	131	\sim	ほ
	HA	HI	HU	HE	HO
			FU		
ば行	ば	O_c	131	~"	ぼ
	ВА	BI	BU	BE	ВО
ぱ行	ぱ	\mathcal{C}_{ϵ}	ιζî	$^{\sim}$	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	₽	む	め	ŧ
	MA	MI	MU	ME	MO
や行	ゃ		ゆ	いえ	ょ
	YA		YU	YE	YO

ĺ	ら行	5	り	る	れ	ろ
ı		RA	RI	RU	RE	RO
ı		LA	LI	LU	LE	LO
ı	わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
ı		WA	WI	WU	WE	WO
	ん行	h				
l		NN				

きゃ行	きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	< U		くえ	くぉ
	QΑ	QI		QΕ	QO
くゎ行	くゎ	< い	くぅ	くえ	くぉ
	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO
	QWA				
ぐゎ行	ぐゎ	ぐい	ぐぅ	ぐぇ	ぐぉ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ		しゅ	しえ	しょ
	SYA		SYU	SYE	SYO
	SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ行	じゃ	じぃ	じゅ	じぇ	じょ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
ちゃ行	ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
	CHA		CHU	CHE	CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO

つぁ行	つぁ	つい		つぇ	つぉ
	TSA	TSI		TSE	TSO
てゃ行	てゃ	てい	てゅ	てぇ	てょ
	THA	THI	THU	THE	THO
でゃ行	でゃ	でい	でゅ	でぇ	でょ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とう			とう		
			TWU		
どう			どう		
			DWU		
にゃ行	にゃ	にい	にゅ	にえ	にょ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ行	ひゃ	ひい	ひゅ	ひえ	ひょ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゃ行	びゃ	びい	びゅ	びぇ	びょ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO

ぴゃ行	ぴゃ	ぴい	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
ふぁ行	ふぁ	ふい		ふえ	ふぉ
	FA	FI		FE	FO
ふゃ行	ふや	ふい	ΙŜΙΦ	ふえ	ふょ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
ぶゃ行	ぶゃ	ぶい	ιζίφ	ぶぇ	ぶょ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO
みゃ行	みや	みい	みゅ	みえ	みょ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りゃ行	りゃ	りぃ	りゅ	りぇ	りょ
	RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
	LYA	LYI	LYU	LYE	LYO
ゔぁ行	ゔぁ	ゔぃ	ゔ	ゔぇ	ゔぉ
ヴァ行	ヴァ	ヴィ	ヴ	ヴェ	ヴォ
	VA	VI	VU	VE	VO

小文字(拗音・促音)

	あ	しり	う	え	お
ı	XA	ΧI	XU	XE	XO
ı	シフト+A	シフト +1	シフト +U	シフト+E	シフト+0
I	や	ゆ	よ	わ	
ı	XYA	XYU	XYO	XWA	
ı	YシフトA	YシフトU	YシフトO	WシフトA	

つ XTU、XTSU、LTU TシフトU、TSシフトU



仕様

- 表示:メインパネル(528×320ドットTFTカラー液晶表示)、 サブパネル(240×96ドット※ TFTカラー液晶表示)
 ※ 背号専用4ドット(構)と3ドット(縦)を含みません。
- 記憶容量(ライブラリー機能用の本体ユーザーエリア):約100MB- 表記容量は、1KB=1024バイト、1MB=1024²バイト、

1GB=1024³バイト換算値です。

- 消費電力: 1.0W
- 使用可能電池:アルカリ単3形乾電池、充電池は単3形eneloopおよび単3形充電式EVOLTA 2本
- 電源および電池寿命(新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)で、使用温度25℃の場合):

電池	使用条件	電池寿命※2
アルカリ単	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約130時間
3形乾電池 (LR6)	1時間中 入力・検索4分間/スピーカーで1分音声出力/英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約70時間
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を 繰り返したとき 画面の明るさ3の場合	約13時間
単3形	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約100時間※3
eneloop	1時間中 入力・検索4分間/スピーカーで1分音声出力/英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約60時間※3
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を 繰り返したとき 画面の明るさ3の場合	約13時間※3
単3形充電	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約100時間※3
式EVOLTA	1時間中 入力・検索4分間/スピーカーで1分音声出力/英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約60時間※3
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を 繰り返したとき 画面の明るさ3の場合	約13時間※3

- ※1 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。
- ※2 電池寿命は、おおよその目安です。また、microSDメモリーカードの 種類や使用状況、電池の種類、使用コンテンツ、使用環境、使用方法(画 面の明るさ設定、点灯時間設定、音量や音声出入力の使用回数)により 変動します。
- ※3 時間は参考値です。

- USB給電機能:パソコンからUSB経由で電源を取ることができます。
- 電卓機能: 12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・ 混合計算
 - 小数点は、上位桁優先のフローティング(浮動)方式
 - メモリー内容は、常時表示
- ◆ カレンダー /時計機能:カレンダー表示範囲(2001年~2099年)、 時計精度(日差±約3秒)
- オートパワーオフ機能:約3分・6分・10分・15分・30分・45分・ 60分・90分の8種類から設定可能
- レジューム機能:電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲: 0℃~ 40℃
- 大きさ:幅148.0×奥行105.5×高さ15.7mm (閉時、最薄部)、
 - 高さ18.5mm(閉時、最厚部)
- 質量:約280g(電池込み)

別売品

- エクスワード純正ケース
- タッチペン(XD-PF10)
- 保護フィルム(XD-PF20)
- USB-ACアダプター(AD-XAO1)
- 追加コンテンツ(各種専門分野・生活・実用・外国語など)

CD-ROM版: エクスワードデータプラス、および、エクスワードデータプラス2 ~ 8対応のものをご使用いただけます。

データカード版:エクスワードデータプラス4~8対応のものをご使用いただけます。

詳しくは、電子辞書エクスワードホームページをご覧ください。 http://casio.jp/exword/

OpenVG 1.1 and EGL 1.4 Reference Implementation

Copyright (c) 2007-2013 The Khronos Group Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and/or associated documentation files (the "Materials"), to deal in the Materials without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Materials, and to permit persons to whom the Materials are furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Materials.

THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE MATERIALS.

本機は FineAct 社の手書き認識機能を搭載しています。

FineArt Copyright
Handwriting Recognition Engine V2.3

- 本機の英語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・スペイン語・韓国語の音声読み上げ機能は韓国DIOTEK社のPowerTTSを使用しています。
- 本機の中国語音声読み上げ機能は中国SinoVoice社のjTTSを使用しています。

音声読み上げ機能は一切の誤りなく文章を読み上げることを保証するものではありません。音声読み上げ機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

- ・本製品には株式会社イワタのフォント「イワタ教科書体」を採用しております。「イワタ教科書体」は、株式会社イワタの登録商標です。
- 「教科書体」は文部科学省学習指導要領の付録「学年別漢字配当表」に示された小学校6年間に習う漢字に準拠しています。
- 「教科書体」の拡張漢字については「常用漢字」の字形を基本にしてイワタ 独自のデザインで作成しています。
- ・「常用漢字」は、文部科学省文化審議会国語分科会の告示に基づき、2010 年改訂後の「常用漢字表」に準拠しています。
- DTP業界など、印刷組み版システムに対応した文字セット(JIS規格、Adobe Japanなど)のルールに合わせて使いやすくし、文字種を拡張しています。



HI CORPORATION

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

JIS C 61000-3-2適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

用語から深す(さくいん)

さくいん

記号・数字・アルファベット
48 , 139
解説48, 107
△ ◇ ······48, 95
[&]84, 92, 226
[?] 227
[~]227
[ぢ][づ]と[じ][ず]226
「バ行」と「ヴァ行」 226
(-)
50音キーボード75, 79
200万語専門用語 英和·和英大辞典
and 226
eneloop12, 21 EVOLTA12. 21
EX-word音声CDローダー ····· 154
EX-wordテキストローダー … 154
EX-wordライブラリー 154
JPEG 162
microSDHCメモリーカード… 159
microSDメモリーカード 159
NHK 漢字表記辞典 ············ 177
NHK出版 英語イディオム辞典 … 222
NHK 日本語発音アクセント辞典
176
NHKラジオ ラジオ英会話 189
SPI&テストセンター超実戦問題集
199
TOEFL® TEST パーフェクト
ボキャブラリー 207
TOEIC® TEST 730
語彙テスト300 209

TOEIC [®] テスト イディオム … TOEIC [®] テスト新公式問題集 … TOEIC [®] テスト ボキャブラリー … USB給電	203 208
あ行	
アイコン(サブパネル)明るさ設定	244 271 214 60 125 196
「英語の耳」になる! 基本30のル	ール 190
「英語の耳」になる! 実践トレーニーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	ング 190 193 195 188
英和活用大辞典	184
液晶パネル設定······12 エネループ······12	2, 21
エピソードで読む世界の国243 …	
エボルタ·······12 旺文社 化学事典 ············	≤, ∠ I 196
旺文社 生物事典	196
旺文社 物理事典	
T 1 10 T T 00	040

の貝い上げ時の設定243	画面分割快系 IU3
お気に入り 153	カレンダー /時計 149
オックスフォードイディオム辞典	環境設定243
187	漢検プチドリル 197
オックスフォード英英活用辞典 … 186	冠婚葬祭マナー事典 214
オックスフォード句動詞辞典… 187	かんたんサーチ80
オックスフォード現代英英辞典 … 181	漢和辞典 174
オックスフォード新英英辞典… 180	キー・アイコンの名前と働き… 251
オックスフォード類語辞典 185	キー入力音設定 243
オックスフォード例文辞典 180	聞き比べ 142
オックスフォード連語辞典 185	キクタン/キクジュク 191
音訓読み 175	気配り美人のビジネスマナー・
音声機能	ハンドブック 223
音声言語設定 146	記号選択画面227
音声出力切替スイッチ 26, 136	教科書体ズーム52
音声設定	クイックパレット(ソフトアイコン)
音声速度設定	53
音声モード 138	クイックパレット(ハードアイコン)
音量設定	26, 54, 251
音量の調節	空白226
	クラシック名曲1000フレーズ … 217
か行	経営のヒントとなる言葉50 … 223
カードスロット 26, 161	経済·経営用語辞典 221
楷行草 筆順字典 178	経済・ビジネス用語辞典 223
解説105	怪我と病気の英語力 220
ガイダンス45	現在位置表示機能 217
ガイド機能 168	現代カタカナ語辞典 177
書き直し70, 73	高校数学解法事典 197
学習帳	合成音声
学習用コンテンツ 169	国家資格12種 過去問4800… 197
拡大表示52	
数え方の辞典 214	さ行
カタカナで引くスペリング辞典 … 188	サブパネル28, 66
カテゴリー34	サブパネル調整244
角川類語新辞典 176	さらに検索91, 94, 103
かなの入力59	ジーニアス英和大辞典 179
画面に表示される記号48	ジーニアス和英辞典 183

しおり機能 216	センタリング93
時刻合わせ 150	総画数42, 176
自然科学系英和大辞典 183	操作の補助説明45
自然科学系和英大辞典 184	ソフトアイコン53
辞典/モードキー34	ソフトキーボード75
絞り込み/語順指定検索94	
ジャンプ96, 97, 101	た行
充電式EVOLTA12, 21	タッチペン27, 66
充電池12, 21	縦表示46
修理サービスメニュー 272	ダブルカードスロット 161
熟語105	ダントツSPI2 ······ 199
仕様256	ダントツー般常識+時事 200
シリアルナンバー18	地図から検索… 44, 82, 210, 211
新TOEIC®テストスコアアップ … 205	知的財産 プロフェッショナル
新TOEIC®テストハイパー模試 … 206	用語辞典 222
新TOEIC®テスト マスタリー 2000	中国語の入力62
207	追加コンテンツ 158
新英和大辞典 179	つづり字記号が付く文字を含む
新漢語林 174	言語の入力61
新和英大辞典 182	訂正60, 71
数字の入力65	手書き大73
図から検索 173, 195, 196,	チ書き認識設定 243
210, 211, 212	手紙文例集 224
すぐ出るサーチ39, 45	デジタル大辞泉 173
すぐ出るサーチ設定 243	電源を入れる・切る23
すぐに使える 基本法律用語辞典… 214	電子図鑑 図から検索81
スピーカー 26, 136	電卓を使う
スピーチ文例集 224	電池交換 239
スペース226	電池残量24
スペル/原形候補検索91	電池設定 244
スペルチェック90	点灯時間設定 244
スポーツ用語辞典 219	動画を含むコンテンツ 169
成句	トゥルーボイス 139
成句検索92	ドクターパスポート221
世界史事典	とっておきの英会話表現辞典… 193
世界文学1000作品 215	トラブルパスポート 221
設定 243	

な行 日経TEST 公式練習問題集 … 201 日本語コロケーション辞典 177 日本語ソフトキーボード 75 日本史事典 194 日本ーその姿と心 — 213 日本文学1000作品 215 認識 71, 73 脳鍛アプリ 英単語リスニング クロスワード 224 ノート 117	付箋・・・・・ 122 付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
は行 ハードアイコン26, 54, 251 はじめての新TOEIC®テスト…201 パスワード248	ヘッドホン····································
パターン1 39 パターン2 40 パターン2 41 パターン3 41 パターン3 41 パターン4 42 パターン5 44 ハングルの入力 63 ビジュアル 科学大事典 211 ビジュアル 大世界史 211 ヒストリー 89 筆順・174, 178 ひとり歩きの会話集・219 百科事典マイペディア・210 ひらがなの入力・59 ピンイン入力・62 フォトビューワー・162 複合語・105	ま行 マーカー単語帳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
複四語 103 複数辞書検索 83 部首画数 175 部首内画数 176 部首読み 42, 175	や行 ユーザー名機能······· 248 ユーザー名設定······ 244, 248

優先設定85
用例 105
読み上げ 144
ら行
ライブラリー154
ラジオ体操 第1 218
リーダーズ英和辞典/
リーダーズ・プラス 178
理化学英和辞典 183
リスト(一覧)45
リスト件数46
リセット 238
ルビ表示機能 217
ルビ(振り仮名)の表示 246
レイアウト設定 47, 244
例文検索92
ローマ字かな入力59
録音マイク26, 142
ロシア文字の入力65
ロングマン英語アクティベータ … 188
ロングマン現代英英辞典 182
論点解説 日経TEST 200
論文・スピーチの英語表現 195
わ行
ワイルドカード 227

和英:日本の文化・観光・歴史辞典 … 213